

MANUALE di MONTAGGIO
**Pannello Solare
riscaldatore per piscina**



READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION. YOUR SATISFACTION WITH THE SOLAR SYSTEM WILL DEPEND ON ITS PROPER INSTALLATION AND USE.



CAUTION: a) This solar system can be installed on the roof of a nearby building. This installation is not, however, so easy as it may seem. Even though you are experienced in working on roofs, have an appropriate ladder, safety aids and tools, you are strongly recommended to entrust a specialized firm employing trained and skilled workers with the installation.
b) Perform the installation so that the installed solar heating unit not to facilitate access to the pool for children or pets. There is a risk of drowning!

The pump of filtration system transports cold water from the pool into the solar panel. There the water is heated to a higher temperature and returns back to the pool. In this way solar energy is utilized for heating the pool, almost at no cost. Reduction of cooling effect of the wind by protecting the panel with covers will increase its efficiency.

The employed materials will neither corrode, nor get fouled with scale.

When the solar panel operates well?

Correctly installed solar system will increase the water temperature in the pool by up to 6°C during the season, as compared with pools without the heating. In cloudy and rainy weather the solar system will work worse. However, one or two sunny days will suffice to return the water temperature back.

The pool water temperature should not exceed 30 °C. Warm water has no refreshing effect and, moreover, creates favourable conditions for the growth of algae. Moreover, certain pool components maybe subject to temperature limitations, for instance the foils of foil pools can get soft and loose firm shape. That is why the use of solar heating system is not recommended in case the pool water temperature has risen close to 30 °C.

Where the panel should be situated?

Place the panel in a position ensuring adequate lighting thereof (6 hours a day at least). The longer the panel is exposed to direct sunlight the result of water heating is better. The basic incline of the panel is achieved by installing the included support legs.

For safety reasons do not install the panel closer to the pool than 3.5 m as it could facilitate access to the pool for children or pets. Choose a safe panel position to protect it from mechanical damage, for instance by flying-off stones.

Do I require a special pump?

In case the pump of filtration is in good working order, the solar panel can be installed close to the filtration unit and the pool without any problem. As the resistance to flow caused by the filter is very low, the pump will not be overloaded. However, in case that the panel is to be installed in a distance from the pool or at a higher level above the pool, a specialist should be consulted.

Which size of panel should I use?

For pool with volume of water up to 20m³ use of 3 solar panels is recommended, for pools with volume up to 30m³ 4 interconnected solar panels are recommended. Panels can be interconnected using pool hoses or the original accessories, see the last page.

If you have less panels than recommended according to the size of your pool, the result of solar heating will be unsatisfactory. In areas with colder or shorter summer we recommend to use rather more panels.

Are there additional parts required for installation?

For installation an adequate length of hoses or pipes should be required. You can order accessories such as bypass valve or a set for multiple panel connection.

What about solar blankets?


The solar blanket will keep heat in the pool during nights, particularly at the beginning and the end of bathing season. In hot summer days the blanket should be removed from the pool, as direct sunshine will heat the pool more thoroughly than through the blanket. The solar blanket may be used in combination with solar heating, as the blanket will keep heat in the pool during nights, while the solar heating system will do its work during sunny days.

How the panel should be connected?

Connect the panel to the filtration unit outlet. There shall not be any flow resistance (valve, filter vessel, e.g.) between the filter and the return nozzle, which would increase the pressure in the panel. The maximum operating pressure should not exceed 2 bars (0.2 MPa), as any higher pressure could cause damage to the panel.

What is the purpose of manually operated bypass?

The solar heating system operates only if sunlit. In the night the ambient temperature is usually lower, which would cause the reverse effect and the water temperature would decrease. The manual bypass (not a part of supply) makes it possible to put the solar panel out of the circuit for the time, at which external conditions are unsuitable for its operation, e.g. for the time of filtering in the night.

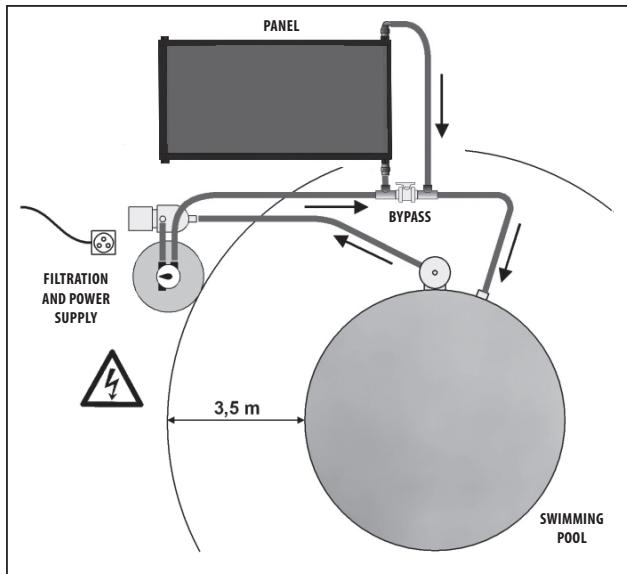

Required tools:

- flat tip and Phillips screwdrivers
- hose of suitable length and the same diameter as the hose of existing filter circuit (for connection of the panel with the filter circuit)

The principle of installation of the solar heating using hoses is illustrated in the figure on the title page.

Select a suitable area near the pool (see above). Remove all sharp objects from the area.

If you decided to place the heating freely on the supplied support legs, fit them into the holes on the bottom of the panel on the side of the caps for the panel tube (passing tubes without a plug in the middle) (FIG. 1)

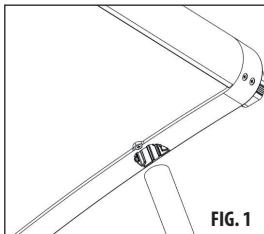


FIG. 1

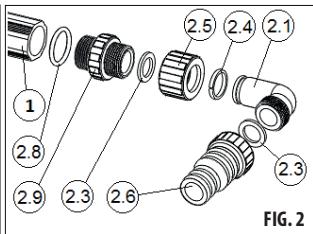


FIG. 2

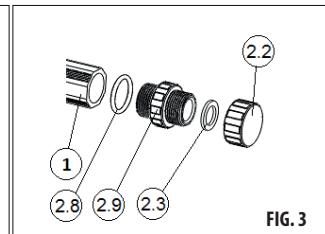


FIG. 3

Important: The caps must be installed on the through pipe, otherwise the solar panel will not work.

After the above described steps, install the panel itself.

- 1) Assemble the panel. Screw the transition piece (2.9) with silicon O-rings (2.8) onto the solar panel pipes. WE RECOMMEND TO APPLY A THIN LAYER OF THE SUPPLIED LUBRICANT ON THE FRONT SEALING SURFACE OF THE SOLAR PANEL PIPE (1), IT WILL PREVENT EVENTUAL LEAKAGES. Fit the hose pins (FIG. 2) and caps (FIG. 3) onto the transition pieces. One of the panel pipes has a plug in the middle, use the hose pins on this pipe, fit caps to the other pipe.
- 2) Connect the manual bypass (4), if available, with the hose pins of the panel. Make the connection using hoses and hose couplers (3) - see FIG. 4.
- 3) Switch the filtration off and pull its power cable from the outlet.
- 4) Plug or secure the input and output line by another suitable method, so the water from the filtration or the pool cannot spill out after disconnection of the hoses. Remove the filtration output hose from form the return nozzle.
- 5) Connect the filtration output hose with the hose pin on one side of the manual bypass (4).
- 6) Use a new hose to connect the remaining hose pin of the manual bypass (4) with the pool's return nozzle.
- 7) Check the hose connections and tighten the hose couplings (3).
- 8) Remove the caps fitted in point 5, so the filtration passable.

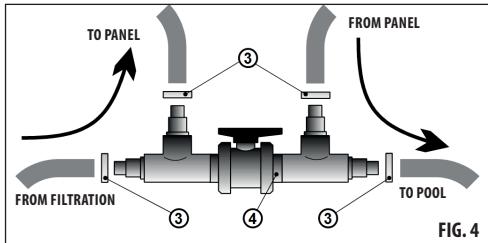


FIG. 4

Now the solar system is ready for operation.

Notes:

- Install the manual bypass as close to the filtration as possible. You will make the filtration circuit shorter and maximize the filtration capacity when you are only filtering or vacuuming.
- The heating is not perfectly efficient in horizontal or perfectly vertical installation, because its surface exposed to the sun is smaller.
- If the heating system is installed on a support, roof etc., the connecting hoses to the filtration and the pool have to be secured, so they do not load the hose pins and heating by the weight of the water column inside the hose. Excessive strain means a risk of damage of the heating or breaking of the hoses.
- When using support:
 - The support has to be oriented to the sun as best as possible, with incline of 30-45°.
 - **DO NOT PUT THE SUPPORT CLOSE TO THE POOL, SO CHILDREN OR ANIMALS CANNOT CLIMB IT TO ENTER THE POOL.**

Start-Up

First check, please, whether the solar system is properly connected to the filter unit and to the pool.

- 1) Check all connections for tightness and strength. Bleed the filtration unit according to the relevant instruction for use.
- 2) If the manual bypass is in use check, whether its valve setting allows water to pass through the panel.
- 3) Turn the pump on and check the installation for leaks.
- 4) Air bubbles will come out from the return nozzle immediately after the pump has been switched on. It is quite common and indicates the solar panel system is being filled with water. As soon as air is expelled from both the panel and the return line, the formation of bubbles will cease.

Note: In certain types of installation the solar panel will require air bleeding. Ask someone for assistance. Loosen the highest coupling or cap, switch the filtration on and wait until the air escapes and water starts to flow. Then, quickly tighten the connection.

Operation

- 1) Leave the filtration unit and the solar heater in operation for all the time the panel is sunlit. The longer the time, the more heat is transferred to the pool water.
- 2) In case the solar system, together with the filter unit, is left in operation at a low ambient temperature (in the night, for instance), the temperature of water will decrease. If it is the case, open the manual bypass valve to put the solar panel out of operation.
- 3) Taking account of the preceding paragraph the solar panel should be put out of operation overnight by opening the manually operated bypass valve. It is also recommendable to cover the pool with a solar blanket for that time to reduce unnecessary heat loss.
- 4) Do not use the solar panel, if the pool water temperature exceeds 30 °C. Such warm water will not have any refreshing effect and, moreover, creates favourable conditions for the growth of algae. In addition, there may be temperature limitations for certain pool components, for instance the foils of foil pools can get soft and lose firm shape.
- 5) Do not clean with detergent or other alcohol-based agent. The chemical reaction can result in dulling of the clear cover.

**RISK OF SCALDING:****THE SOLAR PANEL MAY CONTAIN HOT WATER THAT CAN FLOW INTO THE POOL THROUGH THE RETURN NOZZLE IMMEDIATELY AFTER THE FILTER SYSTEM HAS BEEN STARTED.****WARNING! PROTECT THE SOLAR SYSTEM FROM MECHANICAL DAMAGE THAT MAY OCCUR AS A RESULT OF OPERATIONS CARRIED OUT IN ITS VICINITY. PROCEED WITH CAUTION!!****Storage**

The solar panel, as well as your filtration unit, must not freeze. Frost would cause irreparable damage to the panel and other parts of the system. The guarantee provided with this product shall not apply to any damage caused by frost.

Before the onset of winter season drain water from the panel and hose or tube system connecting it with the filtration unit and the pool. Dismantle the hoses connected to the panel outlets and let the water flow out, moving the panel in a helix, if necessary.

After emptying it completely, **dismount the panel and store it in a dry place protected from frost**. In case you decide to leave the panel in place, all water shall be removed from the panel and other system parts using a vacuum cleaner (for wet work).

Panel repairs

The water heating solar system for surface pools are covered by a guarantee of material and manufacturing defects. If the panel leaks for other purposes, it can be repaired by the following procedure.

Repair procedure

The repair can be performed by the below given procedure, but it requires technical skills. The removal of the solar panel covers is simple, but re-installation requires an assistant.

Identify the leakage spot. Switch the filtration off and disconnect the panel. Pour the water out of the panel and leave it 24 hours in the sun to dry (inside as well). Use a soldering iron and polypropylene melting bars to repair the spot. You have to heat the panel material as well as the melting bar. Work with the soldering iron carefully to prevent overheating of the material and permanent damage of the panel.

You can use even special sealing putty (e.g. Terostat 9200 with a suitable cleaner). Use the putty and cleaner according to the work instructions.

Note: You can have the panel repaired through your vendor.

Conditions of Guarantee, Service and Spare Parts


The manufacturer provides the guarantee for material and manufacturing defects. The conditions of guarantee are specified in Dealer's Certificate of Guarantee. For any information or consultation concerning service or spare parts contact please your dealer. Keep in mind that only genuine spare parts may be used.

4.0**SUPPLY CONTENTS**


Description	Quantity
Solar heating set	1
Support legs	2
Accessories set	1

The set of accessories contains:

	Description	No. of pcs
2.1	Elbow	2
2.2	Plug	2
2.3	Gasket	6
2.4	Spring ring	2
2.5	Nut	2
2.6	Hose fitting female adaptor	2
2.7	Hose clip	2
2.8	Silicone O-ring	4
2.9	Male pipe thread nipple	4
4	Tube with lubricant	1

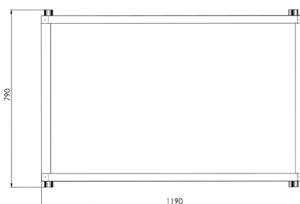DIMENSIONAL DRAWING OF THE HEATING SYSTEM**SOLAR HEATING ACCESSORIES**

Solar system bypass is used for eliminating the solar panel from the circuit of filtration system with the view to protect the pool water from being cooled during filtration overnight (the solar panel would work as a heat exchanger).

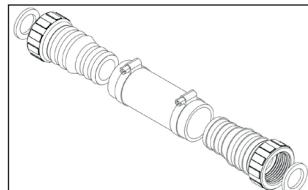

Set for serial connection of panels - used to connect multiple solar panels together.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH. IHRE ZUFRIEDENHEIT MIT DEM SOLARSYSTEM HÄNGT VON SEINER RICHTIGEN INSTALLATION UND VERWENDUNG AB.



ACHTUNG: a) Dieses SolarSystem kann auf dem GebäudeDach in der Nähe installiert werden. Auch wenn Sie Erfahrungen mit der Arbeit auf Dächern haben, eine Leiter, Sicherheitsausrüstung und Werkzeuge besitzen, empfehlen wir die Installation einer Fachfirma zu überlassen.
b) Das System ist so zu installieren, um Kindern und Tieren dadurch nicht den Zugang in den Pool zu erleichtern. Ohne Aufsicht könnten Sie ertrinken!

Wie arbeitet das Solarmodul?

Das Solarmodul nimmt die Energie der Sonnenstrahlen auf und gibt sie an das Wasser weiter, das in ihm strömt. Kühltes Wasser vom Pool wird mit Hilfe von Pumpe des Filtrationssystems in das Solarmodul getrieben. Dabei wird das Wasser im Modul erwärmt und fließt zurück in den Pool. Somit nutzt man kostenlos die Sonnenenergie zum Beheizen des Poolwassers. Durch die Abdeckung des Panels wird seine Leistungsfähigkeit erhöht, weil die Windabkühlung vermindert wird. Die verwendeten Materialien sind rostfrei und bilden keine Kalkablagerungen.

Wann arbeitet das Solarmodul gut?

Mit dem richtig installierten SolarSystem wird die Wassertemperatur im Pool während der Saison gegenüber den Pools ohne Heizung bis um 6°C erhöht. Ist es bewölkt oder regnerisch, arbeitet das Solarmodul schlechter. Es genügen ein oder zwei sonnige Tage und die Wassertemperatur steigt wieder.

Die Wassertemperatur im Pool sollte nicht 30°C überschreiten. Warmes Wasser erfrischt nicht und bildet zudem optimale Bedingungen für Algenbildung. Außerdem können einige Poolkomponenten Temperaturbegrenzungen haben. Es kann beispielsweise die Folie bei Folieneinen weicher werden. Deshalb verwenden Sie nicht das Solarmodul, wenn die Wassertemperatur 30 °C erreicht.

Wo soll ich das Modul platzieren?

Platzieren Sie das Modul an einem Ort, wo es viel Sonne gibt (mindestens 6 Stunden täglich). Je länger die Sonne auf das Solarmodul trifft, desto besser ist das Ergebnis der Wassererwärmung. Die Grundfläche des Panels wird durch die Montage der mitgelieferten Abstützfüße erzielt.

Aus Sicherheitsgründen installieren Sie das Modul mindestens 3,5 m vom Pool entfernt. Ansonsten könnte dies den Zugang für Kinder und Tiere in den Pool erleichtern. Den Installationsort wählen Sie so, damit das Modul nicht beschädigt werden kann, z.B. durch fliegende Steine.

Benötige ich eine spezielle Pumpe?

Ist die Pumpe der Filtration in Ordnung, wird es keine Probleme mit der Installation des Solarmoduls in der Nähe der Filtration und des Pools geben. Das Modul belastet die Pumpe nur minimal. Sollte die Installation weiter vom Pool oder höher erfolgen, ist es erforderlich solche Installation mit einem Spezialisten zu konsultieren.

Welche Größe des Solarpanels soll angewandt werden?

Für Pools mit einem Wasserinhalt bis 20 m³ sind 3 Solarpanel und für Pools mit einem Wasserinhalt bis 30 m³ sind dann 4 untereinander verbundene Solarpanel zu empfehlen. Die Panels können untereinander mittels Pool-Schlüssele beziehungsweise mittels Originalzubehör verbunden werden, siehe letzte Seite.

Wenn Sie über eine kleinere Anzahl der Panel verfügen, als für ihr Pool-Größe erforderlich ist, wird das Ergebnis der Solarheizung nicht befriedigend. Für Gebiete, wo der Sommer kühler und kürzer ist, empfehlen wir, besser mehr Panels zu verwenden.

Welche Teile sind für die Installation erforderlich?

Für die Installation benötigen Sie einen ausreichend langen Schlauch oder Rohr. Als Zubehör kann ein Bypass-Ventil oder Satz für die Serienverbindung der Panels bestellt werden.

Und wie ist es mit Solarfolie?


Solarfolie hält das Wasser im Pool während der Nacht warm, insbesondere am Anfang und Ende der Schwimmsaison. Während heißer Sommertage muss man die Solarfolie entfernen, direkte Sonneneinstrahlung erwärmt das Wasser tiefer, als durch Solarfolien. Solarfolien kann man in Kombination mit Solarheizung verwenden – in der Nacht hält die Folie das Wasser warm, am Tag erwärmt das Wasser die Solarheizung.

Wie ist das Modul anzuschließen?

Solarmodul schließen Sie am Filtrationsausgang an. Zwischen dem Modul und der Düse zum Pool darf es keinen Widerstand geben, z.B. Ventil, Filterbehälter usw., der den Druck im Modul erhöht. Der maximale Betriebsdruck sollte nicht 2 bar (0,2 MPa) überschreiten, höherer Druck kann das Modul beschädigen.

Wozu dient Bypass Ventil?

Solarheizung funktioniert nur bei Sonneneinstrahlung. In der Nacht ist die Lufttemperatur niedriger, was zu einem Gegeneffekt führen würde, also Wasserabkühlung. Bypass Ventil (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglicht die Funktion des Moduls zu unterbrechen, wenn es keine geeigneten Bedingungen für Solarheizung gibt, z.B. bei Filtration während der Nacht.

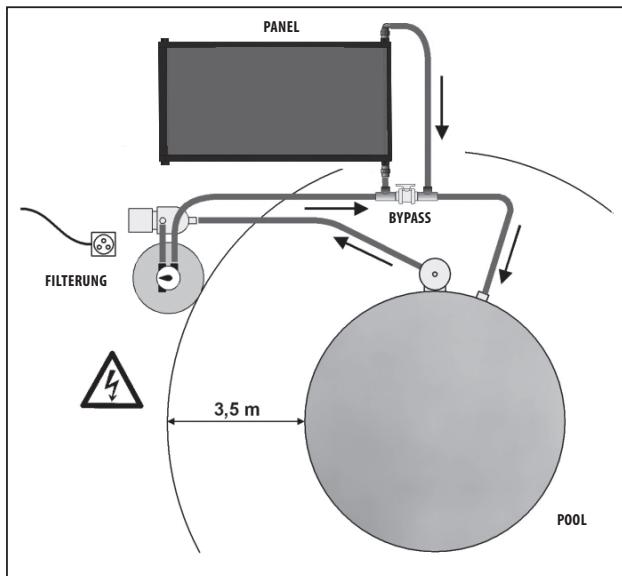

Erforderliche Werkzeuge:

- Schlitz- und Kreuzschlitzschraubenzieher
- Schläuche mit einer geeigneten Länge und mit einem gleichen Durchmesser, wie Schläuche des bestehenden Filterkreises (zur Verbindung des Panels mit dem Filterkreis)

Das Installationsprinzip der Solarheizung mittels Schläuche ist aus dem Bild auf erster Seite ersichtlich.

Wählen Sie eine geeignete Fläche in der Nähe des Pools aus (siehe oben). Entfernen Sie von der Fläche alle scharfen Gegenstände.

Falls Sie sich entschieden haben, das Heizsystem mittels mitgelieferter Abstützfüße frei anzubringen, setzen Sie die Abstützfüße von unten in die Panel-Öffnungen auf Seite der Stopfennmontage am Panelrohr ein (frei durchgehendes Rohr ohne Stopfbüchse in der Mitte) (ABB. 1)

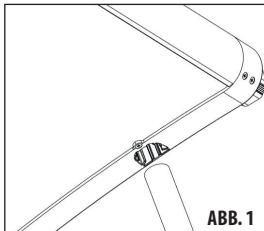


ABB. 1

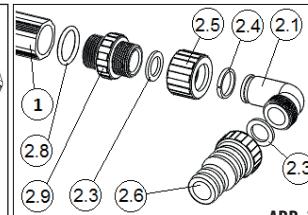


ABB. 2

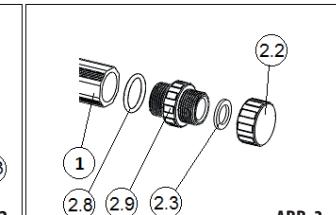


ABB. 3

Wichtig: Die Stopfen müssen am durchgehenden Rohr installiert werden, ansonsten wird das Solarpanel nicht funktionieren.

Nach der Durchführung der oben angegebenen Schritte installieren Sie das Panel.

1) Komplettieren Sie das Panel. An die Rohre des Solarpanels schrauben sie die Übergangsmuffen (2.9) mit O-Ringen aus Silikon (2.8). WIR EMPFEHLN, AN DIE FRONTDICHTUNGSFLÄCHE DES SOLARPANEL-ROHRS (1) EINE DÜNE SCHICHT DES MITGELIEFERTEN SCHMIERSTOFF AUFZUTRAGEN, SO VERMEIDEN SIE EVENTUELLE UNDICHTELICHEN. An die Übergangsmuffen montieren Sie dann die Schlauchdorne (ABB. 2) und Stopfen (ABB. 3). In einem der Rohre befindet sich in der Mitte eine Stopfbüchse, an diesem Rohr sind die Schlauchdorne anzuwenden, an anderem Rohr sind die Stopfen zu montieren.

2) Verbinden Sie manuellen Bypass (4), falls vorhanden, mit den Schlauchdornen des Panels. Die Verbindung herstellen Sie mittels Schläuche und Schlauchschenlen (3) - siehe ABB. 4.

3) Schalten Sie die Filterung aus und ziehen Sie das Zuleitungskabel aus der Steckdose heraus.

4) Die Ein- und Ausgangsleitung ist zu verblenden oder in einer anderen Weise abzusichern, damit nach der Trennung der Schläuche kein Wasser aus der Filterung oder dem Pool austreten kann. Demontieren Sie von der Rückseite den Ausgangsschlauch der Filterung.

5) Den Ausgangsschlauch der Filterung verbinden Sie mit dem Schlauchdorn auf einer Seite des manuellen Bypasses (4).

6) Mit einem neuen Schlauch verbinden Sie den restlichen Schlauchdorn des manuellen Bypasses (4) mit der Rückseite des Pools.

7) Kontrollieren Sie den Schlauchanschluss und ziehen Sie die Schlauchschenlen (3) nach.

8) Nehmen Sie die im Schritt 5 eingesetzten Blindstopfen so ab, dass die Filterung durchgehend ist.

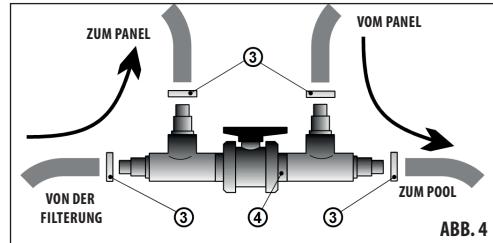


ABB. 4

Nun ist das Solarsystem betriebsbereit.**Hinweise:**

- Installieren Sie den manuellen Bypass möglichst nahe der Filterung. So verkürzen Sie den Filterkreis und können Sie die Filterleistung maximal nutzen, wenn Sie nur die Filterung oder Saugung durchführen.

- Im Falle der waagerechten oder sogar senkrechten Installation ist das Heizsystem nicht ganz wirksam, weil seine der Sonne ausgesetzte Fläche kleiner ist.

- Wenn das Heizsystem am Gestell, Dach usw. installiert wird, sind die Anschlussschläuche zur Filterung und zum Pool so anzubringen, dass die Schlauchdorne und das Heizsystem nicht mit dem Gewicht der Wassersäule in den Schläuchen belastet werden. Durch übermäßige Beanspruchung kann es zur Beschädigung des Heizsystems oder zum Schlauchbruch kommen.

- Bei der Anwendung Ihres eigenen Gestells:

- Das Gestell muss zur Sonne wie möglich gerichtet werden und der Neigungswinkel soll 30-45° betragen.
- BRINGEN SIE DAS GESTELL NICHT SO NAHE DEM POOL, WENN DIE GEFAHR DROHT, DASS KINDER ODER TIERE AM GESTELL KLETTERN UND LEICHTER IN DEN POOL GELANGEN KÖNNEN.

3.0

BETRIEB UND WARTUNG**Inbetriebnahme**

Überprüfen Sie, ob das Solarsystem an der Filtereinheit und am Pool richtig angeschlossen ist.

1) Überprüfen Sie die Dichtheit und Anschlüsse. Filtereinheit gemäß entsprechende Anleitung entlüften.

2) Ist Bypass Ventil vorhanden, überprüfen Sie, ob es richtig eingestellt ist.

3) Pumpe einschalten und die ganze Installation nach Dichtheit prüfen.

4) Unmittelbar nach dem Einschalten der Pumpe bilden sich an der Rückdüse Luftblasen. Dies ist normal und bedeutet, dass das Solarsystem mit Wasser gefüllt wird. Nachdem das System mit Wasser gefüllt ist, bilden sich keine Luftblasen mehr.

Anmerkung: In einigen Installationsfällen ist das Solarpanel zu entlüften. Nehmen Sie jemanden zu Hilfe. Lösen Sie die höchst angebrachte Verbindung oder den Blindstopfen und warten Sie, bis die Luft austritt und das Wasser beginnt zu fließen. Dann ziehen Sie die Verbindung schnell an.

Betrieb

1) Lassen Sie die Filtereinheit und das Solarsystem so lange im Betrieb, bis dort die Sonne scheint. Je länger die Zeit, desto schneller wird das Poolwasser erwärmt.

2) Wenn Sie die Filtereinheit und das Solarsystem bei kühltem Wetter in Betrieb lassen, wird das Poolwasser abgekühlt. In solchem Fall öffnen Sie das Bypass Ventil, um die Funktion des Solarsystems abzubrechen.

3) Für die Nacht empfehlen wir das Bypass Ventil zu öffnen und den Pool mit Solarfolie abzudecken, um Wärmeverluste zu vermeiden.

4) Verwenden Sie das Solarsystem nicht, wenn die Wassertemperatur im Pool 30 °C überschreitet. Warmes Wasser erfrischt nicht und bildet zudem optimale Bedingungen für Algenbildung. Außerdem können einige Poolkomponente Temperaturbegrenzungen haben. Es kann beispielsweise die Folie bei Folienpools weicher werden.

5) Verwenden Sie keine Spülmittel oder andere alkoholhaltige Reinigungsmittel. Die damit verbundene chemische Reaktion kann zum Anlaufen der durchsichtigen Kappen führen.



**ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR:
SOLARMODUL KANN HEISSES WASSER ENTHALTEN. NACH DEM EINSCHALTEN DER FILTEREINHEIT WIRD IN DEN POOL HEISSES WASSER FLEISSEN.**



ACHTUNG SCHÄDEN AM SOLARSYSTEM: SOLARSYSTEM KANN MECHANISCHE BESCHÄDIGT WERDEN. SEIEN SIE VORSICHTIG.

Winterfestmachung

Solarmodul sowie Ihre Filtereinheit, darf nicht Frost ausgesetzt werden. Frost verursacht irreparable Schäden. Frostschäden werden durch die Garantie nicht abgedeckt.

Vor dem Winter lassen Sie Wasser aus dem Modul und Schlauch- oder Rohrverbindungen mit Filtereinheit und Pool ab. Demontieren Sie Verbindungsschläuche des Moduls und lassen Sie aus dem Modul Wasser ab.

Danach EMPFEHLEN WIR DAS MODUL ZU DEMONTIEREN UND AN EINEM TROCKENEN ORT ZU LAGERN UND VOR FROST ZU SCHÜTZEN.

Wenn Sie das Modul an seinem Platz lassen, müssen sämtliche Wasserreste mit Nasssauger gesaugt werden.

Instandsetzung des Panels

Für das SolarSystem der Wasserheizung in den oberirdischen Pools wird die Garantie für Material- und Produktionsfehler gewährt. Wenn das Panel aus anderen Gründen undicht ist, kann er repariert werden, wie folgt:

Vorgehensweise bei Reparatur

Die Reparatur kann in der nachstehenden Weise durchgeführt werden, aber technische Handfertigkeit ist erforderlich. Der Ausbau der Abdeckung des Solarpanels ist leicht, aber der Wiedereinbau erfordert einen Mitarbeiter.

Finden Sie die undichte Stelle des Panels. Schalten Sie die Filterung aus und trennen Sie das Panel ab. Entfernen Sie das Wasser vom Panel und lassen Sie es ca. 24 Stunden in der Sonne, um auszutrocknen (auch im Innenraum). Die undichte Stelle reparieren Sie mittels Trafo-Lot und Lotstab aus Polypropylen. Dabei muss das Material des Panels sowie des Lotstabs erwärmt werden. Arbeiten Sie mit Lot sehr vorsichtig, damit es nicht zur Überhitzung des Materials und zur Dauerbeschädigung des Panels kommt.

Auch spezielle Dichtungskit können angewandt werden (z.B. Terostat 9200 mit einem geeigneten Reiniger). Dann gehen Sie gemäß der Gebrauchsanleitung für Kitt und Reiniger vor.

Anmerkung: Die Reparatur des Panels kann auch mittels Ihres Händlers sichergestellt werden.

Garantiebedingungen, Service und Ersatzteile

Der Hersteller gewährt eine Garantie auf Material- und Produktionsfehler. Garantiebedingungen sind im Garantieschein des Händlers angeführt. Sollten Sie einen Rat, Service oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei Wartung und Reparaturen verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

4.0


LIEFERUMFANG

Beschreibung	Stückzahl
Solarheizung komplett	1
Abstützfüße	2
Zubehörsatz	1

Lieferumfang – Solarmodul

	Bezeichnung	Menge St.
2.1	Knie	2
2.2	Endkappen	2
2.3	Flachdichtung	6
2.4	Federring	2
2.5	Mutter	2
2.6	Schlauchdorn	2
2.7	Schlauchschalle	2
2.8	Silikon O-Ring	4
2.9	Ventil	4
4	Tube mit Schmierfett	1


MASSSKIZZE DER HEIZUNG

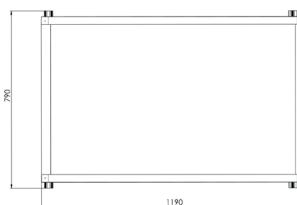

ZUBEHÖR ZUR SOLARHEIZUNG



Bypass der Solarheizung – dient zur Unterbrechung der Funktion des Solarmoduls, um Abkühlung des Poolwassers während der Nacht zu vermeiden. Das Prinzip des Anschlusses ist auf der Abbildung links dargestellt.

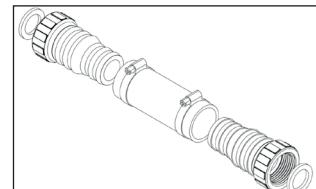

Satz für die Serienverbindung der Panels – dient für die Verbindung von mehreren Solarplatten untereinander

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION DE CE SYSTÈME DE CHAUFFAGE SOLAIRE. VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION DÉPENDRA DE SA BONNE INSTALLATION ET UTILISATION.



- ATTENTION :** a) Ce système de chauffage solaire peut être monté sur le toit d'un bâtiment. Cette installation est loin d'être aussi facile qu'elle semble l'être. Vous devez avoir à disposition l'échelle appropriée, les équipements de sécurité et les outils nécessaires. Même si vous avez l'expérience des travaux sur les toits, nous vous recommandons de confier l'installation à une société spécialisée qui disposera du personnel formé pour ce genre de travail.
b) Réalisez l'installation pour qu'elle ne facilite pas l'accès à la piscine aux enfants et aux animaux. Ils pourraient s'y noyer sans surveillance !

Comment fonctionne le panneau solaire ?

Le panneau solaire吸收l'énergie thermique des rayons solaires et la transfère à l'eau qui circule à l'intérieur du panneau.

L'eau froide de la piscine est injectée dans le panneau solaire à l'aide de la pompe du système de filtration. L'eau est chauffée lors de son passage dans le panneau solaire et une eau plus chaude retourne vers la piscine. Vous profiterez ainsi gratuitement de l'énergie solaire pour chauffer l'eau de la piscine. La couverture du panneau augmente son efficacité en réduisant le refroidissement provoqué par le vent.

Les matériaux utilisés ne rouillent pas et il n'y a pas de dépôt de calcaire.

Quand le panneau solaire fonctionne-t-il correctement ?

Un système solaire correctement installé augmentera la température de l'eau de la piscine jusqu'à 6 °C pendant la saison par rapport aux piscines non chauffées. Si le temps est nuageux ou s'il pleut, le système de chauffage solaire sera moins efficace. Mais il suffit d'une ou deux journées ensoleillées pour que la température de l'eau remonte rapidement à la température précédente. La température de l'eau dans la piscine ne devrait pas dépasser 30°C. Une eau trop chaude ne rafraîchit plus beaucoup et crée en outre les conditions optimales pour le développement des algues. D'autre part, certains composants d'une piscine peuvent avoir des limites thermiques. Par exemple, certains liners de piscine ont des limitations de température au-delà desquelles ils peuvent se ramollir. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser le panneau solaire quand l'eau de la piscine atteint ou dépasse 30 °C.

Où dois-je installer le panneau solaire ?

Placez le panneau à un endroit découvert exposé aux rayons directs du soleil au moins 6 heures par jour. Plus le panneau est exposé aux rayons solaires, plus le résultat du chauffage sera important. Pour obtenir l'inclinaison de base du panneau, montez les pieds de support inclus dans l'emballage.

Pour des raisons de sécurité n'installez jamais le panneau à une distance inférieure à 3,5 m de la piscine car il pourrait faciliter l'accès des enfants ou des animaux dans la piscine. Placez le panneau de façon à ce qu'il ne puisse pas être endommagé mécaniquement, par exemple par la projection de pierres ou de branches.

Ai-je besoin d'une pompe spéciale ?

Si la pompe de filtration fonctionne correctement, le branchement du panneau solaire sur le système de filtration de la piscine ne pose pas de problème. Le panneau ne limite que de façon minimale le débit d'écoulement et la pompe n'est donc pas surchargée.

Il est nécessaire de consulter un spécialiste avant installation dans le cas où le panneau doit être installé à une certaine distance de la piscine ou placé à une hauteur supérieure au niveau de la surface de l'eau de la piscine.

Quelle taille de panneau solaire dois-je utiliser ?

Pour les piscines avec un volume d'eau allant jusqu'à 20 m³, il est recommandé d'utiliser 3 panneaux solaires, et pour les piscines d'un volume allant jusqu'à 30 m³, utilisez 4 panneaux solaires interconnectés. Les panneaux peuvent être interconnectés à l'aide de tuyaux de piscine ou à l'aide d'accessoire d'origines - cf. la dernière page.

Si vous avez ne disposez pas d'un nombre suffisant de panneaux pour la taille de votre piscine, le résultat du chauffage solaire ne sera pas satisfaisant. Dans les régions où il fait plus froid et les étés sont plus courts, nous vous recommandons d'utiliser plus de panneaux.

Quelles sont les autres pièces nécessaires à l'installation ?

Vous aurez besoin pour l'installation d'une longueur suffisante de tuyau ou de conduite. En tant qu'accessoires, il est possible de commander une vanne de dérivation ou un kit de connexion des panneaux en série.

Et la bâche solaire ?


La bâche solaire maintient la température de l'eau de la piscine pendant la nuit, surtout au début et à la fin de la saison de baignade. La bâche doit être retirée de la piscine pendant les journées d'été très chaudes car le rayonnement solaire direct chauffe l'eau à une profondeur plus importante qu'à travers le matériau de la bâche solaire. Elle peut être utilisée en combinaison avec le panneau de chauffage solaire, la bâche maintenant la chaleur pendant la nuit, le panneau solaire chauffant l'eau pendant la journée.

Comment connecter le panneau ?

Connectez le panneau solaire à la sortie de la filtration. Aucune résistance ne doit exister entre le panneau et la buse de retour, comme par exemple une vanne, un vase de filtration, etc. qui augmenterait la pression de l'eau dans le panneau. La pression d'exploitation maximum ne devrait pas dépasser 2 bar (0,2 MPa), une pression supérieure pourrait endommager le panneau.

A quoi sert la vanne by-pass manuelle ?

Le chauffage par panneau solaire ne fonctionne que si le soleil brille. Pendant la nuit, la température de l'air environnant est plus basse et conduirait à l'effet contraire, c'est-à-dire au refroidissement de l'eau. La vanne by-pass manuelle (ne fait pas partie de la livraison) permet de court-circuiter le panneau au moment où les conditions de son fonctionnement de chauffage solaire ne sont pas bonnes, par exemple pendant la filtration nocturne.

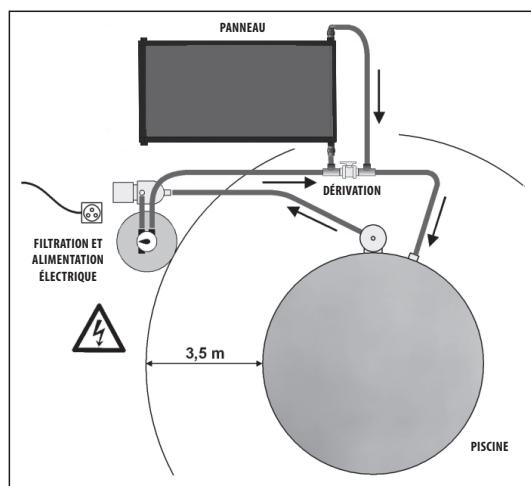

Outils nécessaires :

- un tournevis plat et croisé
- un tuyau de la longueur appropriée et du même diamètre que le tuyau du circuit de filtrage existant (pour connecter le panneau avec le circuit de filtrage)

Le principe de l'installation du chauffage solaire à l'aide de tuyaux est indiqué sur la figure de la page d'accueil.

Sélectionnez une zone appropriée près de la piscine (voir ci-dessus). Retirez tous les objets pointus de la surface.

Si vous avez choisi de placer les réchauffeurs sur les pieds de support, placez-les dans les trous au bas du panneau sur le côté du raccord du tuyau du panneau (tuyaux à écoulement libre sans garniture au milieu) (FIG. 1)

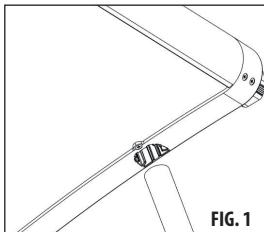


FIG. 1

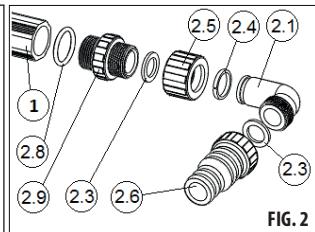


FIG. 2

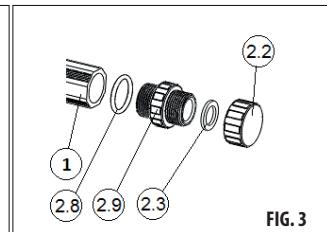


FIG. 3

Important: Les bouchons doivent être montés sur le tuyau transversant pour que le panneau solaire puisse fonctionner.

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, procédez à l'installation du panneau.

- 1) Complétez le panneau. Installez le transducteur (2.9) avec des joints toriques en silicone (2.8) sur les tubes du panneau solaire. NOUS NE RECOMMANDONS D'APPLIQUER SUR LE FRONT ÉTANCIÉ DU TUYAU DU PANNEAU SOLIDE (1) UNE FINE COUCHE DE LA GRAISSE JOINTE POUR ÉVITER D'ÉVENTUELLES MANQUES D'ÉTANCIÉTÉS. Au niveau des adaptateurs, montez les colliers de serrage (FIG. 2) et les bouchons (FIG. 3). Au milieu d'un des tuyaux du panneau où il y a une presse-étoupe, il faut utiliser les pointes de tuyau. Sur le deuxième tuyau, montez les presse-étoupe.
- 2) Si vous disposez de la dérivation manuelle (4), connectez-la aux pointes de tuyau du panneau. Réalisez la connexion à l'aide des tuyaux et des colliers de serrage (3) - voir FIG. 4.
- 3) Éteignez la filtration et retirez le câble d'alimentation de la prise.
- 4) Aveuglez ou protégez autrement les conduites d'entrée et de sortie de manière à ce que l'eau ne puisse pas s'écouler de la filtration ou de la piscine après la déconnexion des tuyaux. Au niveau de la buse de retour, démontez le tuyau de sortie de la filtration.
- 5) Sur un côté de la dérivation manuelle (4), raccordez le tuyau sortant du filtre avec la pointe du tuyau.
- 6) À l'aide d'un nouveau tuyau, raccordez la pointe restante de tuyau (4) à la buse de retour de la piscine.
- 7) Vérifiez les connexions des tuyaux et serrez les colliers de serrage (3).
- 8) Retirez les brides aveugles placées au point 5 de sorte que la filtration permette la circulation.

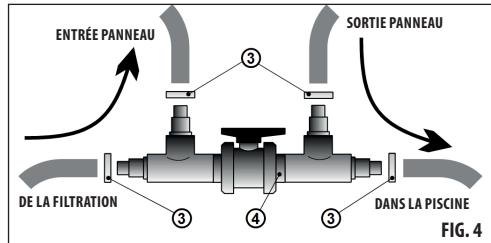


FIG. 4

Maintenant, le système solaire est prêt à fonctionner.

Notes :

- Installez la dérivation manuelle le plus près possible de la filtration. Cela raccourcirà le circuit de filtrage et maximisera les performances de filtration au moment où vous filtrerez ou aspirerez seulement.
- Dans le cas d'une installation horizontale ou même verticale, le chauffage n'est pas parfaitement efficace car sa surface exposée au soleil est plus petite.
- Si le chauffage est installé sur un support, un toit, etc., il est nécessaire de fixer les tuyaux de raccordement à la filtration et à la piscine de façon à ne pas alourdir les pointes de tuyau ainsi que le chauffage par le poids de la colonne d'eau présente dans les tuyaux. Des contraintes excessives peuvent provoquer des dommages thermiques ou des ruptures de flexibles.
- Lorsque vous utilisez votre propre support :
 - Le support doit être orienté autant que possible vers le soleil et incliné de 30 à 45 °.
 - NE PLACEZ PAS LE SUPPORT À UNE TELLE PROXIMITÉ DE LA PISCINE QUI PERMETTRAIT AUX ENFANTS D'Y MONTER ET D'ENTRER PLUS FACILEMENT DANS LA PISCINE.

3.0

UTILISATION ET MAINTENANCE

Démarrage

Vérifiez que vous avez correctement branché le panneau solaire au système de filtration et à la piscine.

- 1) Contrôlez l'étanchéité et le serrage des raccords. Purgez l'air du système de filtration conformément à la notice d'utilisation correspondante.
- 2) Si vous avez installé une vanne by-pass manuelle, vérifiez que la vanne soit orientée de façon à ce que l'eau puisse traverser le panneau de chauffage.
- 3) Mettez en route la pompe et contrôlez qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation.
- 4) Immédiatement après démarrage de la pompe, des bulles d'air sortent de la buse de retour. C'est normal, le panneau de chauffage se remplit d'eau et dès que l'air sera expulsé du panneau de chauffage et du tuyau de retour, les bulles disparaîtront.

Note : Dans certains cas, il faudra expulser l'air du panneau solaire. Faites-vous assister par quelqu'un. Desserrez le manchon ou la bride aveugle, placée le plus haut, activez la filtration et attendez que l'air s'échappe et que l'eau commence à s'écouler. Ensuite, fermez rapidement le manchon.

Utilisation

- 1) Laissez fonctionner le système de filtration et le panneau de chauffage solaire tant que les rayons du soleil frapperont le panneau. Plus ce temps sera long, plus vite la piscine se réchauffera.
- 2) Si vous laissez fonctionner le système de filtration et le panneau de chauffage solaire par temps froid, l'eau de la piscine se refroidira. Dans ce cas, ouvrez à temps la vanne by-pass manuelle et mettez le panneau solaire hors service.
- 3) Nous recommandons de mettre le panneau solaire hors service pendant la nuit en ouvrant la vanne by-pass manuelle et en couvrant la piscine par une bâche solaire pour limiter les pertes thermiques.
- 4) N'utilisez pas le panneau solaire si l'eau de la piscine dépasse 30 °C. Une eau trop chaude ne rafraîchit plus beaucoup et crée en outre les conditions optimales pour le développement des algues. D'autre part, certains composants d'une piscine peuvent avoir des limites thermiques. Par exemple, certains liners de piscine ont des limitations de température au-delà desquelles ils peuvent se ramollir.
- 5) Ne pas utiliser de détergents ou ni d'autres produits à base d'alcool pour le nettoyage. Une réaction chimique peut entraîner la ternissure du cache clair.



ATTENTION À NE PAS SE BRÛLER : LE PANNEAU SOLAIRE PEUT CONTENIR DE L'EAU TRÈS CHAUDE.
UNE EAU TRÈS CHAUDE S'ÉCOULERÀ DANS LA PISCINE PAR LA BUSE DE RETOUR IMMÉDIATEMENT APRÈS LA MISE EN ROUTE DE LA FILTRATION.



ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LE PANNEAU DE CHAUFFAGE : LE PANNEAU PEUT SUBIR DES DOMMAGES MÉCANIQUES CAUSÉS PAR LES ACTIVITÉS ENVIRONNANTES.
SOYEZ PRUDENT AVEC LE CHAUFFAGE.

Hivernage

Le panneau de chauffage solaire, comme le système de filtration, ne doit pas être exposé au gel. Le gel cause des dommages irréversibles au panneau et aux composants de l'ensemble. La garantie ne couvre pas les dommages causés par le gel.

Avant l'arrivée des périodes de gel, purgez l'eau du panneau, des tuyaux et des raccords des tuyaux avec le système de filtration et la piscine. Démontez les tuyaux, les sorties raccordées au panneau de chauffage solaire et évacuez l'eau à l'intérieur, éventuellement par rotation.

Après avoir éliminé complètement l'eau, NOUS RECOMMANDONS DE DÉMONTER LE PANNEAU ET DE LE STOCKER DANS UN ENDROIT SEC ET PROTÉGÉ CONTRE LE GEL.

Si vous laissez le panneau à l'extérieur, il faut alors aspirer (ou souffler) avec un aspirateur l'eau restant dans le panneau et les autres parties de l'installation.

Réparation du panneau

Le système de chauffe-eau solaire dans les piscines situées en surface est couvert par la garantie de défauts de matériaux et de fabrication. Si le panneau coule pour d'autres raisons, il faut le réparer de manière suivante.

Procédure de réparation

La réparation peut être effectuée comme décrit ci-dessous, mais nécessite des compétences techniques. Le démontage du panneau solaire est facile, mais la remise en place nécessite la collaboration d'un collègue.

Déetectez le lieu où le panneau coule. Désactivez le filtrage et déconnectez le panneau. Déversez l'eau du panneau et exposez-le pour 24 heures à peu près au soleil pour qu'il puisse sécher (de l'intérieur). Pour réparer, utilisez le fer à souder et la barre de fusion en polypropylène. En même temps, il faut chauffer le matériel du panneau et de la barre de fusion. Avec le fer à souder, il faut travailler avec précaution pour ne pas surchauffer le matériel et détériorer le panneau de manière permanente.

Il est aussi possible d'utiliser même des mastics d'étanchéité (p. e. Terostat 9200 avec un produit nettoyant approprié). Suivez ensuite les instructions d'utilisation du mastic et du produit nettoyant.

Note: Pour faire réparer le panneau, veuillez contacter votre revendeur.

Conditions de garantie, service après-vente et pièces de rechange


Le fabricant garantit l'équipement contre tous défauts de matériaux et de fabrication. Les conditions de garantie sont décrites dans la Fiche de garantie du vendeur. Dans le cas où vous désirez un conseil, avez besoin du service après-vente ou voulez obtenir une pièce de rechange, adressez-vous à votre revendeur. N'utilisez que les pièces de rechange originales pour la maintenance et les réparations.

Description	Nombre de pcs
Set de chauffage solaire	1
Pieds de support	2
Kit d'accessoires	1

Détail du lot d'accessoires du panneau solaire

	Description	Nombre de pièces
2.1	Coude	2
2.2	Bouchon	2
2.3	Joint plat	6
2.4	Bague à ressort	2
2.5	Écrou	2
2.6	Réducteur	2
2.7	Bague de tuyau	2
2.8	Rondelle en silicone	4
2.9	Adaptateur	4
4	Tube de graisse	1


SCHÉMA COTÉ DE CHAUFFAGE

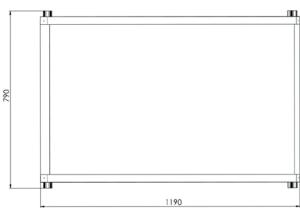

ACCESOIRES DE CHAUFFAGE SOLAIRE



Vanne by-pass du circuit d'eau – elle permet de séparer le panneau de chauffage solaire du circuit de filtration, ce qui évite le refroidissement de l'eau pendant la nuit. Le principe du branchement figure dans la figure ci-contre.

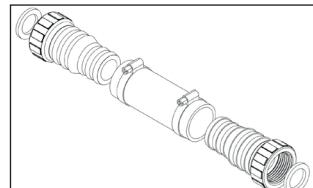

Kit d'interconnexion en série de panneaux – permet d'interconnecter plusieurs panneaux solaires ensemble.

LÄS NOGA IGENOM DENNA BRUKSANVISNING. RÄTT INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV DETTA SOLVÄRME SYSTEM GARANTERAR ATT DU KOMMER ATT BLI NÖJD MED DET.



obs: a) Detta solvärmesystemet kan enkelt att montera på tak till den närliggande byggnad. Den installationen är inte alls så enkelt som det verkar. Även om du har erfarenheterna när det gäller arbete på tak då det finns ett steg, säkerhetsutrustning och verktyg till förfogande. Vi rekommenderar att anlita behörigt företag som tillhandahåller utbildad personal.
b) installera anläggning så att barn eller djur inte får ta sig in i poloen genom anläggningen. De kan ju drukna utan uppsikt!

Hur arbetar solpanel?

Solpanelen absorberar solstrålarnas värmeenergi och för den till vatten som passerar genom panelen. Kallt vatten från poolen pumpas in till solpanelen med hjälp av filterpump. Vatten värms upp när det passerar igenom solpanelen och uppvärmt förs tillbaka till poolen. Du använder på så sätt solenergi för att värma upp din pool. Täckningen av solfångarna ökar deras effektivitet tack vare att de inte kyls ned av vinden så mycket.

Använt material är rostfritt och samlar ingen kalk.

När solpanelen fungerar korrekt?

Ett korrekt installerad solenergysystem ökar temperaturen på vattnet i bassängen upp till 6°C under säsongen jämfört med bassänger utan uppvärmning. Om det är muligt eller regnigt kommer solpanelen att arbeta mindre effektivt. Men det räcker med en eller två soliga dagar och vattentemperatur återgår snabbt.

Vattentemperatur i poolen får inte överstiga 30°C. Varmt vatten fräschar inte upp dig och skapar optimalt läge för algbildningen. Dessutom kan vissa komponenter i poolen ha temperaturbegränsningar. Det kan till exempel leda till mjukning av folien beräffande poolen i plast. Därför använd inte solpanelen när vattnet i poolen överstiger 30°C.

Vart ska jag placera solpanelen?

Placer solpanelen där det finns gott om direkt solljus (minst 6 timmar per dag). Ju längre tid solen lutar sig mot panelen desto bättre uppvärmningsresultat du får. Solfångarnas utgångslösning uppnås med hjälp av de monterbara stödbenen som är en del av leveransen.

Installera inte solpanelen på ett avstånd av 3,5 m från poolen av säkerhetsskäl. Detta underlättar att barn och djur kan lått ta sig in i poolen. Välj placering av panelen så att ingen mekanisk åverkan på panel inträffar t.ex. från utslingande sten.

Behöver jag en speciell pump?

Om filterpump är ok då finns det inget problem med installation av solpanelen nära filtrering och pool. Solpanelen begränsar fritt flöde minimalt, detta gör att pumpen inte belastas. Om du tänker installera panelen längre bort från poolen eller ovanför poolens vattenytan bör du samråda med kompetent person.

Hur stora solfångare borde jag använda?

För pooler med en vattenvolym på upp till 20 m³ rekommenderas att man använder 3 solfångare och för bassänger med en volym på upp till 30 m³ 4 gemensamt anslutna solfångare. Solfångarna kan anslutas med varandra med hjälp av bassängslangar eller med originalutrustningen, se sista sidan.

Om du har ett mindre antal solfångare än det bör vara enligt storleken på din pool, kommer resultatet för solvärmeuppvärmningen inte vara tillfredsställande. I kallare områden med kortare sommar rekommenderas att du använder fler solfångare.

Vilka andra delar behövs för installation?

Du bör räkna med tillräckligt lång slang eller rör vid installation. Som extrautrustning kan en förbikopplingsventil eller en uppsättning av dem beställas till solfångarnas seriekoppling.

Solfångarduken, behöver jag den?


Solfångarduken håller värmen i poolen under natten särskilt i början och slutet av badsäsong. Du bör ta av solfångarduken från poolen under varma soldagar eftersom solskinet värmer poolvatten djupare än materialet på solfångarduken. Solfångarduken kan användas i kombination med solvärme – duken håller värmen om natten och solvärme värmer upp vatten om dagen.

Hur ska jag ansluta panelen?

Ansluta solpanelen till utloppet från filtrering. Se till att det finns inget motstånd mellan panelen och returloppet, t.ex. ventil, filterbehållare, som skulle töka trycket i panelen. Maximalt arbetstryck får inte överstiga 2 bar (0,2 MPa). Högre trycket kan skada panelen.

Vad tjänar bypass-koppling till?

Solvärme fungerar bara om det skiner solen. Omgiven lufttemperatur sjunker på natten vilket skulle leda till motsatt effekt, dvs. att vatten skulle bli kallare. Manuell bypass-koppling (medföljer ej leverans) gör det möjligt att sätta anläggning ur drift vid den tidpunkt då det finns inte lämpliga väderförhållanden för att köra solvärme, t.ex. filtrering om nattetid.

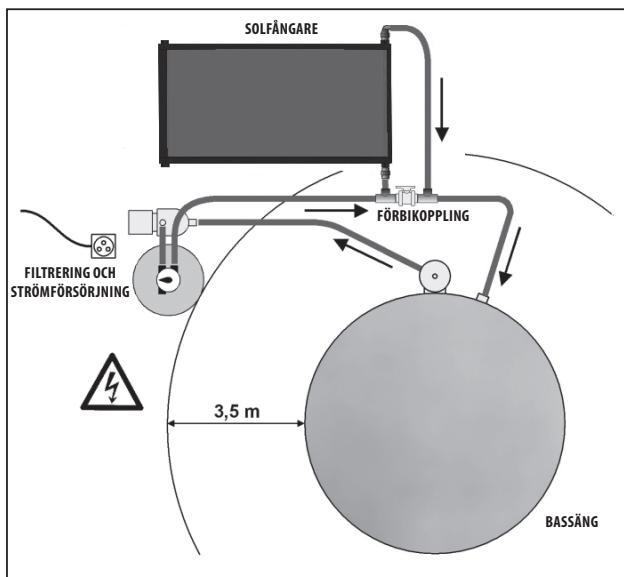

Nödvändiga verktyg:

- platt och stjärnskruvmejsel
- slang av lämplig längd och samma diameter som filtreringsskretsens befintliga slang (om du vill ansluta solfångaren till filtreringsskretsen)

Principen för soluppvärmning med hjälp av slangar visas på bilderna på första sidan.

Välj en lämplig yta nära bassängen (se ovan). Avlägsna alla vassa föremål från ytan.

Om du har valt en fri placering av uppvärmningen med de bifogade stödbenen, sätt i dem i öppningarna underifrån i solfångaren på monteringspluggens sida på solfångarörret (fritt genomflöde i rören utan bussningar i mitten) (BILD 1)

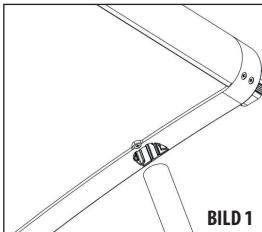


BILD 1

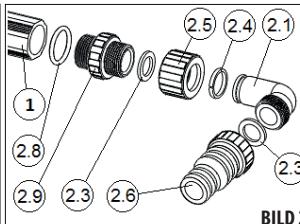


BILD 2

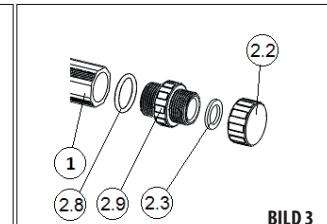


BILD 3

Viktigt: Pluggarna ska installeras på ett rör med fritt genomflöde, annars kommer solfångaren inte att fungera.

Efter att ha utfört ovanstående åtgärder fortsätt till själva installationen av solfångaren.

- 1) Montera solfångaren. Skruva fast övergångsrören (2.9) med sina O-ringar i silikon (2.8) på solfångarens rör.VI REKOMMENDERÄR ATT ETT TUNT LÄGER SMÖRMEDJEL STRYKS PÅ SOLFÅNGARRÖRENS FRAMRE TÄTNINGSYTA(1) FÖR ATT PÅ SÅ SÄTT UNDVIKA EVENTUELLA LÄCKAGE. Skruva fast slanhullar på övergångarna (BILD 2) och pluggar (BILD 3). I ett av solfångarörren finns en bussning, i det röret ska slanhullar användas, på det andra röret monteras pluggar.
- 2) Om den manuella förbikopplingen (4) används skall den anslutas med slanhullar till solfångaren. Anslutningen görs med slangar och slanklämmar (3)-se BILD 4.
- 3) Stäng av filtreringen och ta ur nätkabeln från uttaget.
- 4) Plugga igen eller säkra på annat sätt inlopps- och utloppslösningsarna för att vatten inte skall rinna ur filtreringseenheten eller ur bassängen när slangarna kopplas isär. Från returnyunstycket monteras utloppsslansen ned från filtreringseenheten.
- 5) Utloppsslansen från filtreringseenheten ansluts med en slanhull till ena sidan av den manuella förbikopplingen (4).
- 6) Nästa nya slang ansluts med den manuella förbikopplingens kvarvarande slanhull (4) till bassängens returnyunstykke.
- 7) Kontrollera slangkopplingen och dra åt slanklämmaporna (3).
- 8) Avlägsna pluggarna isatta i punkt 5 så att filtreringseenheten har fritt genomflöde.

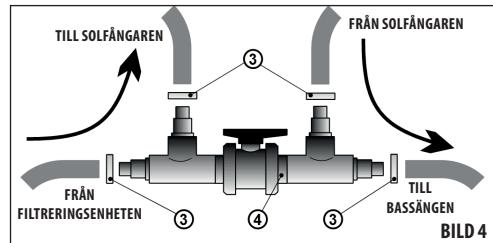


BILD 4

Nu är solfångarsystemet klart att tas i bruk.**Anmärkningar:**

- Den manuella förbikopplingen skall installeras så nära filtreringen som möjligt. På så sätt förkortas filtreringsskretsen och du kan maximalt utnyttja filtreringseenhetens effekt när du bara filterar eller suger.
- När det gäller vägrätta eller till och med vertikala installationer fungerar uppvärmningen inte helt idealistiskt eftersom ytan som utväts för solljuset är mindre.
- Om uppvärmen ska installeras på en ställning, tak o.dyl., är det nödvändigt att säkerställa anslutningen av slangen till filtreringseenheten och bassängen så att det inte belastar slanhullarna och uppvärmningen av vattenkolumnens vikt i slangen. Överdriven belastning kan skada uppvärmningen eller orsaka brott på slangen.
- Vid användning av separat ställning:
 - Ställningen skall vara riktad mot solen så mycket som möjligt och med en lutning på 30-45°.
 - **PLACERA INTE STÄLLNINGEN I EN SÅDAN NÄRHT AV BASSÄNGEN SÅ ATT DET UPPTÅR EN RISK FÖR ATT BARN ELLER DJUR KLÄTRAR UPP PÅ DEN OCH PÅ SÅ SÄTT LÄTTARE KAN TA SIG IN I BASSÄNGEN.**

3.0

DRIFT OCH UNDERHÅLL**Starta anläggning**

Se till att solvärmesystemet är korrekt anslutet till filterenhet och pool.

- 1) Kontrollera läckage och åtdragning av skruvar. Avlufta filterenhet enligt respektive användarhandledning.
- 2) Om du använder bypass-koppling se till att bypass-ventil är inställd så att vatten kan passera genom värme.
- 3) Starta pumpen och kontrollera om vattenläckan inte förekommer på installation.
- 4) Omedelbart efter pumpstart kommer upp luftbubblor ur returflöpet. Detta är ett normalt läge och betyder att solvärmeanläggningen fylls med vatten. Så fort luften pressats ut ur solvärmeanläggningen och returledningen slutar luftbubblor att komma upp.

Anmärkning: I vissa installationsfall kommer det vara nödvändigt att lufthafta solfångaren. Bé någon om hjälp. Lossa den högst placerade kopplingen eller pluggen, slå på filtreringseenheten och vänta tills det att luften släpps ut och det börjar rinna vatten. Dra sedan snabbt åt kopplingen.

Drift

- 1) Låt filterenhet med solvärmesystemet köra hela tiden när solen skiner på panelen. Ju längre uppvärmningstid desto snabbare och varmare blir poolvatten.
- 2) Om du låter filterenhet med solvärmesystemet köra när det är kallt blir vatten kallare. Öppna sådant fall bypass-ventilen i tid och sätt solpanelen ur funktion.
- 3) Vi rekommenderar att sätta solpanelen ur funktion när det blir natt med bypass-ventilen och täcka poolen med solfångardunkan för att begränsa värmeförlust.
- 4) Använd inte solpanelen om temperatur i poolvatten överstiger 30 °C. Varmt vatten fräschar inte upp dig och skapar optimalt läge för algbildningen. Dessutom kan vissa komponenter i poolen ha temperaturbegränsningar. Det kan till exempel leda till myukning av folien beräffnande poolen i plast.
- 5) Använd inte rengöringsmedel eller andra preparat baserade på alkohol. Den kemiska reaktionen kan resultera i att de genomskinliga täckningarna mattas.



AKTA DIG FÖR BRÄNNSKADOR:
GENOM SOLFÄNGARE KAN CIRKULERA VARMT VATTEN. OMEDELBART EFTER START AV FILTRERING KOMMER VARMT VATTEN ATT STRÖMMA IN I POOL GENOM RETURLOPPET



UNDVIK SKADA PÅ SOLVÄRMEANLÄGGNING:
SOLVÄRMEANLÄGGNING KAN SKADAS MEKANISKT PÅ GRUND AV OMGIVEN TRAFIK. VAR DU FÖRSIKTIG VID ANVÄNDNING AV ANLÄGGNING.

Vinterförvaring

Låt inte solpanelen likt som din filterenhet frysar sönder. Frosten leder till österkalleliga skador på panelen och andra panelens komponenter. Garanti omfattar ej frostskador.

Innan frosten kommer ta bort vattnet från panelen och slang- och röranslutningar med filterenhet och poolen. Montera ned slangar som är anslutna till solfängarens utlopp och låt vattnet rinna bort eventuellt hålla ut vattnet från anläggningen genom att vrida på den.

VI REKOMMENDERAR ATT PLOCKA ISÄR SOLFÄNGARE OCH FÖRVÄRA PÅ EN TORR PLATS, SKYDDAD MOT FROST efter att du har tagit bort vattnet fullständigt.

Om du lämnar panelen på sin plats bör du värmassuga det kvarvarande vattnet från panelen och andra delar på installation.

Reparationer av solfängaren

Solfängarsystemet för uppvärmning av vatten i ovanjordsbassänger täcks av en garanti för material- och tillverkningsfel. Om solfängaren läcker av andra skäl, kan du åtgärda det på följande sätt.

Förvaringssätt vid reparationer

Reparation kan göras genom att följa proceduren nedan, men kräver teknisk färdighet. Nedmonteringen av solfängaren är enkelt, men återmonteringen kräver åtminstone två personer.

Säkerställ var solfängaren läcker. Stäng av filtreringenheten och koppla ur solfängaren. Töm ut vattnet ur solfängaren och lämna den ute i solen ca. 24 timmar för att torka (även inuti). Använd lödkolv och lödstänger av polypropylen för reparationen av platsen för läckaget. Samtidigt skall solfängarmaterialet och lödstängerna värmas upp. Var försiktig vid arbetet med lödkolven så att materialet inte överhettas och orsakar permanenta skador på solfängaren.

Det går även att använda specialtätningsmassa (t.ex. Terostat 9200 med lämpligt rengöringsmedel). Följ sedan tätningsmassans och rengöringsmedlets bruksanvisningar.

Anmärkning: Reparationer av solfängaren kan beställas av din återförsäljare.

Garantivillkor, service och reservdelar


Tillverkare lämnar garanti på tillvernings- och materialskador. Garantivillkor framgår av försäljarens garanti. Kontakta din återförsäljare när du kommer behöva råd, tillhandahålla service eller få tag på reservdel. Använd endast originalreservdelar vid underhåll och reparation.

Beskrivning	Antal st.
Komplett soluppvärmare	1
Stödben	2
Uppsättning tillbehör	1


Solfängarens tillbehörssats

	Beskrivning	Antal st.
2.1	Rörböj	2
2.2	Plugg	2
2.3	Plantätning	6
2.4	Fjäderbricka	2
2.5	Mutter	2
2.6	Slangadapter	2
2.7	Slangklämma	2
2.8	O-ring i silikon	4
2.9	Reducerstycke	4
4	Tub med fett	1

SKALENLIK RITNING AV UPPVÄRMAREN

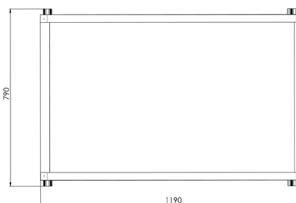

TILLBEHÖR FÖR SOLUPPVÄRMAREN

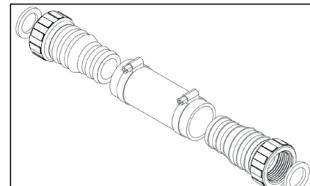

Bypass-koppling – är till för att koppla solfängare bort från filterkrets och därigenom förhindrar att vatten blir kallare om natten. Kopplingsschema framgår av figuren till vänster.

Uppsättning för seriekoppling av solfängarna - tjänar till anslutning av flera solfängare till varandra.

LEES ZORGVULDIG DEZE HANDLEIDING UW TEVREDENHEID MET DIT ZONNECELLENSISTEEM HANGT AF VAN DE JUISTE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK ERVAN.



VOORZICHTIG: a) Dit zonnelensysteem kan op het dak van een nabijgelegen gebouw gemonteerd worden. Deze installatie is van verre niet zo eenvoudig als het lijkt. Hoewel u ervaring heeft met het werken op daken, en u over een geschikte ladder, veiligheidsuitrusting en gereedschap zou beschikken, raden wij u aan om de installatie aan een professioneel bedrijf met geschoold personeel toe te wijzen.
b) Plaats de installatie zo dat u voorkomt dat kinderen of dieren via de geïnstalleerde zonnepanelen gemakkelijk in het zwembad kunnen geraken. Zonder toezicht kunnen zij verdronken!

Hoe werkt een zonnepaneel?

Het zonnepaneel absorbeert de warmte-energie van zonnestralen en brengt deze over naar het water dat door het paneel stroomt.

Het koude water wordt met behulp van de filtersysteempomp uit het zwembad naar het zonnepaneel gevoerd. Bij het door het zonnepaneel stromen, wordt het water verwarmd en stroomt opgewarmd terug in het zwembad. U gebruikt dus gratis zonne-energie om het water in het zwembad te verwarmen. Afdekking van het paneel verhoogt de efficiëntie ervan doordat de afkoeling door de wind afneemt.

De gebruikte materialen corroderen niet en worden ook niet door kalkaanslag aangeattast.

Wanneer werkt een zonnesysteem goed?

Een juist geïnstalleerd zonnepanelensysteem verhoogt de watertemperatuur in uw zwembad tijdens het seizoen met tot 6 °C vergeleken met zwembaden zonder verwarming. Indien het bewolkt of regenachtig is, werkt het zonnepaneel slechter. Maar een of twee zonnige dagen zijn voldoende om de temperatuur van het water snel te doen stijgen.

De temperatuur van het water in het zwembad mag niet hoger zijn dan 30 °C. Warm water verft niet en vormt bovendien optimale condities voor algengroei. Sommige componenten van het zwembad kunnen ook bepaalde thermische beperkingen hebben. Zo kan bijvoorbeeld bij foliezwembaden de folie zacht worden. Gebruik het zonnepaneel daarom niet op het moment dat de temperatuur van het water in het zwembad 30 °C bereikt heeft.

Waar moet ik het paneel plaatsen?

Plaats het paneel op een plaats waar er genoeg direct zonnelicht is (ten minste 6 uren per dag). Hoe langer de zon schijnt op het paneel, hoe beter de opwarming van het water. De kanteling van het paneel wordt bereikt door montage van de meegeleverde steunpoten.

Installeer het paneel om veiligheidssredenen niet binnen een afstand van 3,5 m van het zwembad. Dit kan het voor kinderen of dieren gemakkelijker maken om in het zwembad te springen. Kies voor het plaatsen van het paneel op een plaats, waar geen mechanische beschadiging van het paneel kan optreden, bijv. door wegliggende stenen.

Heb ik een speciale pomp nodig?

Als de filterpomp in orde is, zou er geen probleem mogen zijn met de installatie van het zonnepaneel direct aan de filter. Het paneel beperkt de vrije stroming slechts minimaal, en er is dus geen overbelasting van de pomp.

Slechts in het geval dat het paneel verder van het zwembad of hoger dan het water niveau van het zwembad geïnstalleerd wordt, is het nodig de installatie met een vakman te bespreken.

Welke grootte zonnepaneel moet ik gebruiken?

Voor zwembaden met een waterinhoud van max. 20 m³ is het gebruik van 3 zonnepanelen aanbevolen, voor zwembaden met een waterinhoud van max. 30 m³ van 4 onderling verbonden zonnepanelen. De panelen kunnen onderling worden verbonden met behulp van zwembadslangen, evt. met behulp van de originele accessoires, zie laatste pagina.

Als u minder panelen hebt dan nodig is voor een zwembad van uw grootte, zal het resultaat van de zonneverwarming niet bevestigd zijn. In gebieden met koelere temperaturen en een kortere zomer is het aanbevolen om voor de zekerheid meer panelen te gebruiken.

Welke onderdelen heb ik nodig voor de installatie?

Voor de installatie hebt u een slang of leiding met voldoende lengte nodig. Als extra accessoires kunnen een bypass-ventiel of een set voor serieschakeling van panelen worden besteld.

En hoe zit het met een zonnezeil?


Een zonnezeil behoudt de warmte in het zwembad gedurende de nacht, vooral aan het begin en aan het einde van het zwemseizoen. Op hete zomerdagen moet het zonnezeil van het zwembad verwijderd worden omdat direct zonlicht het water door het zonnezeilmateriaal dan meer verwarmt. Het zonnezeil kan in combinatie met zonneverwarming gebruikt worden –, nachts houdt het zeil de warmte, tijdens de dag wordt het water door zonneverwarming opgewarmd.

Hoe wordt het paneel aangesloten?

Sluit het zonnepaneel aan op de uitgang van de filter. Er mag geen weerstand zijn tussen het paneel en het retourmondstuk die het water naar het zwembad retourneert, bijv. een ventiel, filtratievat enz., die de druk in het paneel zou verhogen. Max. bedrijfsdruk mag niet groter zijn dan 2 bar (0,2 MPa). Hogere druk kan het paneel beschadigen.

Waarvoor dient een handmatige omloop (bypass)?

Een zonneverwarming werkt slechts als de zon erop schijnt. „Nachts is de omgevingstemperatuur lager, wat zou leiden tot het tegengestelde effect, d.w.z. afkoeling van het water. Een handmatige omloop (niet meegeleverd) zorgt ervoor dat het paneel buiten werking gezet wordt wanneer er geen gunstige omstandigheden voor de werking van zonneverwarming zijn, bijv. bij het filteren tijdens de nacht.

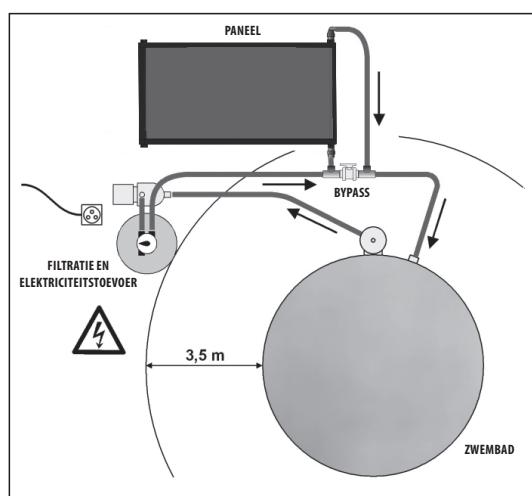


Benodigd gereedschap:

- platte en kruisschroevendraaier
- slangen van geschikte lengte en met dezelfde diameter als de slangen van de bestaande filterinstallatie (voor de verbinding van het paneel met de filterinstallatie)


Het principe van de installatie van de zonneverwarming met behulp van slangen is te zien op de afbeelding op de eerste pagina.

Kies een geschikt oppervlak in de buurt van het zwembad (zie boven). Verwijder alle scherpe voorwerpen van het oppervlak.


Als u kiest voor een vrije plaatsing van de verwarming op de bijgeleverde steunpoten, plaatst de poten dan in de openingen aan de onderzijde van het paneel, aan de kant van de montage van de afsluitdoppen op de buis van het paneel (vrij doorgankelijke buis zonder afdichting in het midden) (**afb. 1**).

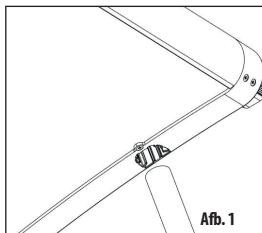

Afb. 1

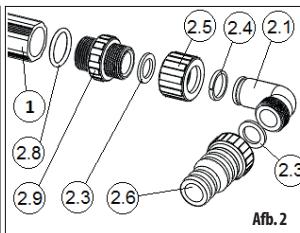

Afb. 2

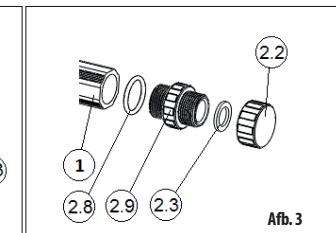


Afb. 3

Belangrijk: De afsluitdoppen moeten geïnstalleerd worden op de doorgankelijke buis, anders werkt het zonnepaneel niet.

Nadat u boven genoemde handelingen hebt uitgevoerd, gaat u verder met de eigenlijke installatie van het paneel.

- 1) Completeert het paneel. Schroef de verloopstukken (2.9) met siliconen O-ringen (2.8) op de buizen van het zonnepaneel. HET IS AANBEVOLEN OM OP DE VOORSTE AFDICHTEZONNE VAN DE BUIS VAN HET ZONNEPANEEL (1) EEN DUNNE LAAG VAN HET MEEGELEVERDE SmeerMIDDEL AAN TE BRENGEN. DIT ZORGT ERVOOR DAT HET GEHELE GOED AFDICHTEND IS. Monteer vervolgens de slangaansluitingen (**afb. 2**) en afsluitdoppen (**afb. 3**) op de verloopstukken. In een van de buizen van het paneel bevindt zich in het midden een afdichting. Op deze buis moeten de slangaansluitingen gebruikt worden, op de andere buis de afsluitdoppen.
- 2) Hebt u een handmatige bypass (4), verbind deze dan met de slangaansluitingen van het paneel. Maak de verbinding met de slangen en slangklemmen (3) – zie **afb. 4**.
- 3) Schakel de filtratie uit en neem de stekker uit het stopcontact.
- 4) Sluit de invoer- en uitvoerdeelingen of af beveilig ze op een andere manier om ervoor te zorgen dat het water uit de filtratie na het afdopen van de slangen niet uit het zwembad stroomt. Demonteer de uitvoerdeeling van de filtratie uit de inspuiting.
- 5) Verbind de uitvoerdeeling van de filtratie met de slangaansluiting aan de ene kant van de handmatige bypass (4).
- 6) Verbind de resterende slangaansluiting van de handmatige bypass (4) met de inspuiting van het zwembad met behulp van de andere nieuwe slang.
- 7) Controleer de aansluiting van de slangen en draai de slangklemmen (3) aan.
- 8) Verwijder de in punt 5 aangebrachte afsluitingen, zodat de filtratie open is en kan doorstromen.

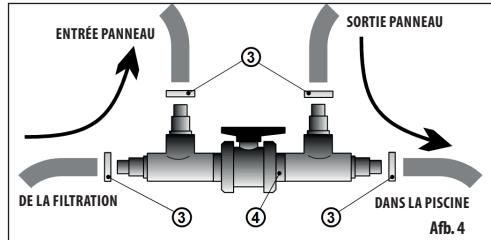

Afb. 4

Nu is het zonnepanelensysteem klaar voor gebruik.**Opmerkingen:**

- Installeer de handmatige bypass zo dicht mogelijk bij de filtratie. Zo verkort u het filtratiecircuit en maakt u maximaal gebruik van het vermogen van de filtratie op het moment dat u alleen filtert of stofzuigt.
- Bij horizontale of zelfs verticale installatie werkt de verwarming niet optimaal, omdat het oppervlak dat aan de zon wordt blootgesteld klein is.
- Als de verwarming op een standaard, op het dak e.d. wordt geïnstalleerd, moeten de verbindingsslangen zodanig op de filtratie en het zwembad worden aangesloten dat deze de slangaansluitingen en het verwarmingspaneel niet belasten door het gewicht van de waterkolom in de slangen. Door bovenmatige belasting kan de verwarming beschadigd raken of kunnen de slangen breken.
- Bij gebruik van een eigen standaard:
 - De standaard moet zoveel mogelijk naar de zon gericht zijn in een hoek van 30-45°.
 - ZET DE STANDAARD NIET SO DICHT BIJ HET ZWEMBAD DAT ER RISICO BESTAAT DAT KINDEREN OF DIEREN EROP KUNNEN KLIMMEN EN ZO MAKKELIJKER HET ZWEMBAD IN KUNNEN GAAN.

Inbedrijfstellung

Controleer of u het zonnensysteem correct aangesloten hebt op de filtereenheid en het zwembad.

- 1) Controleer de dichtheid en het aandraaien van de verbindingen. Zorg voor het ontluchten van de filtereenheid volgens de betreffende gebruikshandleiding.
- 2) Als u een handmatige omloop gebruikt, controleer of de klep van de omloop zo ingesteld is, dat het water door de verwarming kan stromen.
- 3) Zet de pomp aan en controleer de installatie op waterlekage.
- 4) Onmiddellijk na het inschakelen van de pomp beginnen er luchtbellen in het retourmondstuk te komen. Dit is normaal en betekent dat het verwarmingsysteem met water gevuld wordt. Zodra de lucht uit de verwarming en retourleiding gedrukt wordt, verdwijnen de luchtbellen.

Opmerking: In sommige gevallen moet bij de installatie het zonnepaneel ontluiken worden. Doe dit samen met een andere persoon. Draai het hoogst gelegen verbindingsstuk van de afsluiting los, schakel de filtratie in en wacht tot er lucht ontsnapt en het water begint te stromen. Draai de verbinding vervolgens snel weer dicht.

Werking

- 1) Laat de filtereenheid met het zonnensysteem in werking zolang de zon op de verwarming schijnt. Hoe langer deze tijd is, hoe meer en sneller het water in het zwembad wordt opgewarmd.
- 2) Als u de filtereenheid met het zonnensysteem bij koude temperaturen in werking houdt, wordt het water in het zwembad afgekoeld. In dit geval moet u op tijd de klep van de handmatige omloop openen en op die manier het zonnepaneel buiten werking zetten.
- 3) Nachts raden we aan het zonnepaneel buiten werking te zetten door de klep van de handmatige omloop te openen en het zwembad met een zonnezel te bedekken om warmteverlies te beperken.
- 4) Gebruik het zonnepaneel niet, als de watertemperatuur in het zwembad meer dan 30 °C is. Dergelijk warm water verfrist niet echt en vormt daarenboven ideale condities voor algengroei. Sommige componenten van het zwembad kunnen ook bepaalde thermische beperkingen hebben. Zo kan bijvoorbeeld de folie van de poolzwembaden zacht worden.
- 5) Gebruik geen reinigingsmiddelen op alcoholbasis. De chemische reactie kan vervagening van het heldere deksel tot gevolg hebben.



LET OP BRANDWONDEN:
IN HET ZONNEPANEEL BEVINDT ZICH HEET WATER. ONMIDDELIJK NA HET INSCHAKELEN VAN DE FILTER ZAL DOOR HET RETOURMONDSTUK HEET WATER IN HET ZWEMBAD STROMEN.



LET OP BESCHADIGING VAN DE VERWARMING:
DE ZONNEVERWARMING KAN TEN GEVOELGE VAN DE OMGEVINGSMONDIGHEDEN MECHANISCH BESCHADIGD WORDEN. WEES VOORZICHTIG MET DE VERWARMING.

Winterklaar maken

Het zonnepaneel, net zoals uw filtereenheid, mag niet bevriezen. De vorst veroorzaakt onomkeerbare schade aan het paneel en andere montagecomponenten. Vorstschade valt niet onder de garantie.

Voor dat het vriesweer eraan komt, draag de water uit het paneel en de slang- en buizenverbindingen met de filtereenheid en het zwembad. Demonteer de buizen, aangesloten op de zonnepaneeluitgangen en laat het water weglopen.

Na volledige drainage RADEN WIJ AAN HET PANEELEN TE DEMONTEREN EN OP EEN DROGE PLAATS, BESCHERMD TEGEN VORST, TE BEWAREN.

Als u het paneel op zijn plaats laat, moet u het resterende water uit het paneel en andere installatiedelen met een waterstofzuiger zuigen.

Reparaties aan het paneel

Op het zonnepanelensysteem voor de verwarming van water in bovengrondse zwembaden wordt een garantie op materiaal- en productiefouten verleend. Als het paneel om andere redenen lekt, kan het op de volgende wijzen gerepareerd worden.

Werkwijze reparatie

De reparatie kan op onderstaande wijze worden uitgevoerd, maar vereist wel technische vaardigheid. Het demonteren van de afdekking van het zonnepaneel is eenvoudig, maar het terug monteren moet door twee personen worden uitgevoerd.

Stel vast op welke plaats het paneel lekt. Schakel de filtratie uit en koppel het paneel los. Giet het water uit het paneel en stel het paneel ongeveer 24 uur bloot aan dezon zodat het kan opdrogen (ook van binnen). Repareer de plaats met behulp van een soldeerbout en een soldeerstaaf van polypropyleen. Daarbij moet zowel het materiaal van het paneel als de soldeerstaaf worden verhit.

Werk zeer voorzichtig met de soldeerbout zodat het materiaal niet oververhit raakt en het paneel niet permanent beschadigd raakt.

Er kan ook speciale afdichtingskit worden gebruikt (bijv. Terostat 9200 met een geschikte reiniger). Ga daarbij te werk volgens de gebruiksaanwijzing van de kit en de reiniger.

Opmerking: Reparaties aan het paneel kunt u regelen via uw verkoper.

Garantieverwoorden, service en reserveonderdelen


De fabrikant verleent garantie voor materiaal- en productiefouten. Garantieverwoorden zijn opgenomen in het garantiebewijs van de verkoper. Indien u een advies of service nodig hebt of een reserveonderdeel, neem dan contact op met uw verkoper. Gebruik steeds originele onderdelen voor onderhoud en reparaties.

Beschrijving	Aantal st.
Zonnepaneelverwarming compleet	1
Steunpoten	2
Accessoires	1

Inhoud van zonnepaneel accessoires

	Beschrijving	Aantal st.
2.1	Hoekstuk	2
2.2	Dop	2
2.3	Vlakte dichting	6
2.4	Verende ring	2
2.5	Moer	2
2.6	Nok	2
2.7	Slangklem	2
2.8	Silicone O-ring	4
2.9	Tussenstuk	4
4	Tube met smeermiddel	1


MAATSCHETS VERWARMING

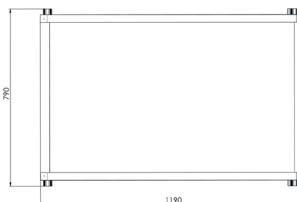

ACCESSOIRES BIJ DE ZONNEPANEELVERWARMING



Zonneverwarming omloop – dient voor het afsluiten van het zonnepaneel van het filtercircuit, wat het afkoelen van het water tijdens het nachtfilteren voorkomt. Het aansluitingprincipe wordt in de afbeelding hiernaast getoond.

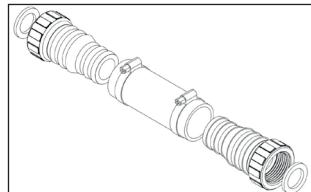

Set voor serieschakeling panelen - dient voor het onderling verbinden van meerdere zonnepanelen.

NAVODILA PAZLJIVO PREBERITE. VAŠE ZADOVOLJSTVO S SOLARNIM SISTEMOM BO ODVISNO OD NJEVOGE PRAVILNE NAMESTITVE IN UPORABE.

POZOR: a) Ta solarni sistem je možno namestiti na strelji bližnje stavbe. Ta namestitev ni sploh toliko enostavna, kot se zdi. Kljub temu, da imate izkušnje z delom na strehah, imate na voljo ustrezne leste, zaščitno opremo in orodje, svetujemo, da namestitev zaupate strokovnemu podjetju, ki ima usposobljene delavce.
b) Namestitev se izvede tako, da s solarnim ogrevanjem otrokom ali živalim ne olajšate vstopa v bazen. Brez nadzora se lahko utopijo!

Kako solarni panel deluje?

Solarni panel absorbuje topločno energijo sončnih žarkov in jo posreduje vodi, ki skozenj teče. Hladna voda iz bazena se s pomočjo črpalke filtracijskega sistema dovaja v solarni panel. S pretokom skozi solarni panel se voda segreva in toplejša se vrača nazaj v bazen. S tem sončno energijo brezplačno koristimo za ogrevanje bazena. Pokrov panela zagotavlja večjo učinkovitost, saj zmanjšuje hlajenje zaradi vpliva vetra.

Uporabljeni materiali ne rjavijo, niti ne zaračajo z vodnim kamnom.

Kdaj solarni panel dobro dela?

Ustrezeno nameščen solarni sistem za do 6 °C poveča temperaturo vode v bazenu med kopalno sezono v primerjavi z neogrevanim bazenom. Če je oblačno ali dežuje, solarni panel bo deloval slabše. Vendar zadostuje en ali dva sončna dneva in temperatura vode se hitro vme nazaj.

Temperatura vode v bazenu naj ne preseže 30 °C. Toliko topla voda ne osveži in poleg tega ustvarja optimalne pogoje za rast alg. Tudi nekatere komponente bazenov imajo lahko temperaturnoomejtev. Lahko na primer prihaja do mehčanja folije pri folijskih bazenih. Zato solarnega panela ne uporabljajte v času, ko voda v bazenu doseže 30 °C.

Kje naj panel namestim?

Panel namestite tam, kjer je zadostni neposrednega sončnega sevanja (najmanj 6 ur na dan). Čim dlje sonce sije na panel, tem boljši bo rezultat ogrevanja vode. Osnovni naklon panela dosežemo z namestitevijo opornih nožic, ki so priložene izdelku.

Iz vamostnih razlogov panela ne nameščajte v razdalji do 3,5 m od bazena. To bi lahko olajšalo dostop otrok ali živali v bazen. Namestitev panela izberete tako, da ne prihaja do mehanskih poškodb panela npr. z odletavajočimi kamni.

Ali potrebujem posebno črpalko?

Če je črpalka filtracije v redu, ne bo z namestitevijo solarnega panela v bližini filtracije in bazena nobenih težav. Panel omrejuje prosti pretok le minimalno, torej ne prihaja do obremenitev črpalke. Samo v primeru, ko bo panel nameščen dalje od bazena ali višje nad nivojem vode v bazenu, je treba se o namestitev posvetovati s strokovnjakom.

Kaj velik solarni sistem potrebujem?

Za bazene z volumenom vode do 20 m³ se priporoča uporaba 3, za bazene z volumenom do 30 m³ pa 4 medsebojno povezanih solarnih panelov. Panele je mogoče med seboj povezati s pomočjo bazenskih cevi in po potrebi s pomočjo originalne priložene opreme, glej zadnjo stran.

Če imate manjše število panelov, kot je priporočeno za velikost vašega bazena, rezultat solarnega ogrevanja ne bo zadovoljiv. Za območja s hladnejšim in krajšim poletjem se priporoča uporabo dodatnih panelov.

Kateri drugi deli so za namestitev potrebnii?

Za namestitev boste potrebovali zadostno dolžino cevi ali cevovoda. Kot dodatno opremo je mogoče naročiti obvodni ventil in komplete za zaporedno povezavo panelov.

Kaj pa solarno jadro?


Solarno jadro ohranja temperaturo v bazenu čez noč, posebej na začetku in na koncu kopalne sezone. V vročih poletnih dneh se solarno jadro mora z bazeno sneti, ker neposredni sončni žarki vodo segrejejo globlje, kot če material solarnega jadra. Solarno jadro lahko uporablja v kombinaciji s solarnim ogrevanjem – jadro ponoči vzdržuje temperaturo, podnevi vodu segreva solarne ogrevanje.

Kako se panel priključi?

Solarni panel priključite na izhod iz filtracije. Med panelom in povratno šobo v bazen potem ne sme biti nobenega upora, npr. ventil, filtracijska posoda ipd., ki bi povečeval tlak v panelu. Maksimalen delovni tlak ne sme presegati 2 bara (0,2 MPa), višji tlak panel lahko poškoduje.

Čemu služi ročni obvodni pretok?

Solarno ogrevanje deluje le v primeru, da nanj sije sonce. Ponoči je temperatura zraka okoli nižja, kar bi vodilo do nasprotnega učinka, to pomeni ohlajevanja vode. Ročni obvodni pretok (ni priložen) omogoča, da se obratovanje panela izklopi v času, ko ni primernih pogojev za obratovanje solarnega ogrevanja, npr. pri nočnem filtriraju.

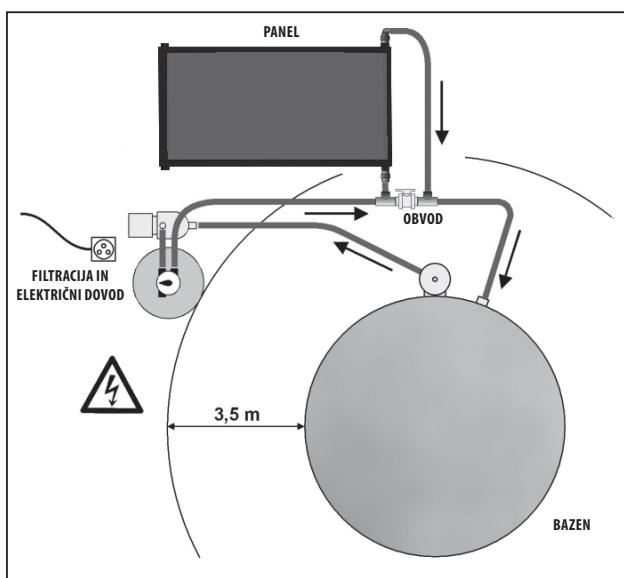


Potrebno orodje:

- ploščati in kržni izvijač
- cev ustrezne dolžine in enakega premera kot cev obstoječega filtracijskega obtoka (za povezavo panelov s filtracijskim obtokom)


Način namestitve solarnega ogrevanja s pomočjo cevi je razviden iz slike za začetek navodil.

Izbirite primerno površino v bližini bazena (glej zgornja). S površine odstranite vse ostre predmete.


Če ste se odločili, da boste grelec namestili kot samostojč na priloženih opornih nožicah, le-te vstavite v odprtine na spodnji strani panela, bliže cevi panela, na katero so nameščeni zamaški (prsto prehodna cev brez čepa na sredini) (SL. 1)

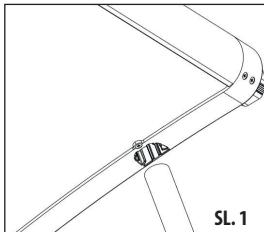

SL. 1

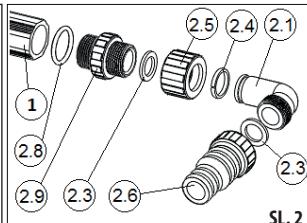

SL. 2

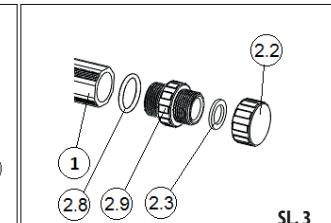


SL. 3

POMEMBNO: Zamaški morajo biti nameščeni na prehodno cev, drugače solarni panel ne bo deloval.

Po izvedbi zgornjih navedenih korakov se lotite same povezave panela.

- 1) Sestavite panel. Na cevi solarnega panela privijte dvojne nastavke (2.9) s silikonskimi O-obroči (2.8). PRIPOROČAMO, DA NA TEŠNILNO POVRŠINO CEVI SOLARNEGA PANELA (1) NANESETE TANKO PLAST PRILŽENEGA MAZIVA, S CIMER BOSTE ZAGOTOVILI POPOLNO ZATESNUENOST. Na dvojne nastavke nato namestite priključke cevi (SL. 2) in pokrovke (SL. 3). Ena od cevi panela ima v sredini čep, na to cev je potreben namestiti priključke cevi, na drugo cev namestite zamaške.
- 2) Ročni obvod (4), če ga imate, povežite na priključke cevi panela. Povezavo izvedite s pomočjo cevi v cenvih objemk (3) - glej SL. 4.
- 3) Izključite filtracijo in napajalni kabel le-te izklopite iz vtičnice.
- 4) Zamašite oziroma drugače ustrezno zavarujte vhodni in izhodni vod, da po razklopu cevi voda ne bo odtekala iz filtracije ali bazena. S povratne šobe odstranite izhodno cev filtracije.
- 5) Izhodno cev filtracije preko cenvnega priključka povežite na eno stran ročnega obvoda (4).
- 6) Drugo cevjo povežite preostali cenvni priključek ročnega obvoda (4) in povratno šobo bazena.
- 7) Napejavjo cevi dobro preverite in po potrebi zategnjite cenvne objemke (3).
- 8) Odmašite vhodne in izhodne cevi, ki ste jih zamašili v točki 5, da bo sistem spet prehoden.

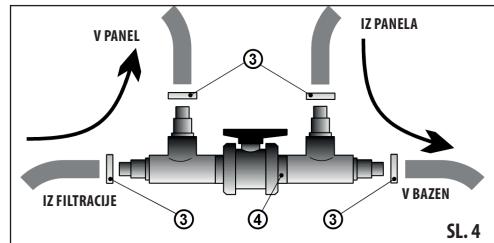

SL. 4

Sedaj je solarni sistem pripravljen za uporabo.

Opombe:

- Ročni obvod namestite čim bližje filtraciji. S tem boste skrajšali filtracijski obtok in kar najbolje izkoristili zmogljivost filtracije v času, ko samo filtrirate ali praznите bazen.
- Če panel namestite vodoravno ali celo navpično, ne boste zagotovili optimalnega učinka ogrevanja, saj bo povprečna izpostavljenost soncu manjša.
- Če boste grelec namestili na stojalo, strehu ipd., je priključne cevi nujno potrereno povezati na filtracijo in bazen tako, da te ne bodo obremenjevale cenvnih priključkov in samega sistema s težo vodnega stolpca, ki bo v njih. Zaradi prevelikih obremenitev lahko pride do poškodovanja sistema, cevi se lahko odlomijo.
- Pri uporabi lastnega stojala:
 - Stojalo mora biti usmerjeno čim bolj proti soncu, z naklonom 30-45°.
 - STOJALO POSTAVITE DOVOLJ DALEČ OD BAZENA, DA GA OTROCI ALI ŽIVALI NE BODO UPORABLJALI KOT LESTVE ZA LAŽJI IZHOD IZ BAZENA.

3.0

OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE

Začetek obratovanja

Preverite, ali ste solarni sistem na filtracijsko enoto in bazen priključili pravilno.

- 1) Preverite tesnost in privitje spojev. Filracijsko enoto odzračite v skladu z ustreznimi navodili za uporabo.
- 2) Če uporabljate ročni obvodni pretok, preverite, ali je ventil obvodnem pretoku nastavljen tako, da voda lahko kroži skozi ogrevanje.
- 3) Vklopite črpalko in preverite inštalacijo, če kje ne teče voda.
- 4) Takoj po vklopu črpalke začenjte iz povratne šobe uhajati zračni mehurčki. To je normalno in to pomeni polnjenje ogrevanja z vodo. Ko je zrak iz ogrevanja in povratnega cevovoda odstranjen, mehurčki nehajo uhajati.

Opomba: V nekaterih primerih namestite bo solarni panel potrebovno odzračiti. Za to delo si poiščite pomočnika. Sprostite najvišje ležeči priključek oziroma zamašek, vklopite filtracijo in počakajte, da iz cevi neha izhajati zrak in začne teči voda. Nato priključek hitro spet zaprite.

Obratovanje

- 1) Filracijsko enoto s solarnim sistemom pustite delovati cel čas, ko na ogrevanje sije sonce. Čim daljši bo ta čas, tem več in hitreje se bazen segreje.
- 2) Če filtracijsko enoto s solarnim sistemom pustite delovati v hladnem vremenu, se pa bo voda v bazenu ohlajevala. V takšnem primeru pravočasno oprite ventil ročnega obvodnega pretoka in solarni panel s tem izklopite.
- 3) Če noč svetujejo, da solarni panel izklopite z odprtjem ventila ročnega obvodnega pretoka in bazen za preprečevanje toploplinskih izgub pokrijete s solarnim jadrom.
- 4) Solarnega panela ne uporabljajte, če temperatura vode v bazenu preseže 30 °C. Toliko topla voda ne osveži in poleg tega ustvarja optimalne pogoje za rast alg. Tudi nekatere komponente bazenov imajo lahko vpliv na omrežje.
- 5) Za čiščenje ne uporabljajte detergentov in drugih sredstev na osnovi alkohola. Kemična reakcija ima lahko za posledico matiranje prozorne ohišja.



Pozor na oparine:
V SOLARNEM PANELU JE LAHKO VROČA VODA. NEPOSREDNO PO VKLOPU FILTRACIJE BO SKOZI POVATNO ŠOBO V BAZEN TEKLA VROČA VODA.



Pozor na poškodbe ogrevanja:
SOLARNO OGREVANJE SE LAHKO ZARADI BLÍŽNJEga OBRATOVANJA MEHANSKO POŠKODUJE. Z OGREVANJEM RAVNJATE PREVIDNO.

Shranjevanje čez zimo

Solarni panel, enako kot vaša filtracijska enota, ne sme zmrzniti. Mraz povzroči nepopravljive poškodbe panela in drugih elementov sistema. Na poškodbe zaradi mraza se garancija ne nanaša. Pred prihodom mraza iz panela in cevnih ali cevovodnih priključkov za filtracijsko enoto in bazen izpustite vodo. Odstranite celi, priključne na izhode solarnega panela in vodo pustite, da izteče, oziroujo jo iz ogrevanja izlomite z vijačnim obrajanjem.

Po popolni odstranitvi vode SVETUJEMO, DA PANEL RAZSTAVITE IN SHRANITE NA SUHEM MESTU, ZAŠČITENEM PRED MRAZOM.

Če panel pustite na svojem mestu, je treba s sesalcem za mokro sesanje iz panela in drugih delov inštalacije posesati preostalo vodo.

Popravila panela

Za solarni sistem ogrevanja vode v nadzemnih bazenih se zagotavlja garancija na materialne in proizvodne napake. Če panel pušča iz drugih razlogov, ga poskusite popraviti s spodaj opisanim postopkom.

Postopek popravila

Popravilo je mogoče izvesti z naslednjim postopkom, ki pa zahteva nekaj tehničnega znanja. Odstranitev pokrova solarnega panela je enostavna, za ponovno namestitev pa boste potrebovali pomornika.

Poiscište mesto, na katerem panel pušča. Izključite filtracijo in odklopite panel. Iz panela izlomite vodo in ga 24 ur pustite na soncu, da se posuši (tudi od znotraj). S pomočjo spajkalnika in talilne palčke iz polipropilena poškodovan mesto popravite. Pri tem morate segrevati tako površino panela kot talilno palčko. S spajkalnikom postopajte zelo previdno, da ne bi pregreli in trajno poškodovali površine panela.

Uporabite lahko tudi posebna tesnilna lepila (npr. Terostat 9200 z ustreznim čistilnim pripomočkom). Nato postopajte skladno z navodili za uporabo lepila in čistila.

Opomba: Popravilo panela si lahko zagotovite tudi preko svojega prodajalca.

Garancijski pogoji, servis in rezervni deli


Proizvajalec daje garancijo na napake v materialu in proizvodne napake. Garancijski pogoji so navedeni v Garancijskem listu trgovca. V primeru, da boste potrebovali nasvet, zagotoviti servis ali dobiti rezervni del, se obrnite na svojega trgovca. Pri vzdrževanju in popravilih uporabljajte originalne rezervne dele.

Opis	Število ks
Solarno ogrevanje, set	1
Oporni nožiči	2
Komplet opreme	1

Vsebina opreme solarnega panela

	Opis	Število kom
2.1	Koleno	2
2.2	Zamašek	2
2.3	Plosko tesnilo	6
2.4	Vzmetni obroček	2
2.5	Matica	2
2.6	Nastavek	2
2.7	Cevna objemka	2
2.8	Silikonski o-obroček	4
2.9	Redukcijski kos	4
4	Tuba z mazilom	1


SKICA Z DIMENZIJAMI GRELCA

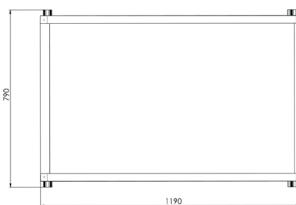

OPREMA ZA SOLARNI SISTEM OGREVANJA



Obvodni pretok solarnega ogrevanja – služi za izklop solarnega panela iz filtracijskega kroga, s čimer preprečuje ohlajevanje vode pri filtriraju ponoči. Princip priključitve je prikazan na sliki zraven.

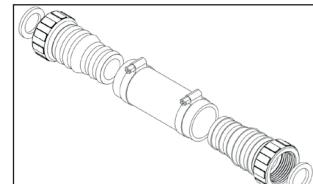

Komplet za zaporedno povezavo panelov – je namenjen povezavi več solarnih panelov med sabo.

INSTRUKCJE TĘ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ. ZADOWOLENIE Z UKŁADU SŁONECZNEGO ZALEŻY OD POPRAWNEGO MONTAŻU I UŻYTKOWANIA.

UWAGA: a) Układ ogrzewania słonecznego można zamontować na dachu pobliskiego budynku. Montaż tego typu nie jest tak łatwy, jak się na pożar wydaje. Pomiń doświadczenie z pracą na dachu, posiadającą odpowiedniej drabiny, sprzętu zabezpieczającego i narzędzi, polecamy powierzenie montażu wyspecjalizowanej firmie, która dysponuje przekształconymi pracownikówmi.
 b) Montaż należy przeprowadzić w taki sposób, aby ogrzewanie słoneczne nie ułatwia dzieciom lub zwierzętom dostępu do basenu. Bez nadzoru grozi ryzyko utopienia!

Jak pracuje kolektor słoneczny?

Kolektor słoneczny pochłania energię cieplną ze słońca i przekazuje ją do wody, która przez niego przepływa.

Zimna woda z basenu za pomocą pompki układu filtracji jest pompowana do kolektora słonecznego. Przechodząc przez kolektor słoneczny woda się ogrzewa i cieplejsza wraca do basenu. W ten sposób jest wykorzystywana darmowa energia słoneczna do ogrzewania basenu. Obudowanie panelu podnosi jego skuteczność dzięki ograniczeniu schładzania przez wiatr.

Zastosowane materiały nie rdzewią, ani nie zarastają osadem wapiennym.

Gdy kolektor słoneczny dobrze działa?

Prawidłowo zainstalowany system solarny podnosi temperaturę wody w basenie nawet o 6°C w sezonie, w przeciwieństwie do basenów bez ogrzewania. Jeśli pogoda jest zachmurzona lub deszczowa, kolektor słoneczny będzie pracować gorzej. Ale wystarczy jeden lub dwa słoneczne dni, a temperatura wody szybko powróci.

Temperatura wody nie powinna przekraczać 30 °C. Ciepła woda nie jest zbyt orzeźwiająca, a poza tym stwarza także optymalne warunki dla rozwoju glonów. Ponadto, niektóre elementy mogą mieć ograniczenia temperaturowe. Na przykład, może również dochodzić do zmiękczenia folii w basenach foliowych. Dlatego zastosowanie kolektorów słonecznych nie jest zalecane, gdy woda w basenie osiąga 30 °C.

Gdzie mam umieścić kolektor?

Kolektor należy umieścić w miejscu, w którym jest dostatek bezpośredniego działania promieni słonecznych (co najmniej 6 godzin dziennie). Im dłużej słońce świeci na kolektor, tym wynik ogrzewania wody będzie lepszy. Podstawowy kąt nachylenia panelu regulowany jest dzięki montażowi wsporników, które stanowią element zestawu.

Ze względu bezpieczeństwa, nie montuj kolektora w odległości 3,5 m od basenu. Mogłoby to ułatwić dostęp do basenu dzieciom lub zwierzętom. Umieszczenie kolektora należy wybrać tak, aby uniknąć możliwości mechanicznego uszkodzenia kolektora, np. przez odrzucające kamienie.

Czy muszę mieć specjalną pompę?

Jeżeli pompka filtracji działa dobrze, nie ma żadnego problemu z montażem kolektorów słonecznych bezpośrednio do filtracji skrytej. Kolektor ogranicza swobodny przepływ tylko w minimalny sposób, więc nie dochodzi do obciążania pompki.

Tylko wtedy, gdy kolektor zostanie zamontowany dalej od basenu lub powyżej poziomu wody w basenie, konieczne jest skonsultowanie montażu ze specjalistą.

Jaki rozmiar panelu solarnego należy zastosować?

Dla basenów o pojemności wody do 20 m³ zaleca się zastosowanie 3 paneli solarnych, zaś dla basenów o pojemności do 30 m³ zaleca się użycie 4 połączonych paneli solarnych. Panele można łączyć ze sobą przy użyciu wejść basenowych, ewentualnie przy użyciu oryginalnych akcesoriów - patrz ostatnia strona.

W przypadku posiadania mniejszej ilości paneli, niż sugerowana pod wielkość basenu, efekt ogrzewania słonecznego nie będzie satysfakcyjny. Na terenach, gdzie jest krótsze i chłodniejsze lato zaleca się użycie większej ilości paneli.

Jakie inne elementy są potrzebne do montażu?

Do montażu będzie potrzebny wąż lub przewód rurowy odpowiedniej długości. Spośród akcesoriów można zamówić zawór obejściowy lub zestaw do szeregowego łączenia paneli.

Czy jest konieczna płachta słoneczna?


Płachta słoneczna utrzymuje ciepło w basenie w nocy, zwłaszcza na początku i na końcu sezonu kąpielowego. W gorące letnie dni, płachta słoneczna należy usunąć z basenu, ponieważ bezpośrednie działanie promieni słonecznych podgrzewa wodę głębiej niż przez materiał płachty słonecznej. Płachta słoneczna może być stosowana w połączeniu z ogrzewaniem słonecznym – w nocy płachta utrzymuje ciepło, a w ciągu dnia wodę nagrzewa ogrzewanie słoneczne.

Jak podłączyć kolektor?

Kolektor słoneczny należy podłączyć na wylocie z układu filtracji. Pomiedzy kolektorem a dyszą zwrotną do basenu nie może być żadnego oporu, np. zaworu, zbiornika filtracyjnego, itp, który zwiększyby ciśnienie w kolektorze. Maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 2 bar (0,2 MPa), wyższe ciśnienie może spowodować uszkodzenie kolektora.

Do czego służy obejście ręczne?

Ogrzewanie słoneczne działa tylko wtedy, gdy świeci na nie słońce. Nocą, zwykła temperatura otoczenia jest niższa, co może doprowadzić do odwrotnego efektu, tj. ochładzania wody. Ręczne obejście (nie jest częścią dostawy) umożliwia wyłączenie kolektora w czasie, gdy nie ma dobrych warunków dla funkcjonowania ogrzewania słonecznego, np. przy filtrowaniu nocy.

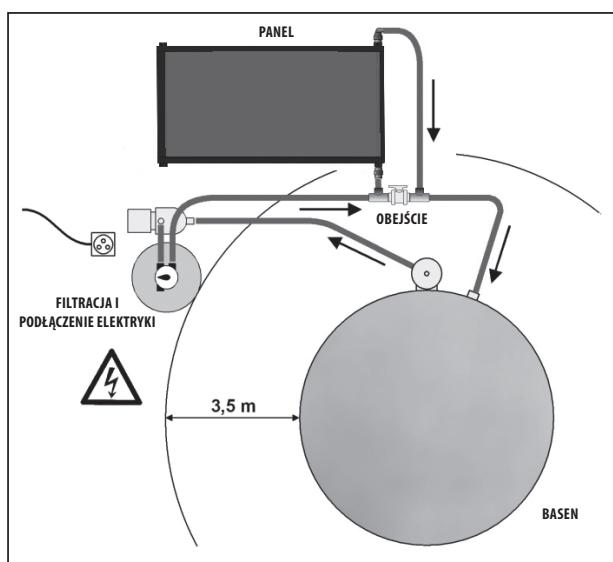


Wymagane narzędzia:

- śrubokręt płaski oraz śrubokręt krzyżakowy
- Węzeł odpowiedniej długości oraz średnicy identycznej z obecnym obiegiem filtracyjnym (do połączenia panelu z obiegiem filtracyjnym)


Zasada instalacji solarnego systemu grzewczego przy pomocy węzły widoczna jest na wstępnej stronie.

Należy wybrać odpowiednią powierzchnię w pobliżu basenu (patrz wyżej). Z powierzchni należy usunąć wszystkie ostre przedmioty.


W przypadku podjęcia decyzyj o wolnostojącym montażu systemu grzewczego na załączonych wsparnikach, należy je nasadzić do otworów na spodzie panelu, po stronie montażu korków, na rurkę panelu (rurki przelotowe, bez uszczelnień w środku) (RYS. 1).

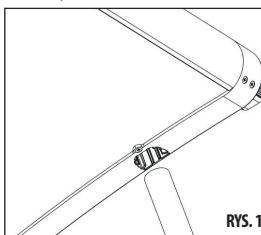

RYS. 1

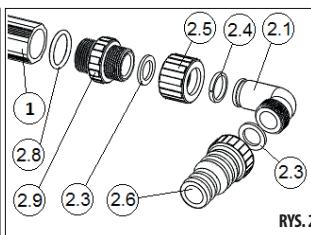

RYS. 2

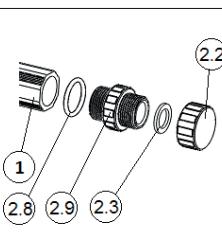


RYS. 3

Ważne: Korki należy zamontować na rurce przelotowej, w przeciwnym wypadku panel nie będzie działać.

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do instalacji panelu.

- 1) Skompletuj panel. Na rurki panelu solarnego należy nakręcić przejściówki (2.0), z silikonowymi O-ringami (2.8). ZALECA SIĘ POSMAROWAĆ CIENKĄ WARSTWĄ DŁĄŻCZONEGO SMARU PRZEDNIA POWIERZCHNIE USZCZELNIENIA RURKI PANELU SOLARNEGO (1) W CELU UNIKNIECIA Ewentualnych NIESZCZELNOŚCI. Na przejściówkach należy zamontować krótkie węzy (RYS. 2) i korki (RYS. 3). W jednej z rurek znajdują się w środku szczelniennika, do tej rurki należy zamontować krótkie węzy, na drugą rurkę należy zamontować korki.
- 2) Przez obieje (4), jeśli jest, należy podłączyć do krótków węzły panelu. Połączenie należy wykonać przy pomocy węzły i cybantów do węzy (3) – patrz RYS. 4.
- 3) Wyłączyć filtrację oraz wyjąć kabel doprowadzający z gniazdka.
- 4) Zaślepik lub innym, odpowiednim sposobem zabezpieczyć doprowadzenie i odprowadzenie tak, by po rozłączeniu węzy woda mogła wydostać się z systemu filtrującego lub uchodzić z basenu. Z dyszy zwrotnej należy zdementować wąż wylotowy systemu filtrującego.
- 5) Wąż wylotowy z systemu filtrującego połączyć z króćcem węża po jednej stronie obiejcia ręcznego (4).
- 6) Kolejny nowy wąż podłączyć z pozostałym króćcem węzła obiejcia ręcznego (4) z dyszą zwrotną basenu.
- 7) Sprawdzić połączenie węzy i dociągnąć cybanty (3).
- 8) Zdjąć zaślepki założone w punkcie 5 w taki sposób, by filtracja była możliwa.

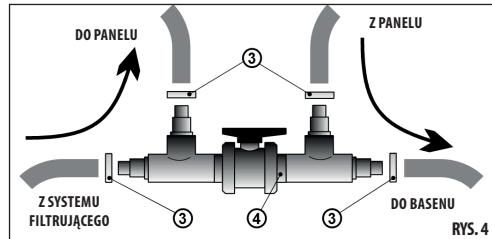**Teraz system solarny jest gotowy do pracy.****Uwagi:**

- Uprzejmie ręczne należy zainstalować jak najniżej systemu filtrującego. W tej sposób obieg filtrujący zostanie skrócony do minimum, tym samym maksymalnie wykorzystana zostanie moc filtracji w czasie, gdy wykonywana jest tylko filtracja lub opróżnianie.
- W przypadku instalacji poziomej lub nawet pionowej system ogrzewania nie jest całkowicie skuteczny, bowiem jego powierzchnia skierowana na słońce jest mniejsza.
- Jeśli system zostanie zamontowany na stojanie, dachu itp., należy w taki sposób zamontować węże przyłączeniowe do systemu filtrującego i basenu, by nie obciążały króćców węzy oraz systemu ogrzewania masą wody, która płynie w węzach. Nadmiernie obciążenie stanowi ryzyko uszkodzenia systemu grzewczego lub złamania węzy.
- W przypadku zastosowania własnego stojanu:
 - Stojan musi być skierowany maksymalnie w stronę słońca pod kątem 30–45°.
 - STOJAN NALEŻY UMIESCIĆ W TAKIEJ ODLEGŁOŚCI OD BASENU, BY NIE POWSTAŁO RYZYKO, ŻE DZIECI LUB ZWIERZĘTA BĘDĄ SIĘ MOGŁY PO NIIM WSPIAĆ I ŁATWIEJ DOSTAĆ SIĘ DO BASENU.

3.0

PRACA I UTRZYMANIE**Rozpoczęcie pracy**

Uupeńnij się, że układ ogrzewania słonecznego jest prawidłowo połączony do urządzenia filtrującego i do basenu.

- 1) Sprawdź szczelność i dokręcenie połączeń. Urządzenie filtrujące odpowietrz zgodnie z odpowiednimi instrukcjami użytkowania.
- 2) Przy użyciu ręcznego obiejcia, uupeńnij się, że zawór obiejściowy jest regulowany tak, aby woda mogła przechodzić przez ogrzewanie.
- 3) Włącz pompę i sprawdzić instalację, czy gdzieś nie wycieka woda.
- 4) Bezpośrednio po uruchomieniu pompę z dyszy zwrotnej zaczyna uchodzić pęcherzyki powietrza. Jest to zjawisko normalne i oznacza napełnianie ogrzewania wodą. Gdy dojdzie do wyparcia powietrza z ogrzewania i rur zwojnych, pęcherzyki zaczynają uchodzić.

Informacja: W niektórych przypadkach instalacji należy odpowietrzyć panel solarny. Należy poprosić kogoś o pomoc. Należy zwolnić najwyżej położoną złączkę lub zaślepkę, włączyć system filtrujący i poczekać, aż ujdzie powietrze i zacznie lecieć woda. Następnie zakręcić połączenie.

Praca

- 1) Pozostaw jednostkę filtrującą z układem ogrzewania słonecznego w trybie pracy przez cały czas, gdy wpływa na nie słońce. Im dłuższy jest ten czas, tym szybciej basen się ogrzeje.
- 2) Jeśli jednostka filtrująca z układem ogrzewania słonecznego pracuje przy chłodnej pogodzie, to woda w basenie będzie się na odwrót ochładzała. W takim przypadku trzeba w czas otworzyć ręczny zawór obiejściowy i oddłączyć kolektor słoneczny.
- 3) Na noc zalecamy odłączenie kolektora słonecznego przez otwarcie ręcznego zaworu obiejściowego i przykrycie basenu plachtą słoneczną, aby ograniczyć straty ciepła.
- 4) Kolektora słonecznego nie należy używać, jeśli temperatura wody w basenie przekrozy 30 °C. Ciepła woda nie jest zbyt orzeźwiająca i stwarza idealne warunki do rozwoju glonów. Ponadto, niektóre elementy basenu mogą mieć ograniczenia temperaturowe. Na przykład, może również dochodzić do zmęczenia folii w basenach foliowych.
- 5) Do czyszczenia nie używać saponatów ani innych środków na bazie alkoholu. Reakcja chemiczna może spowodować zmatowienie przezroczystego piaszczka.



UWAGA NA OPARZENIA:
W KOLEKTORZE SŁONECZNYM MOŻE BYĆ GORĄCA WODA. BEZPOŚREDNIO PO WŁĄCZENIU FILTRACJI BĘDZIE PRZEZ DYSZĘ ZWROTNA DO BASENU WPŁYWAĆ GORĄCA WODA.



UWAGA NA USZKODZENIA OGRZEWANIA:
OGRZEWANIE SŁONECZNE MOŻE ZOSTAĆ USZKODZONE MECHANICZNIE W WYNIKU OTACZAJĄCEGO RUCHU. UWAŻAJ NA OGRZEWANIE.

Zazimowanie

Kolektor słoneczny, tak samo jak jednostka filtrująca, nie mogą zamarzać. Mroź spowoduje nieodwracalne uszkodzenia kolektora oraz innych elementów zestawu. Uszkodzenia spowodowane mrozem nie są objęte gwarancją.

Przed nadaniem mrozów, wypuść wodę z kolektora i węża lub połączenia rurowego z jednostką filtrującą i basenem. Zdejmij przewód podłączony do wyłotów kolektora słonecznego i spuszc wodę.

Do zupełnego spuszczenia ZALECAMY ZDEMONTOWAĆ KOLEKTOR I PRZEHOWYWAĆ GO W SUCHYM MIEJSZCU, CHRONIONYM PRZED MROZEM.

Jeśli zostawisz kolektor w miejscu, trzeba odkurzyć odkurzaczem do odkurzania na mokro resztki wody z kolektora i innych części instalacji.

Naprawy panelu

Solarny system ogrzewania wody w basenach naziemnych objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne. Jeśli panel przecieka z innych powodów, można naprawić go w następujący sposób.

Instrukcja naprawy

Naprawy można wykonać sposobem opisanym poniżej, jednakże wymaga to rzeczności technicznej. Demontaż osłony systemu solarnego jest prosty, jednakże ponowny montaż wymaga wsparcia pracownika.

Zidentyfikować miejsce nieszczelności. Wyłączyć system filtrujący i odłączyć panel. Wylać wodę z panelu i pozostawić go na słońcu na 24 godziny, do wyschnięcia (również zewnętrz). Przy pomocy lutownicy transformatorowej i polipropylenowego wkładu pistoletu do klejenia na gorąco naprawić miejsce nieszczelności. Należy ogrzać materiał panelu oraz wkład do klejenia. Należy bardzo ostrożnie posługiwać się lutownicą, by nie doszło do przegrzania materiału i trwałego uszkodzenia panelu.

Można również użyć specjalnych uszczelniających (np. Terostat 9200 z odpowiednim czyścikiem). Następnie postępować zgodnie z instrukcją użycia uszczelniajaca i czyścika.

Informacja: Naprawa panelu może zostać wykonana przez sprzedawcę.

Warunki gwarancji, serwis i części zamienne

Producent udziela gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne. Warunki gwarancji są podane w Karcie gwarancyjnej sprzedawcy. W przypadku, że potrzebujesz rady, zapewnienia serwisu lub uzyskania części zamiennych, należy się skontaktować ze sprzedawcą. Do utrzymania i napraw używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

4.0


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opis	Ilość sztuk
Komplet systemu solarnego	1
Wsporniki	2
Zestaw akcesoriów	1

Zestaw akcesoriów kolektora słonecznego

	Opis	Ilość sztuk
2.1	Kolanko	2
2.2	Zatyczka	2
2.3	Uszczelka płaska	6
2.4	Pierścień sprężynowy	2
2.5	Nakrętka	2
2.6	Trzpień	2
2.7	Zaczepy wężowe	2
2.8	Silikonowy o-ring	4
2.9	Złączka	4
4	Tubka ze smarem	1


SZKIC WYMiarowy SYSTEMU OGRZEWANIA

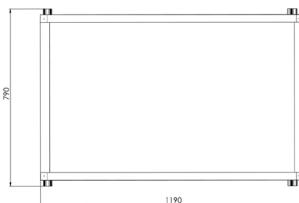

AKCESORIA DO SOLARNEGO SYSTEMU OGRZEWANIA



Obejście ogrzewania słonecznego – służy do odcięcia kolektora słonecznego z obwodu filtracyjnego, co zapobiega ochładzaniu wody podczas filtrowania w nocy. Zasada podłączania jest przedstawiona na rysunku obok.

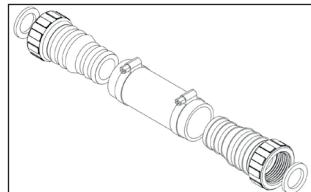

Zestaw do szeregowego połączenia paneli – służy do podłączenia większej ilości płaskich paneli solarnych razem.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ. ВАШЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЭТОЙ ГЕЛИОСИСТЕМОЙ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЕЁ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



- ВНИМАНИЕ:** а) Эта солнечная система может быть установлена на крыше ближайшего здания. Эта установка не столь проста, как кажется. Хотя у вас есть опыт работы на крыши, у вас есть соответствующая лестница, безопасное оснащение и инструменты, мы рекомендуем доверить установку профессиональной компании, которая располагает квалифицированными сотрудниками.
б) Установку сделайте так, чтобы использование системы солнечного подогрева не облегчило доступ к бассейну детям или животных. Без присмотра они могли бы утонуть!

Как работает солнечная панель?

Солнечная панель поглощает тепловую энергию солнечных лучей и передает ее воде, которая протекает через неё.

С помощью системы фильтрации холодная вода из бассейна подается насосом в солнечную панель. Вода, проходя через солнечную панель, нагревается и более теплой возвращается в бассейн. Таким образом, Вы бесплатно используете солнечную энергию для подогрева воды в бассейне. Закрывание солнечных панелей увеличит эффективность ее работы благодаря уменьшению охлаждения ветром.

Используемые материалы не ржавеют, не обрастают водным камнем.

Когда солнечная панель работает хорошо?

Правильно установленная солнечная система повысит температуру воды в бассейне на величину вплоть до 6°C на протяжении сезона по сравнению с бассейном без подогрева. Если погода пасмурная или дождливая, то солнечная панель будет работать хуже. Однако достаточно одного или двух солнечных дней, и температура воды быстро поднимается снова. Температура воды в бассейне не должна превышать 30 °C. Тёплая вода слишком не освежает и дополнительно создает оптимальные условия для роста водорослей. Кроме того, некоторые компоненты бассейнов могут иметь температурные ограничения. Например, может привести к размягчению пленки у пленочных бассейнов. Поэтому не используйте солнечные панели, когда вода в бассейне достигнет 30 °C.

Где я могу поставить панель?

Панель поместите там, где достаточное количество прямых солнечных лучей (не менее 6 часов в день). Чем дальше солнца светит на панель, тем лучше будет результат подогрева воды. Основной наклон панелей достигается посредством установки опорных ножек, входящих в состав комплекта.

Из соображений безопасности не устанавливайте панель на расстоянии до 3,5 м от бассейна. Это может облегчить доступ детей и животных в бассейн. Расположение панели выбирайте таким образом, чтобы не могло возникнуть механические повреждения панели, например, отлетающими камнями.

Мне нужен специальный насос?

Если насос фильтрации воды в рабочем состоянии, то не возникнут никакие проблемы с установкой солнечной панели рядом с системой фильтрации воды и бассейна. Панель ограничивает свободный поток лишь в минимальной степени, поэтому не возникает нагрузка на насос.

Только в случае, когда панель установлена вдалеке от бассейна или выше уровня воды в бассейне, то эту установку необходимо проконсультировать со специалистом.

Каковы должны быть размеры используемой солнечной батареи?

Для бассейнов с объемом воды до 20 м³ рекомендуется использовать 3 солнечных панели, а для бассейнов с объемом воды до 30 м³ – 4 соединенных между собой солнечных панели. Панели друг с другом можно соединять при помощи шлангов для бассейна или посредством оригинальных принадлежностей – см. последнюю страницу.

Если Вы установите меньшее количество панелей, чем соответствующее размерам Вашего бассейна, то результат солнечного нагрева будет неудовлетворительным. В регионах с прохладным и коротким летом рекомендуем использовать еще большее количество панелей.

Какие другие детали необходимы для установки?

Для установки Вам потребуется достаточная длина шланга или трубы. В качестве принадлежности можно заказать байпасный клапан или комплект для последовательного соединения панелей.

А что солнечный тент?

Солнечный тент сохраняет тепло в бассейне в ночное время, особенно в начале и конце купального сезона. В жаркие летние дни солнечный тент должен быть снят с бассейна, так как прямой солнечный свет прогревает воду на большую глубину, чем сквозь материал солнечного тента. Солнечный тент можно использовать в комбинации с системой солнечного подогрева – ночью тент сохраняет тепло, днем воду прогревает система солнечного подогрева.


Как панель подключить?

Солнечную панель подключите к выпуску из системы фильтрования воды. Между панелью и выпускной форсункой в бассейн в этом случае должно отсутствовать какое-либо сопротивление, например, клапан, фильтрационный бак и т.д., которое повышало бы давление в панели. Максимальное рабочее давление не должно превышать 2 бара (0,2 МПа), более высокое давление может привести к повреждению панели.

Рекомендуемое подключение панели наглядно показано на первой странице инструкции.

Для чего служит ручной байпас?

Система солнечного подогрева работает только в случае, когда на неё светит солнце. Как правило, ночью температура окружающего воздуха ниже, что привело бы к обратному эффекту, т.е. к охлаждению воды. Ручной байпас (не входит в комплект поставки) позволяет отключить панель из работы в то время, когда нет рекомендованных условий для работы системы солнечного подогрева, например, при ночной фильтрации.

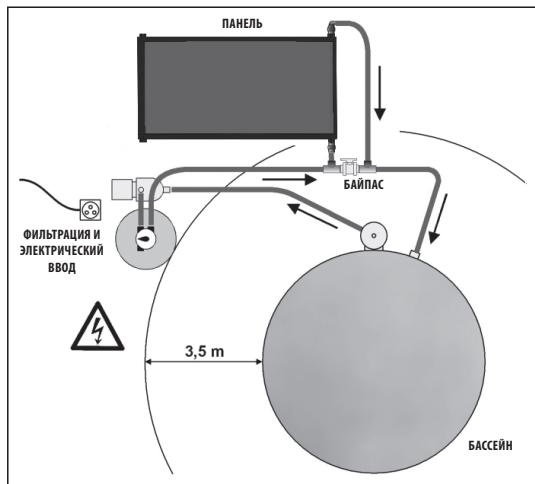

Требуемый инструмент:

- плоская и крестообразная отвертка
- шланг надлежащей длины и такого же диаметра, как и шланг имеющегося фильтрующего контура (для соединения панели с фильтрующим контуром)

Принцип установки солнечной панели при помощи шлангов показан на рисунке на вводной странице.

Выберите подходящую площадку вблизи бассейна (см. выше). Удалите с площадки все острые предметы.

Если Вы решили систему подогрева разместить свободно, на прилагаемых опорных ножках, вставьте эти ножки в отверстия снизу в панель со стороны установки заглушек на трубе панели (свободно проходимые трубы без пробки посередине) (РИС. 1)

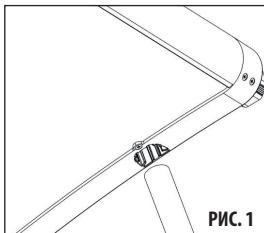


РИС. 1

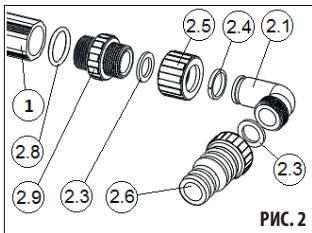


РИС. 2

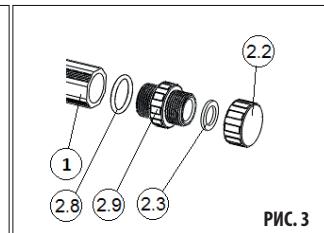


РИС. 3

Важно: Пробки должны быть установлены на проходной трубе, в противном случае солнечная панель не будет работать.

После совершения указанных выше действий приступайте к самой установке панели.

1) Соберите панель. На трубы солнечной панели навинтите фуртки (2.9) с силиконовыми уплотнительными кольцами (2.8). РЕКОМЕНДУЕМ НАНЕСТИ НА ТОРЦЕВУЮ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБЫ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ (1) ТОНКИЙ СЛОЙ ПРИЛАГАЕМОЙ СМАЗКИ – ТАК ВЫ ИЗБЕЖИТЕ НЕГЕРМЕТИЧСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. После этого на фуртке установите патрубки для присоединения шлангов (РИС. 2) и пробки (РИС. 3). В одной из труб панели посередине находится пробка – на этой трубе должны быть установлены патрубки для присоединения шлангов, на второй трубе установите пробки.

2) Ручной байпас (4) – при его наличии соедините его со шланговыми патрубками панели. Соединение осуществляйте при помощи шлангов и хомутов для шлангов (3 – см. РИС. 4).

3) Выключите фильтрацию и извлеките ее кабель питания из штепсельной розетки.

4) Заглушите или каким-либо образом защищите входную и выходную линии, чтобы после разъединения шлангов вода не могла вытекать из системы фильтрации или бассейна. С возвратной форсункой снимите выходной шланг, идущий от системы фильтрации.

5) Идущие от системы фильтрации соедините с патрубком для шланга на одной стороне ручного байпаса (4).

6) При помощи следующего нового шланга соедините шланговый патрубок ручного байпаса (4) с возвратной форсункой бассейна.

7) Проверьте шланговые соединения и подтяните хомуты для шлангов (3).

8) Снимите установленные в пункте 5 заглушки так, чтобы система фильтрации была проходной.

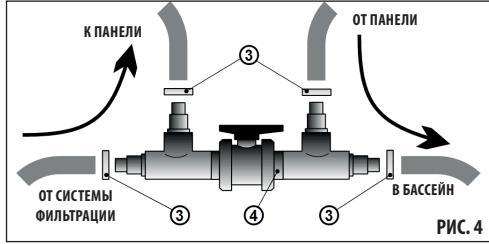


РИС. 4

Теперь солнечная система готова к работе.

Примечания:

- Ручной байпас установите как можно ближе к системе фильтрации. Таким образом сократится фильтрационный контур и максимальным образом будет использована мощность системы фильтрации в то время, когда вода только фильтруется или бассейн чистится.
- При горизонтальной или даже вертикальной установке подогрев не в полной мере эффективен, потому что уменьшена площадь, на которую попадают солнечные лучи.
- Если панели будут установлены на стойке, крыше и т.п., необходимо обеспечить соединение шланга с системой фильтрации и бассейном таким образом, чтобы патрубки шланга и система подогрева не были перегружены весом столбика воды, который будет находиться в шлангах. При чрезмерной нагрузке грозит повреждение системы нагрева или излом шлангов.
- При использовании собственной стойки:
 - Стойка должна быть направлена в как можно большей степени к солнцу и находиться под углом 30–45°.
 - НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СТОЙКУ ОЧЕНЬ БЛИЗКО К БАССЕЙНУ, ЧТОБЫ ДЕТИ ИЛИ ЖИВОТНЫЕ НЕ ЛАЗИЛИ ПО НЕЙ И НЕ ПОПАЛИ В БАССЕЙН.

3.0

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ

Начало эксплуатации

Убедитесь в том, что Вы правильно подключили гелиосистему к фильтровальной установке и к бассейну.

1) Проверьте герметичность и затяжку соединения. Из фильтровальной установки выпустите воздух в соответствии с инструкцией по применению.

2) Если Вы используете ручной байпас, то убедитесь в том, что клапан байпаса отрегулирован так, чтобы вода могла проходить через систему подогрева.

3) Включите насос и проверьте правильность установки, не течет ли где-нибудь вода.

4) Сразу после включения насоса из возвратной форсунки начинают выходить пузырьки воздуха. Это нормальное явление, и оно означает заполнение водой системы подогрева. Как только начнется вытеснение воздуха из системы подогрева и возвратного трубопровода, то пузырьки перестанут выходить.

Примечание: При некоторых видах установки солнечная панель необходимо дезэврировать. Это необходимо делать с помощником. Отпустите наиболее высоко расположенное соединение или заглушку, включите систему фильтрации и подождите, пока выйдет воздух и начнет течь вода. После этого соединение быстро затяните.

Эксплуатация

- 1) Оставьте фильтровальную установку с гелиосистемой в эксплуатации в течение всего времени, когда на систему подогрева падают лучи солнца. Чем продолжительнее это время будет, тем больше и быстрее прогреется бассейн.
- 2) Если оставите фильтровальную установку с гелиосистемой в эксплуатации в прохладную погоду, то вода в бассейне будет наоборот охлаждаться. В таком случае вовремя откройте клапан ручного байпаса и таким образом вы отключите солнечную панель из эксплуатации.
- 3) На ночь рекомендуется отключить солнечную панель из эксплуатации путем закрытия ручного байпаса и закрыть бассейн солнечным тентом для ограничения тепловых потерь.
- 4) Солнечную панель не используйте, если температура воды превышает 30 °C. Теплая вода в этом случае слишком не освещит и создаст идеальные условия для роста водорослей. Так же некоторые компоненты бассейна могут иметь температурные ограничения. Например, может начаться размягчение пленки на плавучих бассейнах.
- 5) Не используйте для чистки моющие и другие изделия на спиртовой основе. Химическая реакция может сделать прозрачный колпак матовым.



ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ:
В СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА. СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ЧЕРЕЗ ВОЗВРАТНУЮ ФОРСИНКУ БУДЕТ ТЕЧЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА В БАССЕЙН.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА:
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ПОДОГРЕВА НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РЯДОМ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ К ВОЗМОЖНОМУ ПОЛУЧЕНИЮ ОЖОГОВ.

Подготовка к зиме

Солнечная панель, как и ваша фильтровальная установка, не должна замерзнуть. Мороз вызывает необратимые повреждения панели и других компонентов системы. На повреждения, возникшие в результате мороза, гарантия не распространяется.

Перед наступлением морозов слейте воду из панели и шлангов или трубопроводного подсоединения с фильтровальной установкой и бассейном. Снимите шланги, подключенные к выпускам солнечной панели, и дайте воде выплыться полностью.

После полного слива воды РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ ПАНЕЛЬ И ПОМЕСТИТЬ ЕЁ НА ХРАНЕНИЕ В СУХОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ МОРОЗА.

Если оставить панель на своем месте, необходимо пылесосом, предназначенным для мокрой уборки, отсосать любую оставшуюся воду из панели и других частей установки.

Ремонт панелей

На соларную систему подогрева воды в наземных бассейнах предоставляется гарантия на дефекты материала и производства. Если панель протекает по другим причинам, ее можно отремонтировать следующим образом.

Порядок ремонта

Ремонт можно провести согласно указанной ниже методике, но для этого требуются технические навыки. Демонтаж закрывающей оболочки солнечной панели прост, но для обратной сборки необходим помощник.

Определите место протекания панели. Отключите систему фильтрации и отсоедините панель. Вылейте из панели воду и оставьте на 24 часа на солнце, чтобы она высохла (в т.ч. изнутри). При помощи пайки и плавящегося стержня из полипропилена устраним дефект. При этом необходимо нагреть материал панели и плавящегося стержня. Проводите пайку очень осторожно, чтобы не перегреть материал и не повредить необратимо панель.

Можно воспользоваться специальными герметиками (например, Tefostat 9200 с соответствующим очистителем). После этого действуйте согласно руководству по использованию герметика и очистителя.

Примечание: Ремонт панели можно обеспечить через ее продавца.

Условия гарантии, сервис и запасные части

Производитель предоставляет гарантию на материал и производственные дефекты. Условия гарантии приведены в гарантийном талоне продавца. В случае если Вам понадобится совет, обеспечить сервисное обслуживание или приобрести запасные части, то обратитесь к Вашему продавцу. При техобслуживании и ремонтах пользуйтесь оригинальными запчастями.

4.0


СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

Описание	Кол-во шт.
Солнечная система в комплекте	1
Опорные ножки	2
Набор принадлежностей t	1

Комплект аксессуаров солнечной панели

	Описание	Количество, шт.
2.1	Колено	2
2.2	Пробка	2
2.3	Плоская прокладка	6
2.4	Пружинное кольцо	2
2.5	Гайка	2
2.6	Оправка	2
2.7	Шланговый зажим	2
2.8	Силиконовое O-кольцо	4
2.9	Футорка	4
4	Тюбик со смазкой	1


ЭСКИЗ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА С РАЗМЕРАМИ

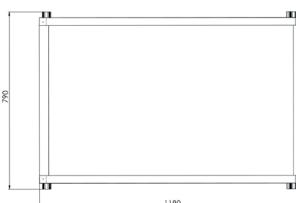

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ ПОДОГРЕВА



Байпас солнечного подогрева – используется для отключения солнечной панели от фильтровального контура, благодаря чему предотвращает охлаждение воды при фильтрации в ночное время. Принцип подключения наглядно показан на рисунке рядом.

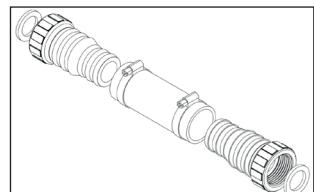

Набор для последовательного соединения панелей – служит для соединения нескольких пластиначатых панелей друг с другом.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO LIBRETTO D'ISTRUZIONI. LA SODDISFAZIONE CON QUESTO SISTEMA SOLARE DIPENDE DALLA SUA INSTALLAZIONE E USO CORRETTI.



ATTENZIONE: ta) Il sistema solare può essere installato anche sul tetto di un edificio vicino, ma la sua installazione non è mai facile anche se lo sembra. Sebbene abbiate l'esperienza con i lavori svolti sui tetti, abbiate a disposizione una scala a pioli adeguata e gli strumenti e i dispositivi di sicurezza, vi consigliamo vivamente di rivolgervi ad un'azienda specializzata che dispone di lavoratori addestrati.
b) Installare il sistema solare in modo tale da non rendere facile l'ingresso nella piscina ai minorenni o agli animali attraverso il sistema solare stesso siccome possono annegare senza la vostra presenza!

Come funziona il pannello solare?

Il pannello solare riceve l'energia termica dai raggi solari e la trasmette all'acqua che lo attraversa.

L'acqua fredda della piscina viene convogliata nel pannello solare per mezzo della pompa del sistema di filtrazione. L'acqua attraversa il pannello solare riscaldandosi e continua verso la piscina, quindi, per riscaldare la piscina viene utilizzata gratuitamente l'energia del sole. La copertura del pannello ne aumenta l'efficienza grazie alla riduzione del raffreddamento causato dal vento. I materiali utilizzati non si corrodono e non si coprono di calcare.

Quando funziona bene il pannello solare?

Il sistema solare installato correttamente aumenta la temperatura dell'acqua in piscina di 6 °C durante la stagione estiva rispetto alle piscine senza riscaldamento. Qualora piova o il cielo sia coperto, il pannello solare non funziona bene, comunque, basta uno o due giorni di sole e la temperatura dell'acqua ritorna a quella di prima.

La temperatura dell'acqua nella piscina non dovrebbe superare 30 °C siccome non soltanto che non rinfresca ma crea un ambiente favorevole per la proliferazione delle alghe. Anche l'uso di alcuni componenti della piscina può essere limitato dal punto di vista della temperatura, ad es. le pellicole in plastica potrebbero ammorbardarsi irreversibilmente, perciò, disattivare il pannello solare appena l'acqua nella piscina raggiunge la temperatura di 30 °C.

Dove si può collocare il pannello solare?

Collocare il pannello solare in un posto dove sarà esposto ai raggi solari diretti sufficientemente e per almeno 6 ore al giorno. Più lunga sarà l'esposizione del pannello ai raggi solari, migliore sarà il risultato del riscaldamento dell'acqua nella piscina. L'inclinazione di base del pannello si ottiene montando i piedini di sostegno inclusi nella confezione.

Per motivi di sicurezza non installare il pannello solare alla distanza inferiore a 3,5 metri dalla piscina siccome potrebbe facilitare l'ingresso in essa ai minorenni o agli animali. Scegliere il posto per l'installazione del pannello solare in modo da evitare il suo danneggiamento meccanico, ad es. con pietrisco proiettato dalle zone circostanti.

Occorre una pompa particolare?

Se la pompa di filtrazione funziona correttamente, il pannello solare può essere installato anche vicino al sistema di filtrazione e alla piscina. Il pannello limita il passaggio dell'acqua soltanto in modo trascurabile e la pompa non viene sollecitata.

In caso di installazione del pannello solare a distanza considerevole dalla piscina o in una posizione superiore al livello dell'acqua nella piscina si consiglia di rivolgervi ad un tecnico specializzato.

Quantи pannelli solari dovrei utilizzare?

Per le piscine con volume d'acqua fino a 20 m³, si consiglia di utilizzare 3 pannelli solari, mentre, per le piscine con volume fino a 30 m³, è consigliato utilizzare 4 pannelli solari interconnessi. I pannelli possono essere collegati tra loro utilizzando i tubi flessibili della piscina oppure gli accessori originali riportati nell'ultima pagina.

Se si dispone di un numero inferiore di pannelli rispetto a quello consigliato in base alle dimensioni della piscina, il risultato del riscaldamento solare non è soddisfacente. Nelle zone più fresche e con estati più brevi si consiglia di utilizzare più pannelli rispetto a quelli consigliati.

Quali altri componenti occorrono per l'installazione?

Per l'installazione del panello solare occorrono tubi flessibili o rigidi di lunghezza sufficiente. È possibile ordinare come accessorio una valvola di bypass o un kit per la connessione in serie dei pannelli.

A che cosa serve il telo solare?


Il telo solare mantiene la temperatura dell'acqua nella piscina durante la notte, in particolare all'inizio e alla fine della stagione balneare. Durante i giorni estivi caldi il telo solare deve essere tolto dalla piscina siccome i raggi solari diretti riscaldano meglio l'acqua nella piscina. Il telo solare può essere usato in combinazione con il sistema di riscaldamento solare, ad es. durante il giorno il sistema solare riscalderà l'acqua e durante la notte il telo solare manterrà il caldo.

Come collegare il pannello solare?

Il pannello solare deve essere collegato all'uscita dell'unità di filtrazione. Tra il pannello solare e la bocchetta di mandata non può essere inserito alcun altro elemento che possa creare ostacoli o aumentare la pressione, ad es. la valvola, il serbatoio di filtrazione ecc. La pressione d'esercizio massima non dovrebbe superare 2 bar (0,2 MPa) altrimenti potrebbe danneggiare il pannello solare.

A che cosa serve il by-pass manuale?

Il sistema di riscaldamento solare funziona soltanto se è esposto ai raggi solari diretti, durante la notte la temperatura dell'aria circostante cala, quindi, si potrebbe verificare un effetto inverso, in altre parole il raffreddamento dell'acqua nella piscina. Il by-pass manuale – che non fa parte della fornitura – permette di disattivare il pannello solare quando non si presentano condizioni favorevoli per il suo funzionamento, ad es. durante la filtrazione notturna.

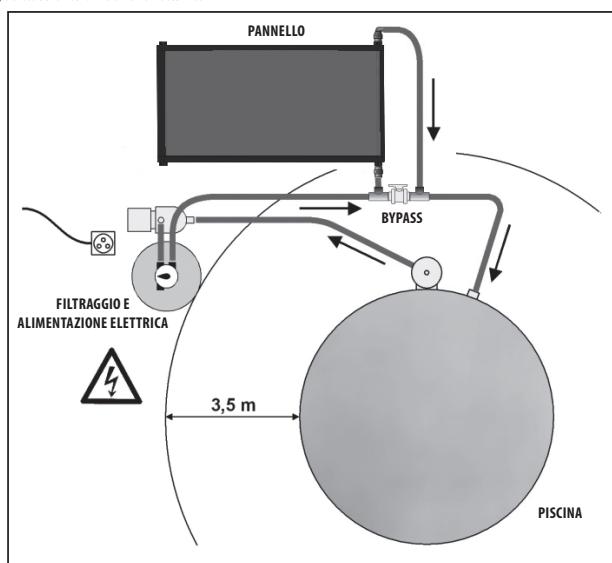

Attrezzi necessari:

- cacciavite piatto e a stella
- tubo flessibile di lunghezza adeguata e con lo stesso diametro del tubo flessibile del circuito di filtraggio esistente (per collegare il pannello al circuito di filtraggio)

Il principio di installazione del sistema di riscaldamento solare tramite tubi flessibili è mostrato nella figura della prima pagina. Scelgere una superficie adatta non lontana dalla piscina (vedere sopra). Rimuovere dalla superficie tutti gli oggetti appuntiti. Nel caso si decida di collocare il sistema di riscaldamento liberamente sui piedini di sostegno in dotazione, installarli nei fori della parte bassa del pannello, sul lato di montaggio dei tappi sul tubo del pannello (il tubo senza guarnizione centrale) (FIG. 1)

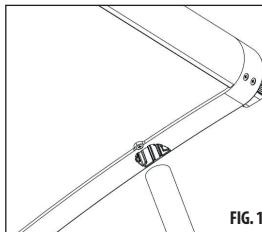


FIG. 1

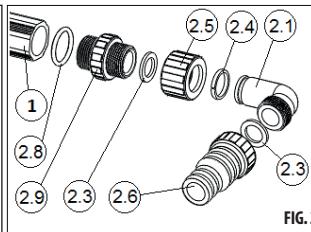


FIG. 2

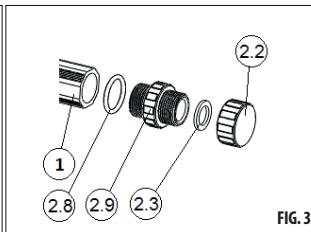
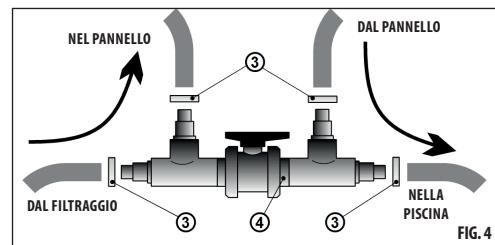


FIG. 3

Importante: I tappi devono essere installati sul tubo vuoto, altrimenti il pannello solare non funziona.

Dopo aver completato le azioni di cui sopra, procedere all'effettiva installazione del pannello.

- 1) Completare il pannello. Avvitare ai tubi del pannello solare i riduttori (2.9) con anelli a 0 di silicone (2.8). CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN SOTTILE STRATO DI GRASSO IN DOTAZIONE SULLA SUPERFICIE DI TENUTA ANTERIORE DEL PANNELLO SOLARE (1), PER EVITARE PERDITE POTENZIALI. Montare quindi sui riduttori i raccordi filettati (FIG. 2) e i tappi (FIG. 3). In uno dei tubi del pannello è presente la guarnizione centrale; montare i raccordi filettati su questo tubo e i tappi sull'altro.
- 2) Collegare il bypass manuale (4), se in dotazione, ai raccordi filettati del pannello. Eseguire il collegamento con tubi flessibili e fascette stringitubo (3) - vedere FIG. 4.
- 3) Spegnere il filtraggio e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa.
- 4) Accendere o proteggere adeguatamente le linee di ingresso e uscita, in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dalla piscina o dal filtraggio dopo lo scollegamento dei tubi flessibili. Smontare dall'ugello di ritorno il tubo flessibile di uscita dal filtraggio.
- 5) Collegare il tubo flessibile di uscita dal filtraggio al raccordo filettato su un lato del bypass manuale (4).
- 6) L'altro nuovo tubo flessibile va collegato all'altro raccordo filettato del bypass manuale (4) con l'ugello di ritorno della piscina.
- 7) Controllare il collegamento dei tubi flessibili e serrare le fascette stringitubo (3).
- 8) Rimuovere le flange cieche installate al punto 5, in modo che il filtraggio sia continuo.

**A questo punto il sistema solare è pronto all'uso.****Note:**

- Installare il bypass manuale il più vicino possibile al filtraggio. In questo modo si accorta il circuito di filtraggio sfruttando al massimo il rendimento del filtraggio quando si filtra o si aspira solfato.
- In caso di installazione orizzontale o verticale, il riscaldamento non è perfettamente efficiente perché la superficie esposta al sole è inferiore.
- Se il sistema di riscaldamento è installato su una base, il tetto, ecc., è necessario utilizzare tubi flessibili di collegamento al filtraggio e alla piscina che non gravino sui raccordi filettati e il riscaldamento a causa del peso della colonna d'acqua presente nei tubi stessi. L'eccessiva sollecitazione può danneggiare il riscaldamento e spaccare i tubi flessibili.
- Se si utilizza una base propria, osservare quanto segue:
 - la base deve essere orientata verso il sole quanto più possibile e ad un angolo di 30-45°.
 - **NON COLLOCARE LA BASE TROPPO VICINO ALLA PISCINA, IN QUANTO SUSSISTE IL PERICOLO CHE I BAMBINI O GLI ANIMALI DOMESTICI POSSANO ARRAMPICARSI PER ACCEDERE PIÙ FACILMENTE ALLA PISCINA.**

Inizio del funzionamento

Controllare il collegamento corretto del sistema di riscaldamento solare all'unità di filtrazione e alla piscina.

- 1) Controllare la tenuta e il serraggio dei giunti. Eliminare l'aria dall'unità di filtrazione secondo il rispettivo Libretto d'uso.
- 2) In caso di utilizzo del by-pass manuale controllare se la rispettiva valvola permette il passaggio dell'acqua attraverso l'impianto di riscaldamento.
- 3) Attivare la pompa e controllare l'installazione di tutto il sistema e l'eventuale fuoriuscita dell'acqua.
- 4) Non appena venga accesa la pompa, la bocchetta di mandata libera qualche bolla d'aria, il che è normale e significa il riempimento del sistema di riscaldamento. Appena l'aria sarà stata espulsa completamente dal sistema di riscaldamento e dai tubi di ritorno, le bolle non usciranno più.

Nota: In alcuni casi di installazione è necessario sfidare il pannello solare. Farsi aiutare da qualcuno. Allentare il giunto più alto o la flangia cieca, attivare il filtraggio e attendere la fuoriuscita d'aria e che l'acqua cominci a fluire. Stringere quindi rapidamente il giunto.

Funzionamento

- 1) Lasciar funzionare l'unità di filtrazione e il sistema solare per tutto il tempo in cui è esposto ai raggi solari. Più lungo sarà questo periodo di tempo, più velocemente sarà riscaldata l'acqua nella piscina.
- 2) Qualora l'unità di filtrazione e il sistema solare vengano usati durante le giornate fredde, l'acqua nella piscina si raffredda. In tal caso attivare subito la valvola del by-pass manuale disattivando così il pannello solare.
- 3) Si consiglia di disattivare il pannello solare anche durante la notte aprendo la valvola del by-pass manuale e coprire la piscina con il telo solare per limitare la perdita del calore.
- 4) Il pannello solare non dovrebbe essere usato quando la temperatura dell'acqua nella piscina supera 30 °C siccome essa non soltanto che non rinfresca ma crea un ambiente favorevole per la proliferazione delle alghe. Anche l'uso di alcuni componenti della piscina può essere limitato dal punto di vista della temperatura, ad es. le pellicole in plastica potrebbero ammorbardarsi irreversibilmente.
- 5) Non utilizzare detergenti o altri prodotti a base di alcool per pulire il prodotto. La reazione chimica può comportare l'opacizzazione della copertura trasparente.



ATTENZIONE ALLE USTIONI!
L'ACQUA PRESENTE NEL PANNELLO SOLARE PUÒ ESSERE MOLTO CALDA E DOPO L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE LA BOCCHELLA DI MANDATA POTREBBE IMMETTERLA NELLA PISCINA.



ATTENZIONE AL DANNEGGIAMENTO DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO:
IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO SOLARE PUÒ ESSERE DANNEGGIATO MECCANICAMENTE DALLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLA ZONA CIRCONDANTE. PRESTARE ATENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO!

Immagazzinamento durante l'inverno

Il pannello solare, l'unità di filtrazione e gli altri componenti del sistema non possono essere esposti al gelo siccome il gelo li danneggia irreversibilmente. I danni dovuti al gelo non sono coperti dalla garanzia.

Prima dell'arrivo dell'inverno eliminare l'acqua dal pannello solare e dai tubi flessibili o rigidi che lo uniscono all'unità di filtrazione e alla piscina. Smontare i tubi attaccati alle uscite del pannello solare lasciando fuoriuscire tutta l'acqua, eventualmente farla uscire muovendo i rispettivi tubi.

Dopo l'eliminazione completa dell'acqua SI CONSIGLIA DI SMONTARE IL PANNELO SOLARE E CONSERVARLO IN UN POSTO ASCIUTTO E PROTETTO CONTRO IL GELO.

Qualora il pannello solare venga lasciato nel posto della sua installazione, occorre aspirare l'acqua residua dal pannello e dagli altri componenti utilizzando una pompa aspira acqua.

Riparazione del pannello

Forniamo una garanzia per i difetti del materiale e di fabbricazione del sistema di riscaldamento solare delle piscine fuori terra. Se il pannello perde acqua per altre ragioni, può essere riparato nel modo illustrato in seguito.

Procedura di riparazione

La riparazione descritta di seguito richiede abilità tecnica. Lo smontaggio della copertura del pannello solare è semplice, ma il rimontaggio richiede un collaboratore.

Verificare da quale punto il pannello perde acqua. Spegnere il filtraggio e collegare il pannello. Versare l'acqua presente nel pannello e lasciarlo asciugare al sole (anche all'interno) per circa 24 ore. Riparare il punto con una saldatrice a trasformatore e una barra di polipropilene fusa. Vanno riscaldati allo stesso tempo il materiale del pannello e la barra fusa. Il lavoro di saldatura va fatto con molta attenzione, per non surriscaldare il materiale e danneggiare il pannello in modo permanente.

Si possono utilizzare anche sigillanti speciali (ad esempio Terostat 9200 con un detergente adatto). In questo caso, seguire le istruzioni per l'uso del sigillante e del detergente.

Nota: La riparazione del pannello si può richiedere al proprio rivenditore.

Condizioni di garanzia, assistenza tecnica e pezzi da ricambio

Il produttore presta la garanzia per i difetti del materiale e di produzione. Le condizioni di garanzia sono riportate nel Certificato di garanzia del venditore. Per chiedere un consiglio, un intervento dell'assistenza tecnica o un pezzo nuovo rivolgersi al proprio rivenditore. Per effettuare la manutenzione e le riparazioni del sistema si consiglia di usare soltanto i pezzi da ricambio originali.

4.0


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Descrizione	Numero di pz
Sistema completo di riscaldamento solare	1
Piedini di sostegno	2
Kit di accessori	1

Accessori per il pannello solare

	Opis	Ilość sztuk
2.1	Curva tubo	2
2.2	Tappo	2
2.3	Guarnizione piatta	6
2.4	Anello di sicurezza	2
2.5	Dado	2
2.6	Inserto del raccordo	2
2.7	Fascetta per tubo	2
2.8	O-ring in silicone	4
2.9	Adattatore	4
4	Tubetto con grasso	1


SCHIZZO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO

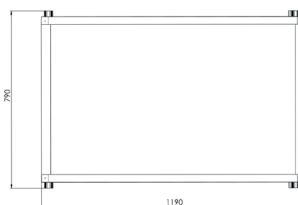

ACCESSORI DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO SOLARE



By-pass del riscaldamento solare – serve per escludere il pannello solare dal circuito di filtrazione per evitare il raffreddamento dell'acqua durante la notte. La modalità del collegamento è visualizzata nella figura a fianco.

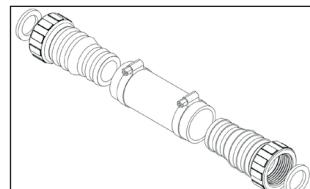

Kit per la connessione in serie dei pannelli - serve per collegare più pannelli solari tra loro.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT AZ ÚTMUTATÓT. A NAPKOLLEKTOR RENDSZERREL VALÓ ELÉGEDETTSÉG A HELYES TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT FÜGGVÉNYE.



- FIGYELEM:** a) A napkollektor rendszer közében lévő épület tetejére szerelhető. A telepítés távolsági sem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Még ha van is tetőn végzett munkákkal kapcsolatos tapasztalata, rendelkezik megfelelő létrával, személyi védőeszközökkel és szerszámokkal, akor is ajánlott szaküzemeltetést személyzettel
b) A telepítés során tartsa szem előtt, hogy a napkollektor ne könnnyítse meg kisgyermekek vagy állatok részére a bejutást a medencébe. Felügyelet nélküli megfulladtanak!

Hogyan működik a napkollektor?

A napkollektor felveszi a napsugarak hőenergiáját, és átadja az a benne keringő viznek.

A medence hideg vizét a szűrőrendszer szívattyúja hajtja a napkollektort. A napkollektoron véigighaladva a víz felfelejtszik, majd már melegen kerül vissza a medencébe. Így Ön ingyenesen használja a napenergiát a medence vizének felmelegítéséhez. A napkollektor burkolata növeli a rendszer hatékonyságát, mivel a szél nem hűti le a napkollektort.

A felhasznált anyagok nem rozsdásodnak, és vízkő sem rakódik le rajtuk.

Mikor működik jó a napkollektor?

A helyesen összeállított és bekötött napkollektort rendszer a nyári szezon idején akár 6 °C-kal is növeli a medencevíz hőmérsékletét (fürtlen medencével összehasonlítva). Fehér vagy esős időben a napkollektor teljesítményt köszön. Elég azonban egy vagy két napos nap, és a víz gyorsan viszonylag a korábbi hőmérsékletet.

Nem ajánljuk, hogy a medencében lévő víz hőmérséklete nem meghaladjára a 30 °C-ot. A meleg víz nem frissít fel, és optimalis feltételeket teremt az algásodáshoz. A medencék egyes részeire hőmérséklet-korlátozások vonatkozhatnak. Fóliás medencék esetén például megagyúlik a fólia. Ezért ne használja a napkollektort, ha a medence vize eléri a 30 °C-t.

Hova telepítsem a napkollektort?

A napkollektor olyan helyre telepítse, amelyet elegendő közvetlen napfényes ér (legalább napi 6 órás át). Minél hosszabbban melegíti a nap a napkollektort, végeredményben annál melegebb lesz a víz. A napkollektor helyes dölésszögét a tartozékként adott támasztóbakkal lehet beállítani.

Biztonsági okokból kifolyólag ne telepítse a napkollektort 3,5 m-en belül a medencétől. Ez megkönnyíthetné a kisgyermekek és állatok bejutását a medencébe. A napkollektor helyét úgy válassza meg, hogy megelőzze az esetleges mechanikus - pl. felpattanó kövek okozta - sérüléseket.

Szüksegem van speciális szívattyúra?

Ha a szűrőszívattyú rendeltekességen működik, a napkollektor szűrégegyéshéz és medencéhez közeli telepítése nem jelent problémát. A napkollektor csupán minimális mértékben korlátozza a szabad áramlást, így nem kerülhet sor a szívattyú túlerhelésére.

A napkollektor telepítését kizárolja abban az esetben ajánlott szakemberrel konzultálni, ha a medencétől távolabb, vagy a vízfelszintől magasabban kívánja telepíteni.

Mekkora napkollektora van szükségem?

A 20 m² víztér foglalat 3 db, 30 m² víztér foglalat 4 db egymáshoz csatlakoztatott napkollektor szükséges a víz felmelegítéséhez. A napkollektorok tömlőkkel, vagy eredeti tartozékokkal (lásd az utolsó oldalon) lehet egymáshoz csatlakoztatni.

Ha az ajánlott mennyiségnél kevesebb napkollektort használ, akkor a rendszer nem tudja a medence vizét érezhető módon felmelegíteni. Hidegebb, magasabban fekvő helyeken, vagy rövidebb nyári szezon esetén használjon inkább több napkollektort.

Milyen további alkatrészeket van szükség a telepítéshez?

A telepítéshez megfelelő hosszúságú tömlőre vagy csőre lesz szüksége. Tartozerékként lehet napkollektort összekötő tartozékokat, vagy leágazást („megkerülő szelépet”) is vásárolni.

És mi a helyzet a szólár medencetakaróval?


A szólár medencetakaró éjszaka színten tartja a medence vizének hőfokát, különösen a fürdési szezon elején és végén. Forró nyári napokon a szólár medencetakaró le kell venni, mivel a közvetlen napsugarak mélyebben felmelegítik a vizet, mint a szólár medencetakaró anyagán keresztül érkező napfény. A szólár medencetakaró napkollektorral kombinálva is használható – éjszaka a medencetakaró színten tartja a hőmérsékletet, nappal pedig a napkollektor melegítíti a vizet.

Hogyan kössen be a napkollektort?

A napkollektort a szűrő kimenetére csatlakoztassa. A napkollektor és a visszatérő fűvöka között nem lehet szelép, szűrőtartály stb., amely növelhetné a napkollektorban lévő nyomást. A legnagyobb üzemű nyomás nem haladhatja meg a 2 bar (0,2 MPa) értéket, az ennél nagyobb nyomás károsíthatja a napkollektort.

Mire szolgál a kézi vezérlésű megkerülő ág?

A napkollektorus vízmelegítés kizárolag akkor működik, ha süt a nap. Éjszaka a környezeti levegő hőmérséklete általában alacsonyabb, ami ellenkező hatást, azaz a víz lehűlését válthat ki. A kézi vezérlésű megkerülő ág (nem képezi a csomagolás részét) lehetővé teszi a napkollektor kikürttázását akkor, amikor nem alkalmásak a körülmenyei a napkollektorus fútéshez, pl. éjszakai szürés esetén.

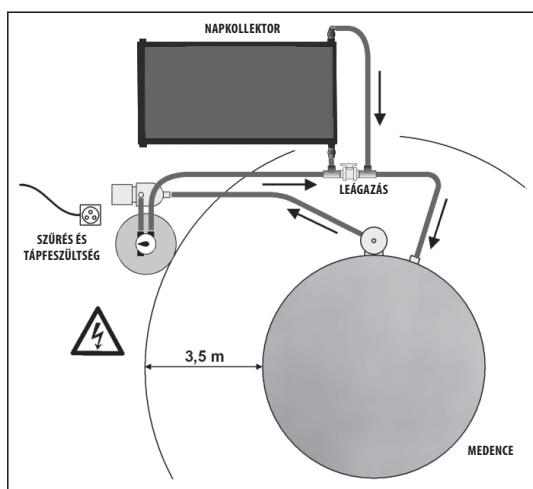


Szükséges szerszámok:

- lapos és kereszt csavarhúzó
- a meglévő szűrőkörhöz használt tömlővel azonos átmérőjű és megfelelő hosszúságú tömlő (a napkollektor rendszerhez kötéshez)


A napkollektori vízmegújtó bekötési elvét az első lapon látható vázlat mutatja.

Jelöljön ki telepítés helyét, a medencéhez közel (lásd fent). A telepítés területéről távolítsan el minden idegen tárgyat.


Amennyiben a napkollektort a mellékelt támiasztólábbal megtámasztva szabadon kívánja elhelyezni, akkor a lábakat a napkollektor alsó felén található cső furatába dugja be (lásd az 1. ábrát).

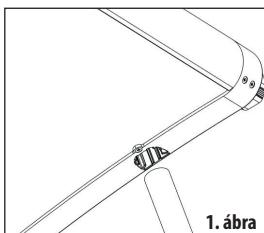

1. ábra

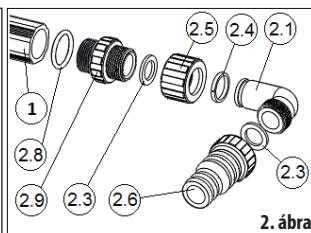

2. ábra

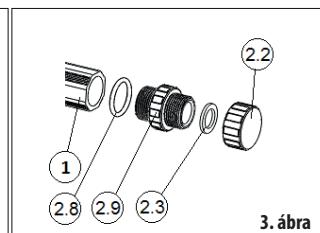


3. ábra

Fontos! A dugókat az átmenő csőre kell felszerelni, ellenkező esetben a rendszer nem fog működni.

A fentiek után telepítse a napkollektor paneleket.

- 1) Állítsa össze a paneleket. A napkollektor csőcsatkójába csavarozza be a menetes csatlakozót (2.9.), amelyre előbb felhúzza a szilikon 0-gyűrűt (2.8.). JAVASOLJUK, HOGY A NAPKOLLEKTOR CSŐCSOKKÁNAK A PEREMET (1.) KENÜ BE A MELLÉKELT KENŐANYAGgal, EZZEL MEGELŐZHETI A TÖMÍTELÉNSEGEKET. A menetes csatlakozóra csavarozza fel a tömlőcsatlakozót (2. ábra) vagy a dugót (3. ábra). A napkollektor panel egyik felén legyen a bemenet a másik felén a kimenet (ide kell csatlakoztatni a tömlőt), a többi csőcsökon dugozza le.
- 2) Amennyiben vasárolt kézi leágazó szelepet (4.), akkor azt kösse be a napkollektora és a medence tömlőkre. A tömlőket tömlőhülléccsel (3) rögzítse a szelep megfelelő csatlakozára (4. ábra).
- 3) Kapcsolja le a medence szűrését, a hálózati vezetéket húzza ki az elektromos aljzatról.
- 4) A törlőt dugozza le, vagy valamelyen módon akadályozza meg, hogy a tömlő megbontása után a víz ne tudjon kifolyni a szűrőből. A szűrőből a medencébe vezető tömlőt megfelelő helyen vágja el.
- 5) A szűrőből kivezetett tömlőt csatlakoztassa a kézi leágazó szeleppel (4) bemenetére.
- 6) A medencébe vezető tömlőt csatlakoztassa a kézi leágazó szeleppel (4) kimenetére.
- 7) Ellenőrizze le a tömlök csatlakozásait, majd a tömlőbilincseteket (3) húzza meg.
- 8) Az 5. pontban használt dugózást vegye ki, illetve szüntesse meg a vízelzárást.

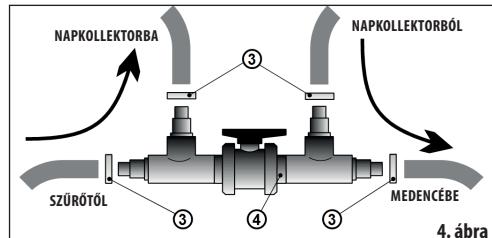**A napkollektori rendszer ezzel használatra kész.****Megjegyzés**

- A kézi leágazó szelepe lehetőleg a szűrőrendszerhez közel építse be. Így maximálisan ki tudja használni a szűrési teljesítményt, amikor a vizet csak szűri, vagy tisztítja a medencét.
- A napkollektort ne állítsa függőleges, illetve ne fektesse vízzszintes helyzetbe, mert így kisebb lesz a melegítés hatékonysága.
- Amennyiben a napkollektoronak állványra, tetőre stb. szereli fel, akkor ügyeljen arra, hogy a tömlök ne legyenek feszesek, illetve figyeljen arra, hogy a függőleges tömlőkben található vízoszlop nyomást gyakorol az egész rendszerré. Rosszabb esetben a keringetés hatékonysága jelentős mértékben csökken, illetve tömítetlenség léphet fel.
- Saját állvány használata esetén:
 - a napkollektorokat irányítsa a nap felé és biztosítson kb. 30-45°-os döllésszöget.
 - AZ ÁLLVÁNYT ÉS A NAPKOLLEKTOROKAT NEM SZABAD ÜGY ELHELYEZNI, HOGY ARRA GYEREK FEL TUDJANAK MÁSZNI, ÉS AZ ÁLLVÁNYT UGRÓDESZKÁNAK HASZNÁLJÁK.

3.0**ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS****Üzembe helyezés**

Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta a napkollektor rendszert a szűrőegységhöz és a medencéhez.

- 1) Ellenőrizze le a kötések tömítettségét és meghúzássát. A megfelelő használati útmutató szerint levegőtlenítse a szűrőt.
- 2) Ha kézi vezérlésű megkerülő ágát használ, ellenőrizze le, hogy a bypass szelep beállítása lehetővé teszi a víz keresztiúthaldását a napkollektoron.
- 3) Kapcsolja be a szivattyút, és ellenőrizze, hogy nem szívárog-e valahol a víz.
- 4) Közvetlenül a szivattyú bekapcsolását követően a visszatérő fűvöva buborékzni kezd. Ez normális jelenség, és a napkollektor vízzel telítődésére utal. Amint a víz kinyomta a levegőt a napkollektorból, megszűnik a buborékzás.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a napkollektori rendszert légteleníteni kell. Kérjen meg valakit, hogy segítsen. A napkollektori rendszer legmagasabb pontján található dugót csavarozza ki, majd kapcsolja be a szűrőrendszerét. Amikor már buborékmentes víz folyik ki a csőből, akkor a dugót csavarozza vissza. A dugót jól húzza meg.

Üzem

- 1) Amíg a nap süt, hagyja egész idő alatt bekapcsolva a szűrőegységet. Minél hosszabb ez az idő, annál jobban és gyorsabban melegszik fel a medencében lévő víz.
- 2) Ha a napkollektori szűrőegységet hideg időjárás esetén is bekapcsolva hagyja, a medencében lévő víz éppen ellenkezőleg, hűlni kezd. Ilyen esetben időben nyissa ki a kézi vezérlésű megkerülő ág szelepet, amely lépessel kiiktatja a napkollektort.
- 3) Az éjszakai hővesztés elkerülése érdekében ajánljott a napkollektort a kézi vezérlésű megkerülő ág szelepének megnyitásával kiiktatni, valamint letakarni a medencét a solar medencetakaróval.
- 4) Ne használja a napkollektort, ha a medencében lévő víz hőmérséklete meghaladja a 30°C-t. Az ilyen meleg víz nem frissít fel, és optimális feltételeket teremt az algásodáshoz. A medencék egyes részeire hőmérséklet-korlátozások vonatkozhatnak. Föliás medencék esetén például meglágyulhat a fólia.
- 5) A termékét alkohol tartalmú tisztítószerrel ne tisztitsa. Az alkohol károsítja és matta teszi az átlátszó burkolatot.



ÓVAKODJON A LEFORRÁZTÓL:
A NAPKOLLEKTORBAN FORRÓ VÍZ LEHET. KÖZVETLENÜL A SZÜRÖ BEKAPCSOLÁSÁT KÖVETŐEN A VISSZATÉRŐ FŰVKÁN KERESSTÜL FORRÓ VÍZ KEZD ÁRAMOLNI A MEDENCEBÉ.



ELŐZZE MEG A NAPKOLLEKTPR MEGSÉRÜLÉSÉT:
A NAPKOLLEKTOR A KÖRNYEZETI HATÁSOK KÖVETKEZTÉBEN MECHANIKUSAN MEGSÉRÜLHET. ÓVATOSAN KEZELJE A NAPKOLLEKTORT.

Tériesítés

Sem a napkollektort, sem a szűrőegységet nem szabad fagy hatásának kitenni. Fagy következtében a napkollektor és a rendszer más részei visszafordíthatatlanul sérülhetnek. A fagy okozta károkra a jótállás nem vonatkozik.

A fagyon megerkezése előtt engedje le a vizet a napkollektorból és a szűrőegységet a medencével összekapcsoló tömlő- vagy csőrendszerből. Szerelje le a napkollektor kimeneteihez csatlakoztatott tömlőket, majd hagyja kifolyni a vizet, esetleg a napkollektort elforgatva öntse ki belőle.

A teljes vízelmenet követően AJÁNLOTT LESZERELNI ÉS SZÁRAZ, FAGYTÓL VÉDETTEL HELYEN ELRAKTÁROZNI A NAPKOLLEKTORT.

Ha a napkollektort a helyén hagyja, nedves porszívóval ki kell belölje szíjni a benne és a rendszer többi részében található maradék vizet.

A panel javítása

A termékre adott garancia a napkollektor gyártási hibáira és a kizártatható anyaghibákra vonatkozik. Amennyiben más okok miatt a napkollektor kilyukadt, akkor a javítást az alábbiak szerint hajtsa végre.

A javítás folyamata

A javítást az alábbiak szerint hajtsa (műszaki ismeretekre van szükség). A napkollektor kiszárlása egyszerűbb, de a visszaszereléshez valószínűleg segítségre lesz szüksége.

Keresse meg a helyet, ahol a napkollektor lyukas. Kapsolja le a szűrőrendszerét. A napkollektorból engedje ki a vizet, és hagyja 24 órán keresztül a szabadban, hogy a napkollektor kívül és belül is megszáradjon. Forrasztópáka és polipropilén olvasztórúd segítségével a lyukat tömítse be. A forrasztópákkal a panel anyagát és az olvasztórudat is meg kell olvasztani. A forrasztópákkal dolgozon óvatosan, nehogy túlmelegítse a panel anyagát, illetve nehogy más helyen kiégesse a panelt.

Használhat speciális tömítőanyagot is (pl. Terostat 9200, megfelelő tisztítóanyaggal együtt). Tömítőanyag használata esetén a használati útmutató szerint járjon el.

Megjegyzés: a panel javítását a napkollektor eladóján keresztül is megrendelheti.

Jótállási feltételek, szerviz és pótalkatrészek

A gyártó jótállást nyújt az anyaghibára és gyártási hibákra. A jótállási feltételek a forgalmazó Jótállási jegyén olvashatók. Ha tanácsra, szervizre vagy pótalkatrészre van szüksége, kérje a medence forgalmazójának segítségét. Karbantartáshoz és javításhoz eredeti pótalkatrészeket használjon.

4.0


A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Megnevezés	Mennyiség
Napkollektor készlet	1
Támasztó lábak	2
Tartoék készlet	1


A napkollektor tartozékaik

	Leírás	Darabszám
2.1	Könnyök	2
2.2	Sapka	2
2.3	Lapos tömítés	6
2.4	Rugós gyűrű	2
2.5	Anycsavar	2
2.6	Tömlővég	2
2.7	Tömlőcsatlakozó	2
2.8	Szilikikon O-gyűrű	4
2.9	Szűkitőidom	4
4	Tubus kenőanyaggal	1


A NAPKOLLEKTOR MÉRETEI

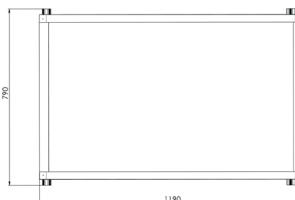

NAPKOLLEKTOR TARTOZÉKOK

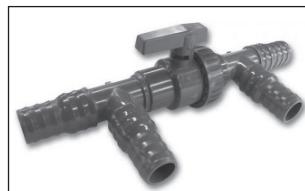

Napkollektor kézi vezérlésű megkerülő ág - a napkollektor szűrkörből való kiiktatására, és így a víz éjszakai szírés miatti lehűlésnél megelőzésére szolgál. A bekötési alapelt a mellékelt ábrán látható.

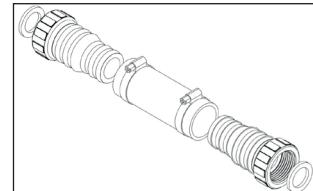

Készlet a napkollektorok sorba csatlakoztatásához: a készlet segítségével több napkollektort lehet egymáshoz csatlakoztatni.

POMEMBNO PROČITAJTE OVE UPUTE. VAŠE ZADOVOLJSTVO S OVIM SOLARNIM SUSTAVOM OVISITI ĆE O NJEGOVU ISPRAVNOJ UGRADNJI I UPORABI.



- PОЗОР:** a) Ovaj solarni sustav se može ugraditi na krov obližnje zgrade. Ugradnja nije ni izdaleka tako jednostavna kako izgleda. Iako imate iskustva sa radovima na krovovima, imate na raspolaganju odgovarajuće ljestve, zaštitnu opremu i alat, preporučujemo da ugradnju prepustite stručnoj tvrtki koja ima kvalificirane djelatnike.
b) Ugradnju izvedite tako, da solarnim grijanjem ne olakšate djeci ili životinjama ulazak u bazen. Bez nadzora se mogu utopiti!

Kako solarni panel radi?

Solarni panel upija toplostnu energiju sunčevih zraka i predaje je u vodu koja kroz njega prolazi.

Hladna voda iz bazena se pomoću crpke filtracijskog sustava prenosi u solarni panel. Prolazom kroz solarni panel se voda zagrijeva i toplja se vraća u bazen. Na taj način besplatno koristite sunčevu energiju za zagrijavanje bazena. Kućište panela povećava učinkovitost grijanja zahvaljujući smanjenju toplinskih gubitaka.

Upotrijebljeni materijali ne hrđaju niti se na njima taloži kamenac.

Kada solarni panel dobro radi?

Pravilno ugrađeni solarni sustav povećava temperaturu vode u bazenu čak sa 6°C tijekom sezone u odnosu na bazene bez sustava grijanja. Ako je oblačno ili kišovito vrijeme, solarni panel će gore raditi. Međutim, dovoljan je dan ili dva sunca i temperatura će se brzo vratiti.

Temperatura vode u bazenu ne bi trebala prekoracići 30°C. Toplim vodom se neće mnogo osježiti, a osim toga se time stvaraju optimalni uvjeti za množenje algi. Uz to i neke komponente bazena mogu imati toplotno ograničenje. Može npr. dolaziti do omekšavanja folije kod bazena od folije. Zato ne koristite solarni panel kada temperatura u bazenu poraste na 30 °C.

Kako postaviti panel?

Panel postavite tamo gdje ima dovoljno direktnе sunčeve svjetlosti (najmanje 6 sati dnevno). Što dulje sunce svijetli na panel, utoliko bolje će se voda zagrevati. Osnovni nagib panela postiže se ugradnjom potpornih nožica koje dolaze s proizvodom.

Iz sigurnosnih razloga ne ugradjujte panel u udaljenosti manjoj od 3,5 m od bazena. Naime, time bi se mogao olakšati pristup djeci ili životinjama u bazen. Položaj panela odaberite tako da ne može doći do mehaničkog oštećenja panela, npr. odromnom kamenja.

Trebam li specijalnu crpku?

Ako je crpka filtra u redu, uopće neće biti problem da se solarni panel ugradi u blizini filtra i bazena. Panel samo minimalno ograničava slobodan protok, tako da ne dolazi do opterećenja crpke. Samo u slučaju da se panel ugraduje dalje od bazena, ili u većoj visini od razine vode u bazenu, ugradnja se mora konsultirati sa stručnjakom.

Kakva je preporučena veličina solarnog panela?

Za bazene zapremine od 20 m^3 vode preporučljivo je koristiti 3 solarna panela, i 4 međusobno povezana solarna panela za bazene zapremina do 30 m^3 . Paneli se mogu međusobno povezati pomoću crpke za bazene odnosno pomoću originalnog pribora - vidi posljednju stranicu.

Ukoliko imate manji broj solarnih panela koji ne odgovara veličini vašeg bazena, rezultat solarnog grijanja vode neće biti zadovoljavajući. U područjima s nižim ljetnim temperaturama i kraćim ljetom preporučujemo ugraditi veći broj solarnih panela.

Koji drugi dijelovi su potrebni za montazu?

Za ugradnju će trebati crpje ili cjevovod dostatne duljine. Dodatno možete naručiti bypass ventil (pribor) ili set za serijsko povezivanje solarnih panela.

A termopokrivala?


Termopokrivalo održava toplostu u bazenu tijekom noći, prije svega na početku i na kraju sezone kupanja. Tijekom vrućih ljetnih dana termopokrivalo se mora skinuti s bazena, pošto izravno sunčeno zračenje zagrevaju vodu dublje nego preko materijala termopokrivala. Termopokrivalo se može upotrebljavati u kombinaciji sa solarnim grijanjem – pokrivalo noću održava toplostu, dok se preko dana voda grije pomoću solarnog grijanja.

Kako priključiti panel?

Solarni panel priključite na izlaz iz filtra. Između panela i povratne mlaznice u bazen ne smije biti nikakav otpor (npr. ventil, filtracijska posuda i sl.), koji bi povećavao tlak u panelu. Maksimalan radni tlak ne bi trebao prekoracići 2 bara ($0,2\text{ MPa}$), veći tlak može oštetići panel.

Čemu služi ručni zaobilazni krug?

Solarno grijanje radi samo u slučaju da na njega svijetli sunce. Noću je temperatura okolnog zraka niža, što bi dovelo do obratnog učinka, tj. do hlađenja vode. Ručni zaobilazni krug (nije sastavni dio sporuge) omogućava da se panel isključi iz uporabe u vrijeme kada uvjeti za rad solarnog grijanja nisu povoljni, npr. kod noćne filtracije.

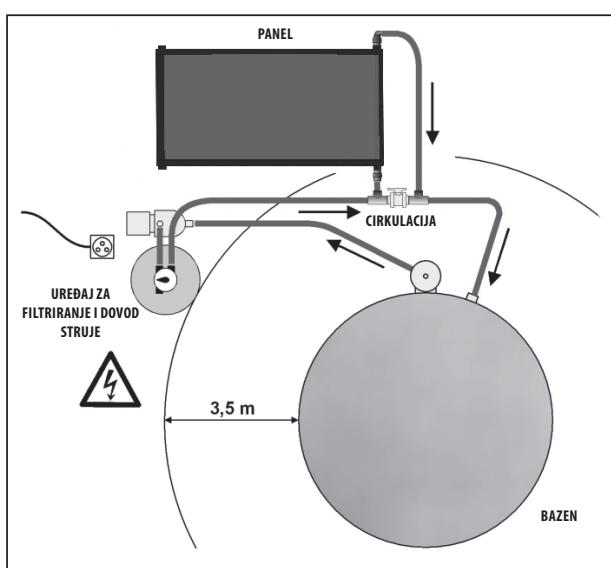


Neophodni alati:

- plosnati i križni odvijač
- crijevo odgovarajuće duljine i istog promjera kao crijevo postojećeg filterskog kruga (za povezivanje solarnog panela s filterskim krugom)


Princip ugradnje sustava za solarno grijanje pomoći crijeva prikazan je na slikama na uvodnoj stranici.

Odabirete odgovarajuću površinu blizu bazena (vidi gore). S odabранe površine uklonite sve oštре predmete.


Ako ste se odlučili za varijantu slobodnostojećeg panela za grijanje na potporim nogicama koje dolaze s proizvodom, stavite nogice odozdo u otvore u panelu na strani montaže čepova na cijev panela (potpuno propusne cijevi bez brtvenice u sredini) (**SLIKA 1**)

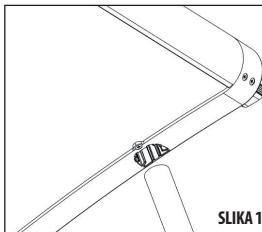

SLIKA 1

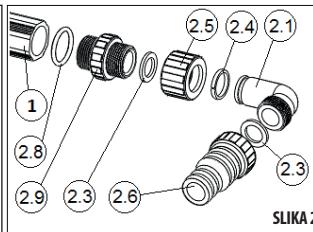

SLIKA 2

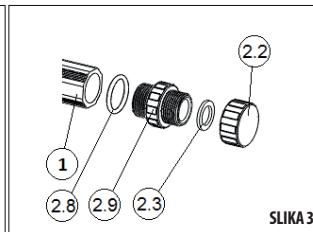

SLIKA 3

Važno upozorenje: Čepove treba staviti u propusnu cijev, u protivnom solarni panel neće funkcionirati.

Nakon izvršenja gore navedenih radnji pristupite samoj ugradnji solarnog panela.

1) Sastavite panel. Prijelazne komade (2.9) sa silikonskim brtvenim O-prstjenima (2.8) navijte na cijevi solarnog panela. PREPORUČLJIVO JE NANJETI NA ČEONU BRTVENU POVRŠINU CJEVI SOLARNOG PANELA (1) TANKI SLOJ MAZIVA (KOJE DOLAZI S PROIZVODOM) RADI SPRJEĆAVANJA CURENJA. Na prijelazne komade montirajte tzv. crijevine trnove (**SLIKA 2**) i čepove (**SLIKA 3**). U sredini jedin od cijevi solarnog panela nalazi se brtvenica - ovu cijev se moraju upotrijebiti crijevni tmovi, i u drugu cijev stavite čepove.

2) Ručni bypass (4) - ako imate - spojite na crijevine trnove panela. Spajanje izvedite pomoći crijeva i crijevnim spojnicama (3) - vidi **SLIKA 4**.

3) Isključite uređaj za filtriranje i izvadite naposki kabel uređaja iz utičnice.


4) Začepite odnosno na drugi način osigurajte ulazne i izlazne vodove kako ne bi dolazilo do istjecanja vode iz uređaja za filtriranje ili iz bazena nakon odspršavanja crijeva. Iz povratne mlažnice demontažirajte izlazno crijevo iz uređaja za filtriranje.

5) Izlazno crijevo iz uređaja za filtriranje spojite s crijevnim tmom na jednoj strani ručnog bypassa (4).

6) Drugim novim crijevom spojite crijevni tm ručnog bypassa (4) s povratnom mlažnicom bazena.

7) Provjerite spoj crijeva i zategnite crijevne spojnice (3).

8) Skinite čepove koje ste namjestili pod točkom 5 tako da uređaj za filtriranje bude propustan.

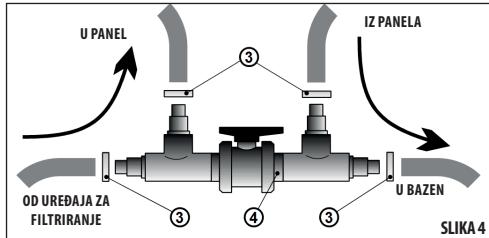

SLIKA 4

Solarni sustav je sada spreman za upotrebu.**Napomene:**

• Ručni bypass ugradite što je moguće bliže uređaju za filtriranje. Time ćete skratiti filterski krug i maksimalno iskoristiti snagu filtriranja u vrijeme dok obavljate samo filtriranje ili usisavanje.

• Kod vodovravne ili čak vertikalne ugradnje sustava učinkovitost grijanja vode nije savršena zbog smanjene površine koja je okrenuta prema suncu.

• Ako je sustav grijanja ugrađen na stalu, na krovu i sl., neophodno je osigurati da priključna crijeva koja voda prema uređaju za filtriranje i prema bazenu, ne opterećuju crijevne trnove i sustav grijanja težinom stupca vode koja se nalazi u crijevima. Preopterećenje težinom vode može uzrokovati oštećenje sustava grijanja ili prijelom crijeva.

• Kod upotrebe vlastitog stala:

- Stalak mora biti po mogućnosti maksimalno okrenut prema suncu, pod nagibom od 30-45°.

- STALAK NE SMJE BITI POŠTAVLJEN PREVIŠE BLIZU BAZENA NA MJESTIMA GDJE POSTOJI OPASNOST DA SE DJECA ILI ŽIVOTINJE POPETI NA STALAK I UČI U BAZEN.

3.0

UPORABA I ODRŽAVANJE**Početak uporabe**

Provjerite jeste li ispravno priključili solarni sustav na filter i bazen.

1) Provjerite ne propuštajte li spojevi i jesu li pritegnuti. Ispušte zrak iz filtra prema odgovarajućim uputama za uporabu.

2) Ako upotrebljavate ručni zaobilazni krug, provjerite je li ventil zaobilaznog kruga podešen tako da voda može prolaziti kroz grijać.

3) Uključite crijevku i provjerite instalaciju – ne curi li negdje voda.

4) Neposredno nakon uključenja crijeke, iz povratne mlažnice će početi da izlaze mjeđuhriči zraka. To je normalno i to znači da se grijać puni vodom. Čim bude zrak istjeran iz grijanja i povratne cijevi, mjeđuhriči će prestati da izlaze.

Napomena: U nekim slučajevima ugradnje potrebno je odzračiti solarni panel. Zatražite pomoći druge osobe. Popustite/olabavite najvišu spojnicu ili kapicu, uključite uređaj za filtriranje i prćekajte dok ne počne izlaziti zrak ili voda. Zatim brzo zategnjite spoj.

Uporaba

1) Ostavite filter sa solarnim sustavom u hodu tijekom cijelog vremena kada na grijać svjetli sunce. Što bude ovo vrijeme dulje, utoliko više i brže će se bazen zagrijati.

2) Ako ostavite filter sa solarnim sustavom u hodu kada je hladno, voda u bazenu će se hladiti. U tom slučaju na vrijeme otvorite ventil ručnog zaobilaznog kruga, čime će se solarni panel isključiti iz uporabe.

3) Preporučujemo da se noću solarni panel isključi iz uporabe otvaranjem ventila ručnog zaobilaznog kruga i da se bazen prekrije termopokrivalom radi ograničenja gubitka toplote.

4) Ne koristite solarni panel ako temperatura vode u bazenu prekoraci 30 °C. Tako topla voda vas neće mnogo osvježiti, a stvoriti će se idealni uvjeti za množenje algi. Osim toga, neke komponente bazena mogu imati toplotno ograničenje. Može npr. dolaziti do omekšavanja folije kod bazena od folije.

5) Za čišćenje ne koristite sredstva sa sadržajem sapuna niti druga sredstva na bazi alkohola. Uslijed kemijske reakcije poklopac može poprimiti mat izgled.



POZOR NA OPEKLINE:
U SOLARNOM PANELU MOŽE BITI VRELA VODA. ODMAH NAKON UKLJUČENJA FILTRA, U BAŽEN ĆE POVRATNOM MLAZNICOM TEĆI VRELA VODA.



POZOR NA OŠTEĆENJE GRUJANJA:
SOLARNO GRIJANJE MOŽE BITI MEHANIČKI OŠTEĆENO KRETANJEM LJUDI U OKOLICI. VODITE RAČUNA O GRIJANJU.

Tijekom zime

Solarni panel, isto kao i vaša jedinica za filtriranje, ne smije da zamrzne. Mraz će prouzrokovati nepovratno oštećenje panela i drugih elemenata sustava. Na oštećenje zbog mraza se ne odnosi jamstvo.

Prije dolaska mraza ispušnite vodu iz panela i crijeva ili cijevi koje ga spajaju s filtrom i bazenom. Skinite crijeva koja su priključena na izlaze iz solarnog panela i pričekajte dok voda ne isčuri, eventualno ju prosprite iz grijanja tako što ćete ga okretati u krug.

Nakon potpunog ispuštanja vode PREPORUČUJEMO DA SE PANEL DEMONTIRA I POKRANI NA SUHOM MJESTU I ZAŠTIĆI OD MRAZA.

Ako ostavljate panel na mjestu ugradnje, usisavačem za mokro usisavanje se mora izvući sva preostala voda iz panela i drugih dijelova sustava.

Popravci panela

Za solarni sustav za grijanje vode u nadzemnim bazenima važi jamstvo za mane materijala i nedostatke u izradi. U slučaju curenja vode iz panela iz drugih razloga, moguće je izvršiti popravak na sljedeći način.

Upute za popravak

Popravak se može izvršiti na sljedeći način, međutim, ovaj postupak zahtjeva određenu tehničku vještinsku. Demontaža kućišta solarnog panela je jednostavna, međutim, ponovo sastavljanje zahtjeva pomoći druge osobe.

Utvrdite mjesto curenja vode iz panela. Isključite uređaj za filtriranje i odspojite panel. Ispuštit ćete vodu iz panela i ostavite ga oko 24 sata na suncu da se isuši (i iznutra). Popravite mjesto curenja pomoći lemljilice i silikonskog štapića. Pritom je neophodno lemljilicom zagrijati materijal panela i štapića da lemljenje. Prilikom rada s lemljilicom postupajte vrlo oprezno kako ne bi došlo do pregrijanja i trajnog oštećenja solarnog panela.

Za popravke možete koristiti i specijalne kitove za brtvljenje (na primjer Terostat 9200 s odgovarajućim sredstvom za čišćenje). Dalje postupajte prema naputku za upotrebu kita i sredstva za čišćenje.

Napomena: Popravak panela možete naručiti posredstvom vašeg diler-a.

Jamstveni uvjeti, servisiranje i rezervni dijelovi

Proizvođač daje jamstvo za nedostatke materijala i proizvodnje. Jamstveni uvjeti su navedeni u Jamstvenom listu prodavaoca. U slučaju da trebate savjet, servisiranje ili rezervne dijelove, obratite se svom prodavaocu. Prilikom održavanja i popravaka upotrebjavajte originalne rezervne dijelove.

4.0


PSEG ISPORUKE

Opis	Broj komada
Solarni sustav za grijanje, komplet	1
Potporne nogice	2
Pribor	1

Sadržaj pribora solarnog panela

	Opis	Broj kom
2.1	Koljeno	2
2.2	Čep	2
2.3	Plosnata brtva	6
2.4	Prsten s oprugom	2
2.5	Matica	2
2.6	Trn	2
2.7	Obujmica za crijevo	2
2.8	Silikonski prsten	4
2.9	Prijelazni komad	4
4	Tuba s mašću	1


CRTEŽ SOLARNOG SUSTAVA S DIMENZIJAMA

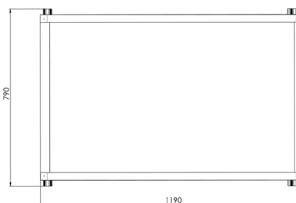

PRIBOR ZA SOLARNI SUSTAV ZA GRIJANJE



Zaobilazni krug solarnog grijanja – služi za isključivanje solarnog panela iz filterskog kruga, čime se sprječava hlađenje vode prilikom noćnog filtriranja. Princip priključenja prikazan je na slici lijevo.

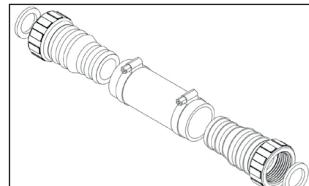

Set za serijsko povezivanje solarnih panela – služi za međusobno spajanje nekoliko solarnih panela.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКOVODSTVO. ВАШЕТО ЗАДОВОЛСТВО ОТ ТАЗИ СОЛАРНА СИСТЕМА, ЩЕ ЗАВИСИ ОТ ПРАВИЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ.



ВНИМАНИЕ! Тази соларна система може да бъде монтирана на покрива на съседна сграда. Тази инсталация не е така прости както може да изглежда. Дори да имате опит с работи на покрива, имате подходяща стълба, оборудване и инструменти за обезопасяване, препоръчваме да я възложите на професионална компания, която има обучен персонал.
6) Направете инсталацията така, че с поставянето на соларното отопление да не улесните достъп до басейна на деца или животни. Без наблюдение биха могли да потънат!

Как работит соларния панел?

Соларният панел абсорбира топлинната енергия от слънчевите лъчи, и я предават на водата, която тече през него.

Хладната вода в басейна с помощта на помпата от системата за филтрация е заведена до соларния панел. При преминаването си през соларния панел, водата се нагрява и се връща по-топла обратно в басейна. Така използвате безплатно слънчевата енергия за отопление на басейна. Покриването на панела повишава неговата ефективност, благодарение на понижаването на охлаждането от вятъра.

Използваните материали не ръжавят, нито се образува воден камък.

Кога соларният панел работи добре?

Правилно инсталираният соларен системи повишава температурата на водата в басейна с до 6°C през сезона, в сравнение с вода без отопляване. Ако е облачно или дъждовно, соларният панел ще работи по-трудно. Но само един или два слънчеви дни са достатъчни и температурата на водата бързо се връща обратно.

Температурата на водата в басейна не би трябвало да надвишава 30 °C. Топлата вода много няма да ви освежи, още повече че създава оптимални условия за растеж на водорасли. Също така, някои от компонентите на басейна може да имат ограничения относно температурата на водата. Например може да се стигне до омекване на фолиот при басейните от тъкъв тип. Затова не използвайте слънчевият панел, когато температурата на водата в басейн достигне 30 °C.

Къде да инсталирате панела?

Поставете панела там, където има достатъчно пряка слънчева светлина (минимално 6 часа дневно). Колкото по-дълго слънцето осветява панела, толкова по-добър ще е резултата от загряване на водата. Основният наклон на панела се постига чрез монтаж на подпорните крачета, които са част от доставката.

От съображения за безопасност, не инсталирате панела на разстояние по-малко от 3,5 метра от басейна. Това би могло да улесни влизането на деца или животни в басейна. Изберете мястото на панела така, че да се избегне възможността от механични повреди на панела, например от излитаци камъни.

Имат ли нужда от специална помпа?

Ако помпата за филтрация е добра, няма проблем с инсталиранието на слънчевия панел близо до филтрацията и басейна. Панелът ограничава дебита само минимално, така че не се стига до натоварване на помпата.

Само когато панелът е инсталирано по-далеч от басейна или над нивото на водата в басейна, е необходимо тази инсталация да се консултира със специалист.

Колко голям соларен панел трябва да използвам?

За басейн с обем на водата до 20 m³ се препоръчва да се използват 3 соларни панела, а за басейни с обем до 30 m³ – 4 свързани помежду си панела. Панелите могат да се свързват помежду си с помощта на маркучи за басейн или с помощта на оригиналните принадлежности, виж. последната страница.

Ако имате по-малък брой панели, отколкото трябва да бъдат според големината на Вашния басейн, резултатът от отопляването няма да бъде доволстворителен. В географски области, където е по-хладно, и лято е по-кратко, препоръчваме да се използват повече панели.

Какки други части са необходими за инсталация?

За инсталацията ще имате нужда от достатъчно дълги маркуч или тръби. Като принадлежности могат да се поръчат обходен клапан или комплект за серийно свързване на панели.

Какво представлява соларното платно?


Соларното платно запазва топлината в басейна през нощта, особено в началото и в края на плувния сезон. През горещите летни дни, соларното платно трябва да бъде отстранен от басейна, защото прятата слънчева светлина затопля водата по-дълбоко отколкото през материала на соларното платно. Соларното платно може да се използва в комбинация със соларното отопление – през нощта платното запазва топлината, през деня водата е затопляна от соларното отопление.

Как да свържем панела?

Свържете соларният панел на изхода на филтрацията. Между панела и дюзата към басейна не бива да има съпротивление, например вентил, съд за филтриране, и т.н., които биха увеличили налягането в панела. Максималното работно налягане не бива да надвишава 2 бара (0,2 МПа), по-високо налягане може да повреди панела.

За какво служи ръчният клапан?

Системата за соларно отопление работи само когато върху нея свети слънце. През нощта обикновено температурата на околнния въздух е по-ниска, което довежда до обратния ефект, т.е. охлаждане на водата. Ръчният клапан (не е приложен) се използва за да изключи дейността на панела по време, когато не са наличе благоприятни условия за функциониране на соларното отопление, например по време на нощното филтриране.

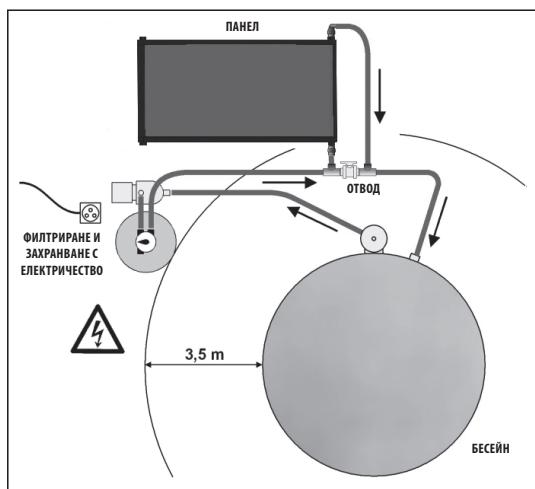


Необходими инструменти:

- плоска и кръстата отвертка
- маркучи с подходяща дължина и еднакъв диаметър, както и марчук за съществуващата филърна верига (за свързване на панела към филърната верига)


Принципът на монтаж на соларното отопление с помощта на маркучи може да се види на картинката на уводната страница.

Изберете подходящо пространство в близост до басейна (виж. по-горе). Отстраниете всички остро предни от това пространство.


В случай, че сте решили да разположите отоплението свободно върху приложените подпорни крачета, трябва да ги поставите в отвора в долната част на панела от страната за монтаж на тапите на тръбата на панела (свободно проходими тръби, без уплътнение) (ФИГ. 1)

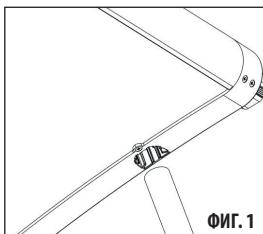

ФИГ. 1

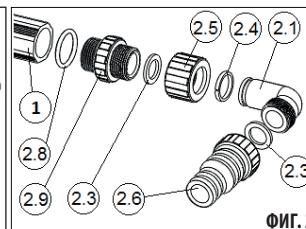

ФИГ. 2

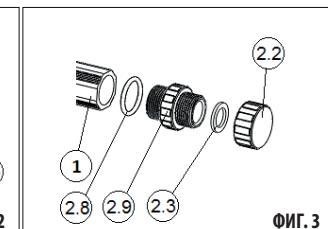

ФИГ. 3

Важно: Тапите трябва да бъдат монтирани на проходима тръба, в противен случай соларният панел няма да функционира.

След като извършиш действията, описани по-горе, пристъпете към самия монтаж на панела.

1) Окомплектовайте панела. На тръбата на соларния панел завинете преходните муфи (2.9) със силиконовите О-пръстени (2.8). ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА НАНЕСЕТЕ ВЪРХУ ПРЕДНАТА УГЛЯНЯЩА ПЛОЩ НА ТРЪБАТА НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ (1) ТЪНЪК СЛОЙ ОТ ПРИЛОЖЕННАТА СМАЗКА, ТАКА ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ЕВЕНТУАЛНО ИЗТИЧАНЕ. След това върху преходните муфи монтирайте иглите на марчук (ФИГ. 2) и тапите (ФИГ. 3). В средата на една от тръбите има уплътнение, на тази тръба могат да бъдат използвани иглите на марчука, на другата монтирайте тапите.

2) Ръчният отвод (4), ако има такъв, се свързва с иглите на марчук на панела. Свързването се извършва с маркучи и скобите за маркучи (3) – виж. ФИГ. 4.

3) Изключете филтрирането и изведете захранващия кабел от контакта.


4) Сложете пробка или по друг подходящ начин осигурете входящите и изходящите тръби, за да не изтече водата от басейн, след раззакчането на маркучи. От изпускателната дюза демонтирайте изходящия марчук от филтрирането.

5) Свържете изходящия марчук с иглата на марчук от едната страна на ръчния отвод (4).

6) Със следващия нов марчук свържете оставащата игла на марчук на ръчния отвод (4) с изпускателната дюза на басейна.

7) Проверете свързването на маркучи и затегнете докрай скобите на марчук (3).

8) Свалете пробката, поставена в точка 5, за да може филтрирането да бъде проходимо.

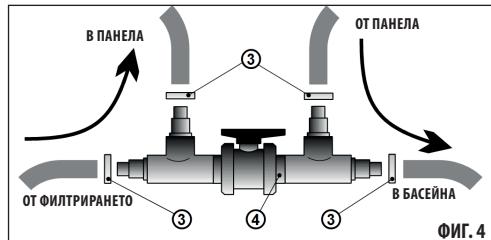

ФИГ. 4

Сега соларната система е готова за експлоатация.

Забележки:

- Монтирайте ръчния отвод възможно най-близо до филтрирането. По този начин ще скъсите веригата за филтриране и максимално ще използвате мощността на филтрирането, докато само филтрирате или изсмуквате.
- В случай на хоризонтален или почти вертикален монтаж отоплението не е съвършено ефективно, тъй като площта, изложена на слънцето, е по-малка.
- Ако отоплението бъде монтирано на стойка, покрив и др., е необходимо свързватите маркучи за филтриране да бъдат осигурени така, че да не натоварват иглите на маркучи и отоплението с тежест на водната струя, която ще преминава през тях. Съществува опасност от повреда на отоплението или счупване на маркучи от прекалено натоварване.
- При използване на собствена стойка:
 - Стойката трябва да бъде ориентирана възможно най-много към слънцето и да има наклон 30-45 °.
 - НЕ ПОСТАВЯЙТЕ СТОЙКАТА В ТАКАВА БЛИЗОСТ ДО БАСЕЙНА, КЪДЕТО ИМА ОПАСНОСТ ПО НЕЯ ДЕ СЕ ИЗКАТЕРЯТ ДЕЦА ИЛИ ЖИВОТНИ И ЛЕСНО ДА ВЛЯЗАТ В БАСЕЙНА.

3.0**ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА****Въвеждане в експлоатация**

Уверете се, че соларната система е правилно свързана към филтрацията и басейна.

1) Проверете за текове и дотегнете преходите. Изпуснете въздуха от филтера съгласно съветвията на инструкции за употреба.

2) При използване на ръчен клапан, проверете дали вентила на клапана е регулиран така, че водата да премине през отоплението.

3) Включете помпата и проверете инсталацията, дали някъде не изтича вода.

4) Веднага след стартиране на помпата от дозата ще започнат да излизат въздушни меухречета. Това е нормално и означава, че отоплението се пълни с вода. След като въздуха е изтласкан от отоплението и въздушата тръба, меухречетата престават да излизат.

Забележка: В някои случаи на монтаж е необходимо соларният панел да бъде обезвъздушен. Вземете някого да Ви помога. Освободете най-високо разположеното съединение или пробка, включете филтрирането и иззакчайте, докато въздухът бъде изпушнат и започне на тече вода. След това бързо затегнете съединението.

Експлоатация

1) Оставете филтриращия модул заедно със соларната система включени през цялото време, докато слънцето огравя соларния панел. Колкото по-дълго е това време, толкова повече и по-брзо ще се затопли басейна.

2) Ако оставите филтрираща и соларната система включени когато е хладно, напротив - водата в басейна ще се охлаждат. В този случай, своевременно отворете вентила на ръчния клапан като при този начин спрете работата на соларния панел.

3) Препоръчваме през нощта да изключите соларния панели като отворите вентила на ръчния клапан и да покриете басейна със соларното платно, за да се ограничат топлинните загуби.

4) Не използвайте соларния панел, когато температурата на водата в басейна е над 30 °C. Топлата топла вода не е твърде освежаваща, затова пък осигурява идеални условия за растеж на водорасли. Също така някои от компонентите на басейна може да имат ограничения на температурата. Например, може да се стигне до омекване на фолиото на басейн от този тип.

5) Не използвайте перирни препаратори или други почистващи препаратори на основата на алкохол за почистване. Химическата реакция може да доведе до потъмняване на прозрачното покривало.



ВНИМАНИЕ ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗГРЯНЕ:

В СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ МОЖЕ ДА ИМА ГОРЕЩА ВОДА. ВЕДНАГА СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ НА ФИЛТРАЦИЯТА ПРЕЗ ДЮЗАТА ЩЕ ТЕЧЕ В БАСЕЙНА ГОРЕЩА ВОДА.



ВНИМАНИЕ ПАЗЕТЕ ОТ УВРЕЖДАНЕ ОТ ОТОПЛЕНИЕТО:

СИСТЕМАТА ЗА СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ Уязвима КЪМ МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ ВСЛЕДСТИЕ НА ОКОЛНИЯ ТРАФИК БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ КЪМ ОТОПЛЕНИЕТО.

Зазимяване

Соларният панел, както и модула за филтрация не бива да замръзва. Замръзването причинява не обратими щети на панела и на други компоненти на системата. Щети причинени от замръзване не се покриват от гарантията.

Преди да почне да мръзне, изпуснете водата от панела и от маркуча или тръбите свързани с модула за филтрация на басейна. Демонтирайте маркучите, свързани на изхода на соларния панел и оставете водата да оттича навън или със спираловидно въртение я излейте от отоплението.

За пълно одвождяване ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛА И СЪХРАНЕНИЕТО МУ НА СУХО МЯСТО ЗАЩИТЕНО ПРЕД ЗАМРЪЗВАНЕ.

Ако оставите панела на мястото му, е необходимо с прахосмукачка за мокро прахосмучене да отстраните всичката останала вода от панела и другите части на инсталацията.

Ремонт на панела

За соларната система за отопление на вода в надземни басейни се предоставя гаранция за материални и производствени дефекти. Ако панелът тече поради други причини, можете да го поправите, следвайки процедурата по-долу.

Процедура за ремонт

Ремонтият може да бъде извършен при спазване на посочената процедура, но изиска технически умения. Демонтирането на покритието на соларния панел е лесен, но обратният монтаж изиска някой, който да Ви помога.

Установете мястото, където панелът тече. Спрете филтрирането и изключете панела. Излейте водата от панела и го оставете поне 24 часа на слънце, за да изсъхне (и отвътре). С помощта на трансформаторен полник и полипропиленов припой на пръчки поправете мястото. При това действие трябва да се нагрят материалът на панела и пръчките на припоя. Работете изключително внимателно с полникът, за да не се стигне до прегреване на материала и трайно повреждане на панела.

Можете да използвате специални уплътнявачи замазки (напр. Terosit 9200 с подходящо почистващо средство). След това действайте според указанietо за ползване на замазката и почистващото средство.

Забележка: Можете да осигурите ремонт и чрез своя търговец.

Гаранция, сервис и резервни части

Производителят осигурява гаранция за дефекти относящи се до материалите и изработката. Гаранционните условия са изброяни във гаранционна карта на фирмата доставчик. В случай, че имате нужда от съвет, предоставяне на сервис, или за поръчка на резервна част, моля, свържете се с вашия дилър. За поддръжка и ремонт се използват оригинални резервни части.

4.0


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСТАВКАТА

Описание	Брой части
Комплект за соларно отопление	1
Подпорни крачета	2
Комплект принадлежности	1

Списък на принадлежностите на соларния панел:

	Описание	Брой на частите
2.1	Коляно	2
2.2	Тапа	2
2.3	Плоско уплътнение	6
2.4	Пружинен пръстен	2
2.5	Гайка	2
2.6	Трън	2
2.7	Скоба на маркуча	2
2.8	Силиконов O-пръстен	4
2.9	Преход	4
4	Туба с масло	1


ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРИ НА ОТОПЛЕНИЕТО

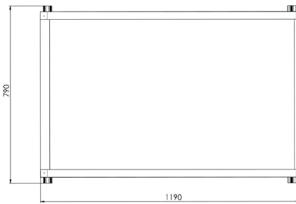


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ СОЛАРНОТО ОТОПЛЕНИЕ



Клапан на соларното отопление – използва се да прекъсне връзката на соларния панел с филтриращата верига, като по този начин предотвратява охлаждането на водата при филтрация през нощта. Принципа на връзката е показан на схемата вляво.

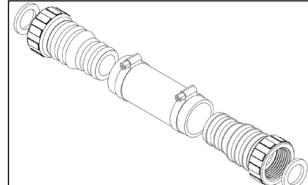

Комплект за серийно свързване на панели – служки за свързване заедно един към друг на повече соларни панели с форма на площи.

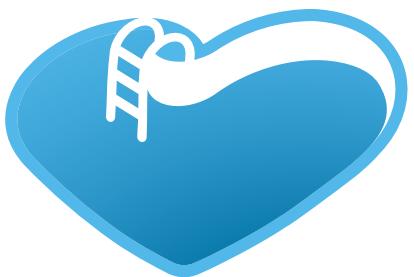

BSVillage
.com
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494