



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

Manuale di utilizzo

Robot a batteria Spyder Expert



www.bsvillage.com

Indice

Nota importante.....
I. Descrizione del prodotto.....
II. Sicurezza.....
III. III. Specifiche tecniche.....
IV. Istruzioni per l'uso.....
4.1 Descrizione dei pulsanti e degli indicatori.....
4.2 Metodo di carica della batteria.....
4.2.2 Descrizione della funzione dell'indicatore del caricabatterie
4.3 Pulizia della scatola filtro.....
V. Acquisizione e connessione dell'App mobile.....
VI. Installazione del blocco galleggiante superiore (Standby)
VII. Lista di imballaggio.....
GARANZIA LIMITATA.....



Nota importante

1. È severamente vietato utilizzare la macchina in condizioni che esulano dall'uso della macchina stessa. Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di utilizzare il prodotto in conformità alle istruzioni contenute nel manuale, poiché non siamo responsabili di eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

2. Utilizzare solo gli accessori raccomandati o venduti dal produttore.

3. Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni o da persone con disabilità mentali. Se è necessario utilizzarlo, farlo sotto la supervisione e la guida di un tutore. Non permettere ai bambini di salire sul prodotto o di giocarci come se fosse un giocattolo.

4. Per evitare incidenti, la macchina deve essere sollevata dalla piscina durante la carica. Posizionare il caricabatterie e la macchina al chiuso o ricaricare in strutture protette da doccia. Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricarla.

5. Utilizzare sempre il caricabatterie originale per caricare la macchina.

6. Assicurarsi che la porta di carica sia asciutta dopo che la macchina è stata tolta dall'acqua, quindi collegare il caricabatterie e assicurarsi che la macchina sia spenta (l'indicatore della macchina è completamente spento), altrimenti non si caricherà normalmente.

7. Il caricabatterie deve essere collegato a una presa di corrente con protezione dalle dispersioni di terra e assicurarsi che il cavo di terra della presa sia standard e affidabile.

8. È severamente vietato utilizzare altri caricabatterie per caricare la macchina; Non utilizzare questo caricabatterie per caricare altri dispositivi a batteria, per non causare danni al caricabatterie o alla macchina.

9. È severamente vietato a chiunque entrare nell'acqua quando il pulitore è in funzione, per evitare pericoli.

10. Non accendere il pulitore quando viene posizionata a terra, per non compromettere il normale utilizzo del pulitore.

11. Pulire la scatola filtro in tempo dopo ogni utilizzo per evitare che lo sporco eccessivo nella scatola filtro possa compromettere il funzionamento del pulitore.

12. Quando il pulitore non è in uso, conservarlo in un luogo fresco e ventilato al chiuso, evitando la luce diretta del sole.

13. È vietato smontare la scatola di tenuta del corpo principale e il gruppo della scatola di tenuta del sensore da parte di personale non specializzato per evitare pericoli o danni al pulitore.

14. Caricare la batteria prima che sia completamente esaurita. Quando la spia gialla della macchina è accesa, caricarla immediatamente.

15. Non caricare la batteria quando è completamente carica. Il sovraccarico riduce la durata della batteria.

16. La guarnizione dell'olio motore contiene grasso, che può causare una lieve contaminazione d'acqua in caso di perdita di grasso.

17. Caricare a 5°C - 35°C. In caso di surriscaldamento, la batteria deve essere raffreddata prima della carica.

18. In caso di stoccaggio prolungato, la macchina deve essere caricata una volta ogni tre mesi. Per la carica, utilizzare il caricabatterie originale e assicurarsi che la macchina sia mantenuta al 40%-60% di potenza. Se la macchina non viene caricata per lungo tempo, l'autoscarica della batteria della macchina farà scendere la tensione della batteria al di sotto della tensione di protezione da sovraccarica, con conseguenti danni fatali alla batteria per un lungo periodo di tempo.

19. È vietato perforare l'involucro della macchina con chiodi o altri oggetti appuntiti. È vietato martellare, colpire o lanciare la macchina.


20. Non caricare la macchina in presenza di fiamme o di condizioni estremamente calde! Non utilizzare o conservare la macchina in prossimità di una fonte di calore.

21. Durante il funzionamento subacqueo della macchina può occasionalmente verificarsi un leggero "sollevamento della testa"; si tratta di una normale procedura di funzionamento della macchina e non di un guasto.

Attenzione

1. Quando si mette il pulitore in piscina, il fondo del pulitore deve essere rivolto verso la parete della piscina, sollevare la maniglia per spingere il pulitore nell'acqua, allo stesso tempo, accendere l'interruttore, il pulitore scaricherà lentamente il gas nel corpo dopo 30s per iniziare a lavorare. (Il gas presente all'interno del pulitore deve essere completamente scaricato, altrimenti compromette il normale funzionamento della macchina). La macchina affonda naturalmente sul fondo della piscina.

2. Al termine del lavoro di pulizia, il pulitore viene automaticamente avvicinato al bordo della piscina, estrarre la macchina con un gancio.

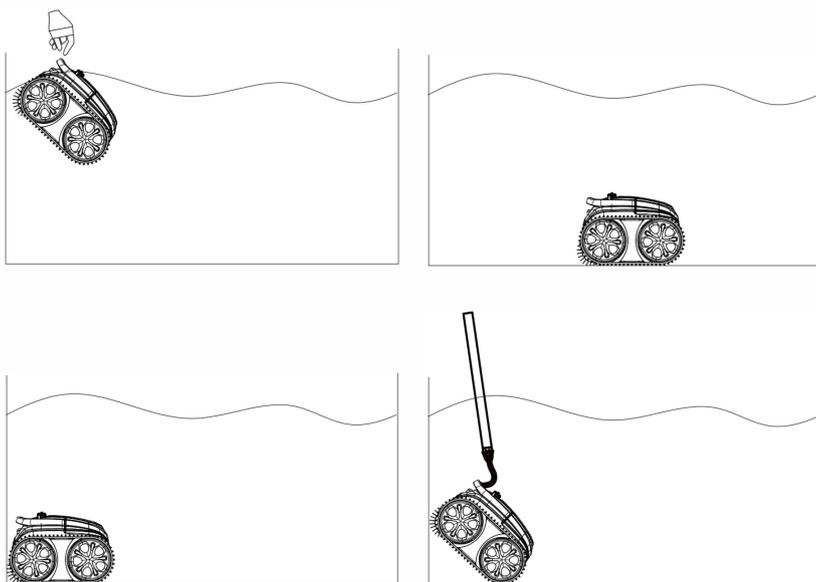

I. Descrizione del prodotto

La serie di pulitore automatico per piscine SPYDER EXPERT è un nuovo tipo di efficiente attrezzatura per la pulizia automatica delle piscine. Pulisce automaticamente la piscina senza scaricare l'acqua e allo stesso tempo raccoglie le sostanze in sospensione nell'acqua e i sedimenti che sono stati puliti attraverso un sistema di filtrazione.

Il corpo principale è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 25,2V/6,4AH, che garantisce un elevato livello di sicurezza.

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso in modo da poter utilizzare correttamente la macchina.

II. Sicurezza


1. Requisiti relativi alla posizione della macchina durante la carica: vedere pagina 1, "Nota importante", articolo 4.
2. Non utilizzare altri caricabatterie per caricare questa macchina, non utilizzare il caricabatterie di questa macchina per caricare altri dispositivi a batteria!
3. Assicurarsi sempre che l'interruttore sia in posizione OFF prima di caricare la macchina.
4. La macchina non può essere pulita quando è in carica!
5. Pulire il pulitore a 10°C - 35°C!
6. Caricare la macchina prima che la batteria sia completamente esaurita. Quando la spia gialla della macchina è accesa, ricaricarla tempestivamente.
7. Non caricare la batteria quando è completamente carica. Il sovraccarico riduce la durata della batteria.
8. Caricare a 5°C - 35°C. In caso di surriscaldamento, la batteria deve essere raffreddata prima della ricarica.
9. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo (più di 3 mesi), è necessario ricaricarla.
10. Assicurarsi che la porta di carica sia asciutta prima di caricarla

III. Specifiche tecniche

Tensione di ingresso del caricabatterie Li-ion	100Vac-240Vac
Frequenza nominale	47-63Hz.
Tensione nominale/capacità nominale	25.2 V/6.4AH
Potenza complessiva	80W
Corrente di uscita nominale del caricabatterie	3A
Tensione nominale di uscita del caricabatterie	29.4V
Ciclo di lavoro: a seconda dell'ambiente della piscina e della modalità di lavoro, le ore di funzionamento variano; gli scenari tipici sono i seguenti	A.Modalità di lavoro della combinazione fondo piscina + parete 160-180min; B.Modalità di lavoro a fondo piscina singolo: 180 - 200min;
Capacità di filtrazione dell'acqua	max 13m ³ /h
Capacità di filtrazione	180µm
Velocità di strisciamento	10.11m/min
Grado di impermeabilità	IPX8
Temperatura di esercizio (temperatura dell'acqua)	10 °C-35 °C
Peso della macchina	8.3kg
Dimensione della macchina(mm)	385 (L)*355 (W)*250 (H)
Temperatura di stoccaggio	5 °C-35 °C
Tempo di carica	circa 2,5 ore

IV. Istruzioni per l'uso

4.1 Descrizione dei pulsanti e degli indicatori

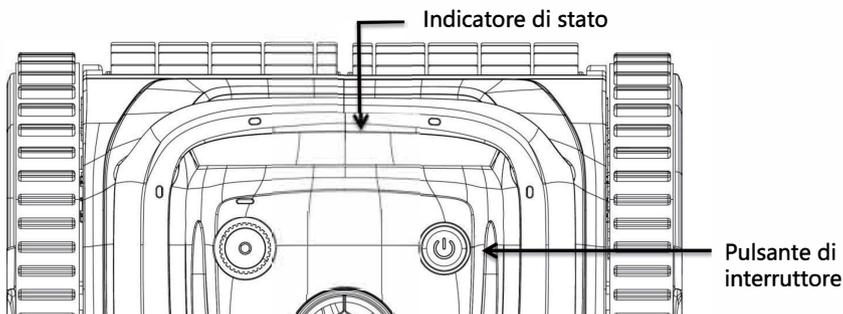


No.	Símbolo	Descrizione	Descrizione della funzione
1		Pulsante di interruzione della macchina	Quando si preme il pulsante di interruzione in stato di spegnimento, la luce blu si accende per indicare l'accensione, quando si preme nuovamente il pulsante di interruzione, la luce rossa si accende per indicare lo spegnimento, mentre la luce rossa si spegne quando l'alimentazione viene disattivata.
2		Indicatore di stato della macchina	<ol style="list-style-type: none">1. Il blu è sempre acceso: Accensione2. Il blu lampeggia: Funzionamento normale3. Il giallo lampeggia: Bassa potenza, vicino al bordo4. Il giallo è sempre acceso: Bassa potenza, ferma vicino al bordo5. Il blu lampeggia /sempre acceso: Guasto di macchina
<p>Risoluzione dei guasti. 1: Quando la spia rossa della macchina lampeggia o è sempre accesa, spegnere la macchina e riavviarla; se non torna alla normalità, contattare il servizio di assistenza.</p>			

4.2 Metodo di carica della batteria

4.2.1 Procedura di carica

Assicurarsi che la macchina sia spenta (la spia è completamente spenta). Per la carica, sollevare la macchina dalla piscina e posizionare il caricabatterie e la macchina al coperto o caricare in strutture protette da doccia. Svitare il cAppuccio impermeabile della macchina (assicurarsi che la porta di carica sia asciutta) e collegarla al connettore di carica; La spia del caricabatterie è rossa per indicare che è in carica e diventa verde per indicare che la carica è completa.

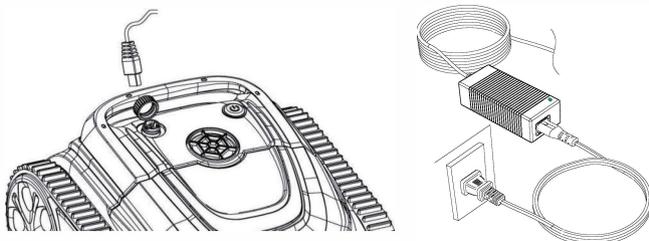

4.2.2 Descrizione della funzione dell'indicatore del caricabatterie

Colori e stato degli indicatori	Stato di carica
Il verde è sempre acceso	In attesa di carica o la batteria non è inserita o la carica è completata
Il rosso è sempre acceso	Carica normale

4.3 Pulizia della scatola filtro

4.3.1 Estrazione della scatola filtro: posizionare il pulitore a terra, aprire manualmente la copertura (Fig. 4-1) secondo la posizione indicata in figura, e la scatola filtro è mostrata in figura (Fig. 4-2).

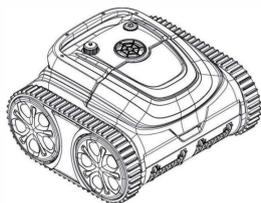


Figura 4-1

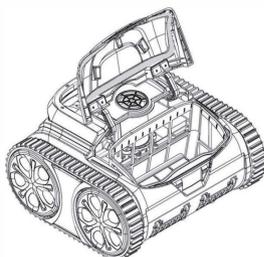


Figura 4-2

4.3.2 Rimuovere la scatola filtro dalla macchina (Figura 4-3).

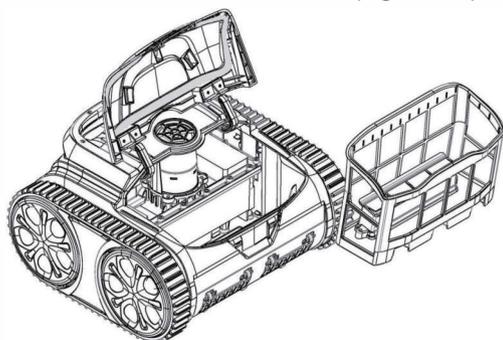


Figura 4-3

4.3.3 Pulizia della scatola filtro

Sciaccare con acqua il panno del filtro per eliminare lo sporco (Fig. 4-4).

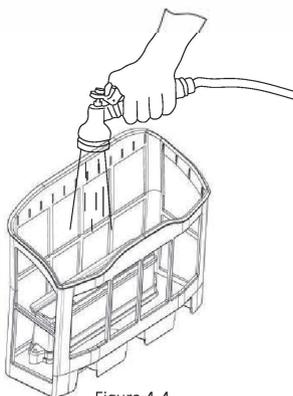


Figura 4-4

4.3.4 Installazione della scatola filtro

Reinstallare la scatola filtro sulla macchina. Allineare la scatola filtro con l'ingresso dell'acqua nel pulitore e chiudere la copertura, che finalmente si adatta perfettamente.

V. Acquisizione e connessione dell'App mobile

(la macchina deve essere fuori dall'acqua quando è collegata all'App).

1. Download dell'App:

Metodo 1: scansionare il codice QR qui sotto (Figura 5-1); dopo la scansione è possibile fare clic sul negozio Appropriato (Apple, Android) per scaricare l'App (Figura 5-2).



Figure 5-1



Figure 5-2

Metodo 2: Ricerca e Download nel negozio di App

- (1) I telefoni Android cercano WYBOT in google play per scaricarlo
- (2) I telefoni Apple cercano WYBOT nell'App store per scaricarlo

2.Accendere la macchina, la spia della macchina è sempre accesa in blu.

3.Dopo l'avvio della macchina, utilizzare l'App per collegarsi alla macchina.

4.Dopo il successo della connessione, l'App indicherà il successo e la luce della macchina

diventerà viola.

5.Dopo essere entrati nell'interfaccia dell'App, verranno visualizzati i parametri attuali della macchina e gli utenti potranno impostare i parametri in base alle proprie esigenze di pulizia.

6.Selezionare i parametri richiesti

7. Dopo il riavvio, la macchina eseguirà la procedura di pulizia corrispondente in base ai parametri preimpostati.

Nota:

1. È necessario ottenere l'autorizzazione Bluetooth e l'autorizzazione alla localizzazione

quando si utilizza l'App.

2. L'App è Applicabile a partire da iOS 14 e Android 8.0.

3. Per ottenere informazioni meteo nell'App, è necessario aprire il servizio di localizzazione.

VI. Installazione del blocco galleggiante superiore (Standby)

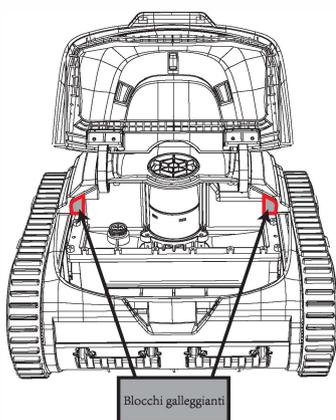


Figure 6-1

La macchina ha difficoltà ad arrampicarsi sulla parete, non riesce a lavarsi fino alla linea dell'acqua, la macchina si inclina male quando si arrampica sulla parete della piscina, si può risolvere come mostrato nella figura. Se l'arrampicata sulla parete è normale, non sono necessarie le seguenti operazioni. Rimuovere l'adesivo dai due blocchi galleggianti e incollarli nella macchina. Installare secondo (Fig. 6-1).

Nota:

1. Prima dell'installazione è necessario assicurarsi che la posizione di incollaggio sia libera dall'acqua.

2. Il blocco galleggiante superiore ha una colla sul retro e deve essere incollato in posizione intorno all'installazione alla copertura, 24 ore prima di entrare in acqua.

VII. Lista di imballaggio

No	Nome	Specifica	Quantità (pezzi)	Utilizzo	Nota
1	Corpo principale	SPYDER EXPERT	1		Collocato direttamente nella scatola
2	Gancio		1		
3	Manuale d'uso; Certificato di conformità		1		
4	Caricabatterie		1		
5	Blocco galleggiante		2		


GARANZIA LIMITATA

WYBOTICS ROBOT, di proprietà di WYBOTICS CO., LTD, realizza prodotti della migliore qualità che possiamo offrire. Tutti i prodotti WYBOTICS sono stati controllati prima di uscire dalla fabbrica per verificare l'assenza di difetti nei materiali e nella lavorazione. WYBOTICS è lieta di offrire una garanzia per la riparazione o la sostituzione dei prodotti per piscina per 3 anni su motore, PCB e sul pacco batterie a partire dalla data di acquisto. Le disposizioni di questa garanzia limitata si Applicano solo all'acquirente originale. Si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale, poiché questa prova d'acquisto sarà richiesta e dovrà accompagnare le richieste di garanzia a WYBOTICS o ai suoi agenti designati. La presente Garanzia limitata non si Applica in assenza di una prova d'acquisto o nel caso in cui l'acquirente modifichi o ripari il prodotto da solo o da persone non autorizzate; utilizzi parti o accessori non WYBOTICS con il prodotto; utilizzi il prodotto in violazione delle istruzioni del produttore; utilizzi un voltaggio improprio; abusi del prodotto in qualsiasi modo; o per incidente o negligenza. La presente Garanzia Limitata non copre i danni conseguenti, comprese le richieste di risarcimento per normale usura o per cause di forza maggiore al di fuori del controllo di WYBOTICS. I difetti non di fabbricazione, come le erbe che possono crescere attraverso il telo di fondo e/o il liner della piscina, sono esempi per i quali WYBOTICS non può essere ritenuta responsabile.

IN NESSUN CASO WYBOTICS, I SUOI AGENTI AUTORIZZATI, LE ENTITÀ CORRELATE O I DIPENDENTI SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE O DI QUALSIASI ALTRA PARTE PER DANNI DIRETTI O CONSEGUENZIALI. Alcuni stati o paesi, o altre giurisdizioni, non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non essere Applicabile.

La presente Garanzia Limitata non è estesa ai prodotti in stock, ai prodotti di seconda mano o ai prodotti rivenduti (ad esempio, vendite in garage, aste online o rivenditori online non acquistati direttamente da WYBOTICS). Qualsiasi problema relativo agli articoli acquistati da questi tipi di rivenditori/venditori dovrà essere affrontato attraverso questi negozi.



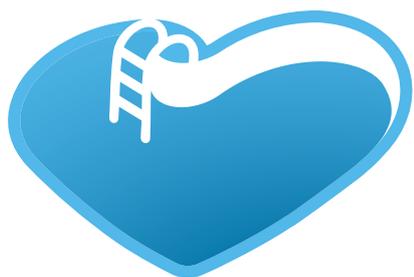

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494