



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO e UTILIZZO


Avvolgitore per coperture a barre Padolo



www.bsvillage.com



MANUALE UTENTE

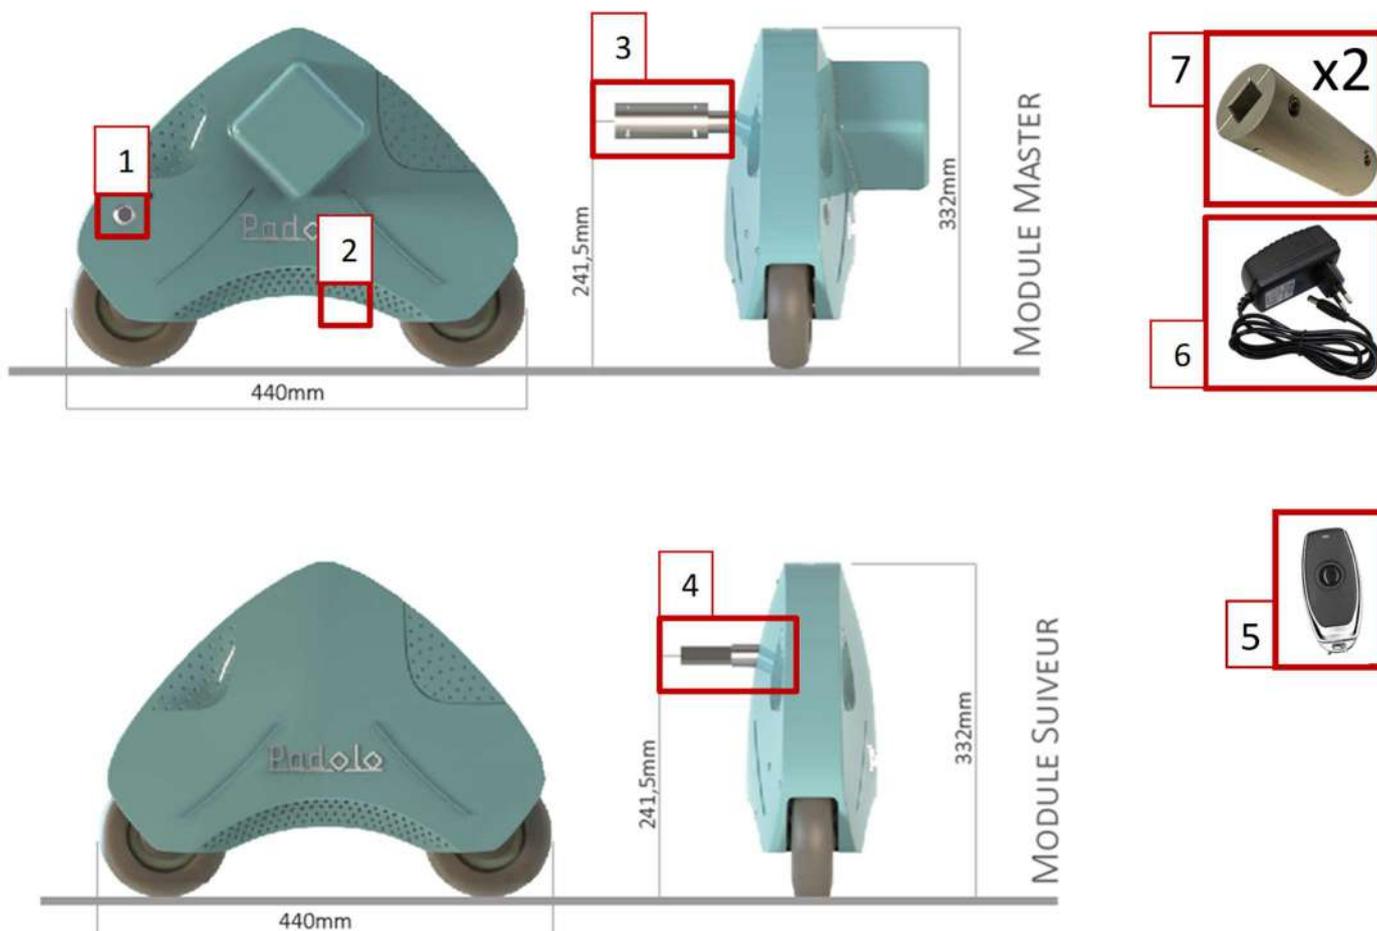

1. Pulsante ON/OFF.
2. Presa jack femmina per il collegamento del caricabatterie.
3. Asse maschio, dotato dell'opzione adattatore F/F, da posizionare nella prima barra.
4. Asse maschio da posizionare nella prima barra.
5. Telecomando.
6. Caricabatterie.
7. Opzione adattatore F/F per teloni dotati di squadrette maschio.

Accensione e spegnimento

- Posizionare i due moduli su ciascun lato del telone sulla prima barra.
- Premere il pulsante ON/OFF **(1)**. Il LED lampeggia e poi rimane acceso in modo fisso: il tuo Padolo è pronto.
- Controllare che la batteria sia sufficientemente carica (vedere Batteria).
- Per spegnere e risparmiare la batteria, premere il pulsante ON/OFF **(1)**.
- Controlla il senso di avvolgimento: la parte interna del telone deve essere visibile come nella foto.



Arrotolare il telone

- Avvia il tuo Padolo.
- Premere il pulsante del telecomando **(5)**. Padolo inizia ad arrotolare il telone con un'asta.
- Rilasciare il telecomando **(5)** per interrompere l'avvolgimento.
- Andiamo a nuotare!

Trucco :

- Per un allineamento perfetto, tieni la cinghia che si srotola in mano mentre tieni delicatamente il tuo Padolo.

Note :

- Per motivi di sicurezza, resta sempre vicino al tuo Padolo.
- Verificare costantemente l'assenza di persone, animali o altri ostacoli in prossimità del Padolo e sul suo percorso. Altrimenti: rilasciare immediatamente il tasto del telecomando e fermare il Padolo.
- Se la barra del telone è dotata di due squadrette maschio, utilizzare l'opzione adattatore femmina.
- Assicuratevi che la copertura della barra sia stata precedentemente srotolata lungo l'asse corretto. L'asse longitudinale della copertura del vostro bar deve essere perfettamente allineato con quello della vostra piscina.
- Per risparmiare la batteria, spegnere Padolo: premere il pulsante ON/OFF **(1)**, il LED si spegne.

Srotolamento del telone

- Premere il pulsante ON/OFF (1). Il LED lampeggia e poi si accende in modo continuo, il tuo Padolo è pronto.
- Tirare delicatamente la cinghia di srotolamento della copertura del manubrio.
- Il sistema aiuta nello srotolamento, accompagnandolo mantenendo la cinghia tesa.
- Non appena l'assistenza allo srotolamento si arresta, tirare nuovamente la cinghia. Ripetere l'operazione fino alla completa chiusura della piscina.
- Se il sistema si muove troppo, attendere che si fermi e utilizzare il telecomando per regolare la fine della chiusura.



Sicurezza :

- Con il telo copribarra completamente srotolato, spegni il tuo Padolo: premi il pulsante ON/OFF, il LED si spegne.
- Scollega il tuo Padolo dalla barra di allenamento e fai riferimento alla documentazione del coperchio della barra per fissare la chiusura.



Sgombero del 4° bordo

- Spingi la barra del telone a mano... o ai piedi



Cambiare la direzione dell'avvolgimento

- Il modulo Master è configurato in fabbrica per essere posizionato a destra della piscina. Tuttavia è possibile cambiare lato:
 - Spegni il tuo Padolo.
 - Premere e tenere premuto il telecomando (5).
 - Avvia il tuo Padolo.
 - Il motore eseguirà una piccola danza per convalidare il cambio di direzione.
 - Promemoria: il telone deve essere arrotolato come mostrato nella foto.



Batteria

- Controllare il livello di carica tramite il LED del pulsante ON/OFF **(1)** :
 - Se l'indicatore LED rimane acceso in modo continuo, la batteria è sufficientemente carica per utilizzare il Padolo.
 - Se la spia non si accende, la batteria è scarica; è necessario ricaricare.
 - Se la spia lampeggia velocemente (diversi lampeggi al secondo), il livello di carica della batteria non è più sufficiente; è necessario ricaricare.
 - Se la luce lampeggia lentamente (un lampeggio al secondo), la batteria sta iniziando a scaricarsi; puoi continuare ad usare il tuo Padolo, ma ricordati di ricaricarlo.
- Per ricaricare :
 - Premere il pulsante ON/OFF **(1)** per spegnere il Padolo.
 - Collegare il Jack **(2)** del caricabatteria in dotazione.
 - Collegare la presa 230Vac del caricabatterie.
 - Si accende la spia rossa sul caricabatterie; il tuo Padolo è in carica.
 - Si accende la spia verde sul caricabatterie (+4 ore circa); il tuo Padolo è carico.
 - Scollegare il Jack **(2)** dal Padolo e riposizionare il cappuccio di protezione sul jack, scollegare il caricabatteria **(6)** dalla 230Vac.
 - Conservare il caricabatterie **(6)** in un luogo asciutto.

Manutenzione, assistenza e svernamento

- La manutenzione è a carico del cliente.
- Conserva il tuo Padolo e il suo caricabatterie in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini e da prodotti a base di cloro.
- Ricarica il tuo Padolo prima del rimessaggio invernale.
- Ricarica il tuo Padolo ogni 4 mesi.


Sicurezza

- Non utilizzare mai il tuo Padolo quando una persona o un animale è in piscina
- Padolo è un dispositivo che funziona a bassissima tensione di sicurezza; non vi è alcun rischio di folgorazione.
- Padolo è un attrezzo potente; Non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 15 anni.
- Non immergere il tuo Padolo in acqua.
- In caso di problemi, non aprire il tuo Padolo e contatta il tuo rivenditore.
- Prima di utilizzare Padolo, leggere attentamente le istruzioni.

Aie...

- È possibile sostituire il telecomando, il caricabatterie, l'adattatore F/F o la batteria. Contatta il tuo rivenditore.

Padolo

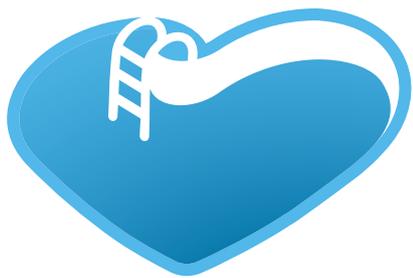

BSVillage

www.bsvillage.com
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494