




BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO e UTILIZZO

Avvolgitore per coperture a barre Padolo



www.bsvillage.com

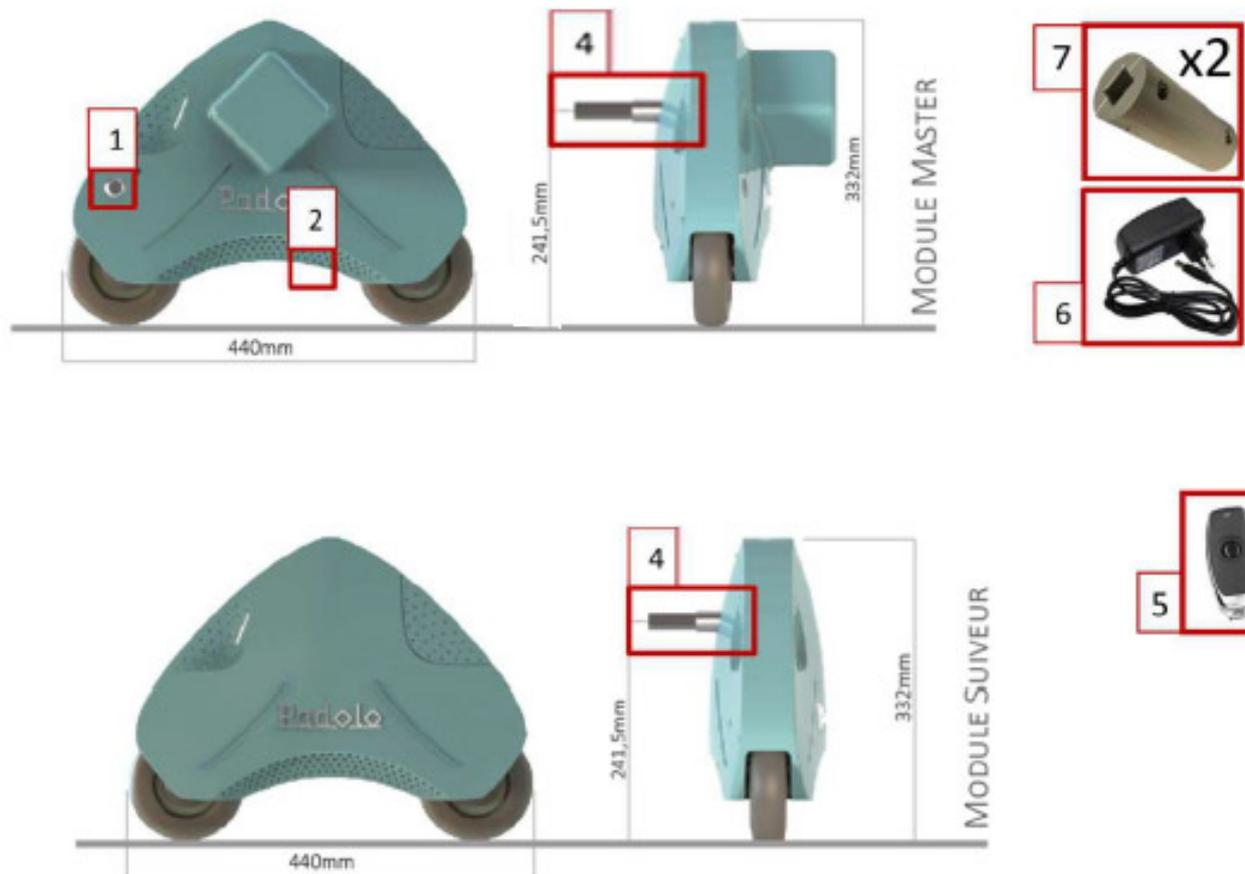

1. Pulsante ON/OFF
2. Jack per il collegamento del caricabatterie
3. Perno maschio, dotato dell'opzione adattatore F/F, da posizionare nella prima barra
4. Perno maschio da posizionare nella prima barra
5. Telecomando
6. Caricabatterie
7. Adattatore opzionale F/F per teloni dotati di perni maschio da 15 mm.

Accensione e spegnimento

- Agganciare i due moduli su ciascun lato della prima barra
- Premere il pulsante ON/OFF **(1)**. Quando il LED rimane acceso in modo fisso, Padolo è pronto all'uso.
- Controllare che la batteria sia sufficientemente carica (vedere Batteria).
- Per spegnere e risparmiare la batteria, premere il pulsante ON/OFF **(1)**.
- Controlla il senso di avvolgimento: la parte interna della copertura deve essere visibile (Come in foto).



Arrotolare la copertura a barre

- Accendere il Padolo.
- Premere il pulsante del telecomando **(5)**. Padolo inizierà ad arrotolare la copertura e a scorrere lungo il bordo.
- Rilasciare il telecomando **(5)** per fermare l'avvolgimento.

Trucco :

- Per un allineamento perfetto, tieni la cinghia in mano mentre Padolo avvolge la copertura

Note :

- Per motivi di sicurezza, resta sempre vicino al tuo Padolo.
- Verificare costantemente l'assenza di persone, animali o altri ostacoli in prossimità del Padolo e sul suo percorso. In caso contrario, rilasciare immediatamente il tasto del telecomando e fermare il Padolo.
- Se la barra è dotata di due perni maschio, utilizzare l'adattatore femmina.
- Assicurati che la copertura della barra sia stata precedentemente srotolata lungo l'asse corretto.
- Per risparmiare la batteria, spegni Padolo, premendo il pulsante ON/OFF **(1)**, fino a che il LED si spegne.

Srotolare la copertura a barre

- Premere il pulsante ON/OFF (1).
- Tirare delicatamente la cinghia di srotolamento della copertura.
- Padolo aiuta a srotolare la copertura
- Quando Padolo si arresta, tirare nuovamente la cinghia, fino alla completa chiusura della piscina.
- Se Padolo non si dovesse arrestare correttamente, è possibile bloccare il movimento premendo il tasto sul telecomando.



Sicurezza :

- Quando la copertura è srotolata correttamente, spegnere il Padolo, premendo il pulsante ON/OFF
- Scollegare il Padolo dalla barra e rimettere il tappo di chiusura di quest'ultima, se presente



Sgombero del bordo piscina

- Se desideri spostare la copertura dal bordo piscina, puoi spingere il Padolo da un lato.



Cambiare la direzione dell'avvolgimento

- Il modulo Master è configurato per essere posizionato a destra della piscina. Tuttavia è possibile cambiare il lato di avvolgimento:
 - Spegnerne il Padolo.
 - Premere continuamente il tasto sul telecomando (5).
 - Avvia il tuo Padolo.
 - Il motore eseguirà un piccolo movimento per convalidare il cambio di direzione.
 - Promemoria: la copertura deve essere arrotolata come mostrato nella foto.



Batteria

- Controllare il livello di carica tramite il LED del pulsante ON/OFF **(1)** :
 - Se l'indicatore LED rimane acceso in modo continuo, la batteria è sufficientemente carica per utilizzare il Padolo.
 - Se la spia non si accende, la batteria è scarica; è necessario ricaricare.
 - Se la spia lampeggia velocemente (diversi lampeggi al secondo), il livello di carica della batteria non è più sufficiente; è necessario ricaricare.
 - Se la luce lampeggia lentamente (un lampeggio al secondo), la batteria sta iniziando a scaricarsi; puoi continuare ad usare il tuo Padolo, ma ricordati di ricaricarlo.
- Per ricaricare :
 - Premere il pulsante ON/OFF **(1)** per spegnere il Padolo.
 - Collegare il Jack **(2)** del caricabatteria in dotazione.
 - Collegare la presa 230V del caricabatterie.
 - Si accende la spia rossa sul caricabatterie; il Padolo è in carica.
 - Scollegare il Jack **(2)** dal Padolo e riposizionare il cappuccio di protezione sul jack, scollegare il caricabatteria **(6)** dalla 230Vac.
 - Conservare il caricabatterie **(6)** in un luogo asciutto.

Manutenzione, assistenza e svernamento


- La manutenzione è a carico del cliente.
- Conservare il Padolo e il suo caricabatterie in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini e da prodotti a base di cloro.
- Ricaricare il Padolo prima del rimessaggio invernale.
- Ricaricare il Padolo ogni 4 mesi.

Sicurezza

- Non utilizzare mai il Padolo quando una persona o un animale è in piscina
- Padolo è un dispositivo che funziona a bassissima tensione di sicurezza; non vi è alcun rischio di folgorazione.
- Padolo è un attrezzo potente; Non deve essere usato da bambini di età inferiore ai 15 anni.
- Non immergere il Padolo in acqua.
- In caso di problemi, non aprire il Padolo e contattare il rivenditore.
- Prima di utilizzare Padolo, leggere attentamente le istruzioni.

Ricambi

- È possibile sostituire il telecomando, il caricabatterie, l'adattatore F/F o la batteria.

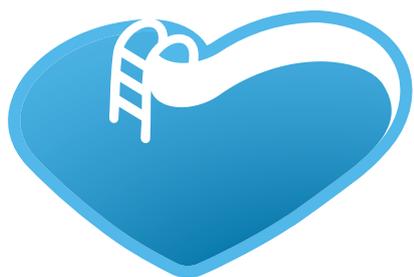

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494