


MANUAL / ANLEITUNG

- Assembling wooden housing for - - Montage Holzgehäuse für - F1 und F2


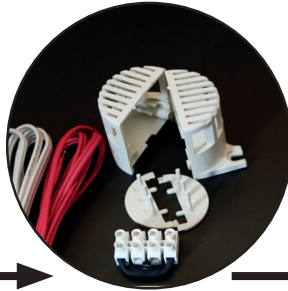


2 Stk. PH 3,5 x 17 mm




1 Stk. TX 3 x 25 mm

1 Stk. TX 3,5 x 16 mm

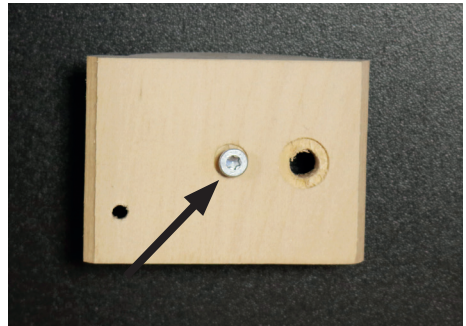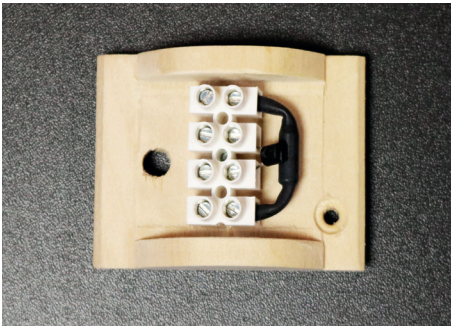

1 Stk. TX 3,5 x 16 mm

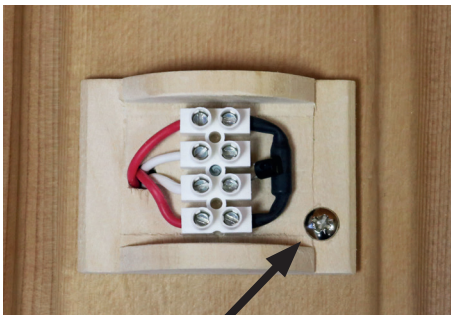

1 Stk. PH 3,5 x 17 mm




1 Stk. TX 3 x 25 mm

Bankfühler F2



Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.


1. Anordnung:

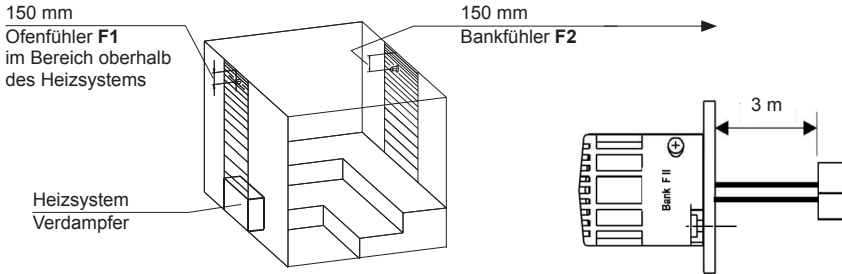

2. Montage:


1. Schritt:

Mittig eines Kabinenwandbrettes ein Loch $\varnothing$ 5 - 8 mm bohren. 150 mm Abstand zur Decke einhalten.

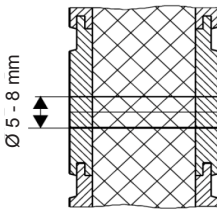


2. Schritt:

Anschlussleitung (2-polig) vom Steuergerät kommend von der Kabinenaußenseite durch das Loch führen. Mit den Klemmen verbinden und sichern.

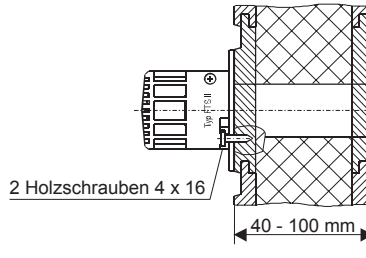


3. Anschluss:


Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi

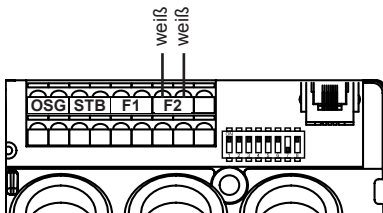


home.com4

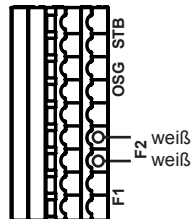

K3-next

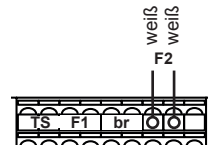

K4-next

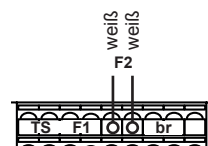


Sonde de banc F2



L'installation doit être faite seulement par une personne électricienne qualifiée ou une personne qualifiée comparativement.

1. Arrangement:

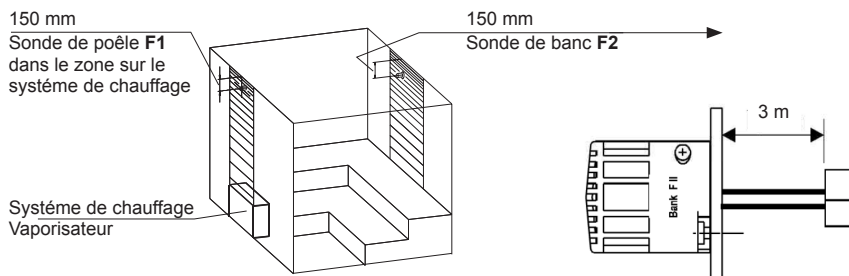


2. L'installation:

1. Étape:

Percez un trou 5 - 8 mm dans la centre de la bord de la cabine de sauna. 150 mm distance au plafond.


2. Étape:

Effectuez le cable de raccordement (2 pôle) à l'extérieur à travers le trou. Reliez et assurez avec les crochets.

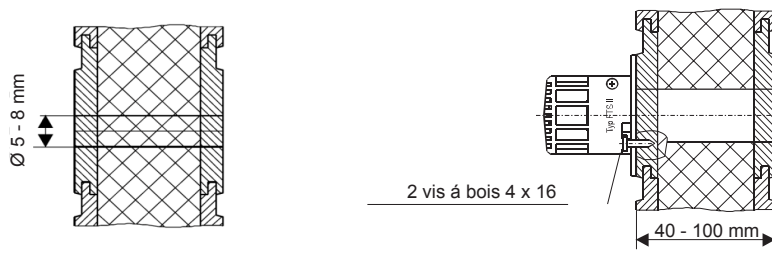


3. Connection:


Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi

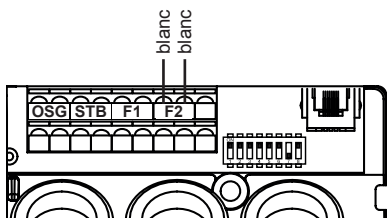


home.com4

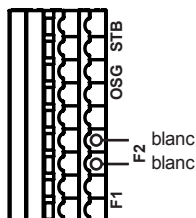

K3-next

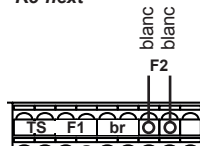

K4-next

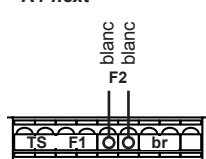


Bench sensor F2



Installation may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.


1. Arrangement:

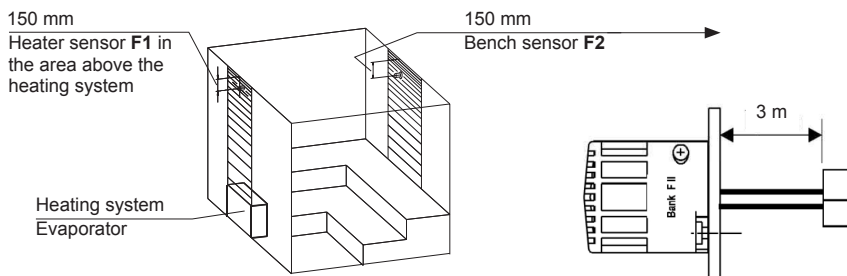

2. Installation:


1. Step:

Drill a hole $\varnothing$ 5 - 8 mm in the middle of a cabin wall panel. Keep 150 mm distance to the ceiling.

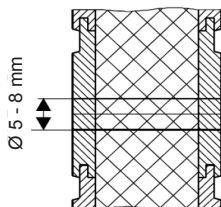


2. Step:

Pull the connecting line (2-wire) coming from the control unit through the hole from the outer side of the cabin. Connect and secure with the sensor system plug.

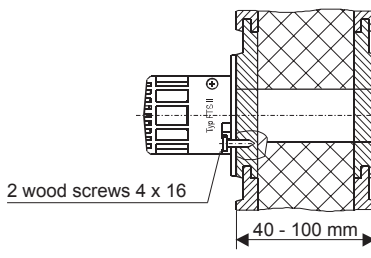


3. Connection:


Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi

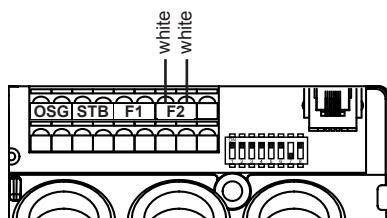


home.com4

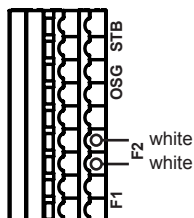

K3-next

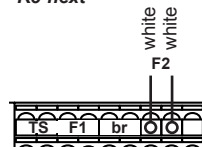

K4-next

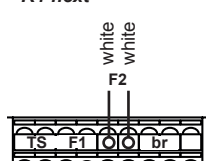


Sensore per panca F2



L'installazione può essere eseguita solo da un elettricista qualificato o da una persona con qualifica equivalente.


1. Disposizione:

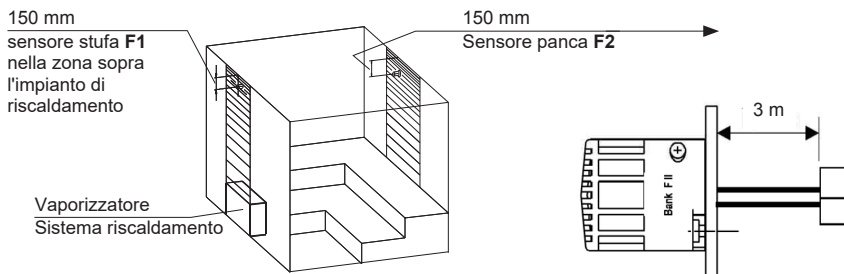

2. Montaggio:


Fase 1:

Praticare un foro di $\varnothing 5 - 8$ mm al centro di una parete della cabina. Mantenere una distanza di 150 mm dal soffitto.

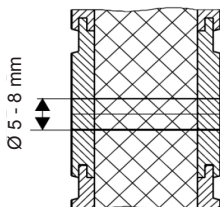


Fase 2:

Far passare il cavo di collegamento (a 2 poli) proveniente dalla centralina attraverso il foro dall'esterno della cabina. Collegare e fissare con i terminali.

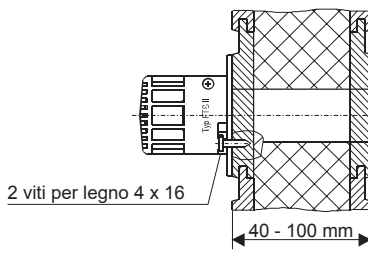


3. Connessione:


Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi

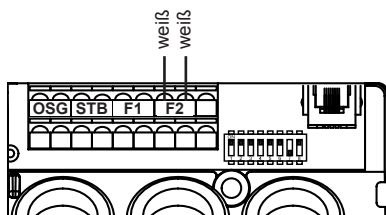

home.com4

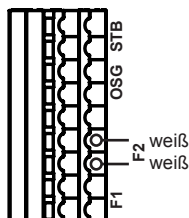

K3-next

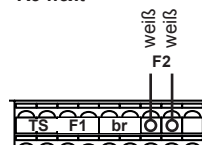

K4-next

