

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare qualsiasi attività.

Il presente manuale deve essere conservato per l'intera vita del prodotto.

Le informazioni contenute in questo manuale sono corrette al momento della scrittura. Le illustrazioni, le foto ed i colori forniti hanno il solo scopo di facilitare il montaggio e non sono in alcun modo vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o complete in qualsiasi momento senza preavviso ai clienti.


Il prodotto è destinato all'uso privato, escluso l'uso di abitazioni o attività commerciali. È un prodotto tipico da giardino. Le cassette estive possono essere utilizzate per immagazzinare qualsiasi oggetto resistente ai cambiamenti di umidità, mobili da giardino o attrezzi da giardino.

STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI:

1. Si consiglia di non disimballare il pacco se il prodotto non verrà assemblato entro le prossime 72 ore.
2. Disimballando il pacco, gli elementi devono essere stoccati su una superficie piana, sotto un tetto e in un luogo ben ventilato, in modo che non si deformino e siano protetti dalle avversità atmosferiche (non conservare gli elementi in una stanza riscaldata).
3. Se il prodotto è conservato all'esterno, lasciare il film protettivo.
4. La confezione del prodotto deve essere smaltita in conformità alle normative vigenti.
5. La confezione non deve servire per giocare. Deve essere protetta contro i bambini, in quanto vi è il rischio di uno sfortunato incidente (es. scivolare sul film, soffocamento, ingestione di piccoli elementi, ecc.).
6. Se, per qualsiasi motivo l'assemblaggio dovesse essere interrotto, la casa e le altre parti non montate devono essere protette dalle condizioni meteorologiche avverse. In caso contrario, il produttore non è responsabile per eventuali danni.

PRIMA DEL MONTAGGIO:

1. Verificare che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel pacchetto secondo l'elenco degli elementi in allegato
2. In caso di discrepanze o difetti, si prega di contattare il venditore prima di iniziare il montaggio, ma non oltre 14 giorni dalla data di acquisto.
3. Per presentare un reclamo, compilare il modulo di reclamo allegato in modo leggibile inserendo:
 - dati dell'Acquirente
 - descrizione dei difetti + le loro foto
 - numero e quantità di articoli mancanti
 - numero unico del pacco sull'etichetta

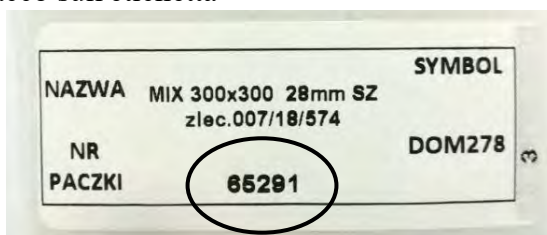

COME TROVARE IL NUMERO DEL PACCO



L'etichetta con il numero del pacco è attaccata anche al pallet.

I documenti si trovano appena sotto l'imballo, sugli elementi in legno.

Mat. e Sp. (mm)	Spessore (mm)	Spessore (mm)	Spessore (mm)	Quantità
1	40	77	2600	2
2	48	48	2600	18
2b	40	48	2600	2
3	48	56	2600	2
4	40	40	365	28
5	40	40	3900	10
6	40	40	4000	2
7	40	40	2500	1
8	40	40	2000	3
9	40	673	4000	2
10	38	848	1830	1
11	38	848	1830	1
12	78	80	2014	1
13	78	80	2014	1
14	78	112	1798	1
15	16	70	1700	1
16	15	59	1600	25
17	15	59	2970	25
18	15	59	3040	2
19	15	59	3008	2
20	10	59	1605	2
21	10	59	1516	2
22	18	100	200	2
23	10	22	1190	25
24	10	70	2000	3
25	3	100	2800	6
26				2



Numero del pacco.



Lo stesso numero di pacco è ripetuto anche sui documenti con l'elenco degli elementi.

ATTENZIONE:

In caso di assenza delle informazioni di cui sopra, il reclamo non sarà preso in considerazione.

4. Scegliere attentamente il luogo in cui deve essere posizionato il prodotto

NOTA:

Il prodotto non deve essere installato sotto linee elettriche, sopra le installazioni di terra come elettricità, acqua, gas, dove potrebbe essere necessario l'accesso, e in luoghi in cui tale carico non è previsto. Il prodotto deve essere installato in un luogo in cui non sarà esposto a contatto costante con l'acqua (incluso un sistema di irrigazione).

Il montaggio deve essere eseguita su una superficie uniforme e indurita. Gli elementi in legno non possono avere un contatto diretto con il suolo.

5. Verificare con l'ufficio corrispondente al Tuo luogo di residenza, quali regolamenti edilizi si applicano al prodotto da Te acquistato.
6. Eseguire i lavori di fondazione secondo le linee guida contenute in questo manuale. Ricordare che la preparazione delle fondamenta deve essere eseguita in conformità con le pratiche di costruzione (pianificare il tempo necessario per far asciugare il calcestruzzo!)
7. La lastra di cemento deve avere uno spessore minimo di 10 cm e deve essere adattata al terreno.

8. La dimensione della lastra in cemento deve corrispondere alle dimensioni del prodotto (vedere disegno di riferimento).
9. Assicurarci che le fondamenta siano ben isolate, stabili e livellate
10. Acquistare la quantità necessaria di impregnante (vedi il manuale - per i prodotti non impregnati) e proteggere tutti gli elementi in legno secondo le raccomandazioni del produttore dell'impregnante. Si consiglia di verniciare la casa dopo il montaggio. Se la casa viene dipinta in autunno, nel periodo di calore estremo, ci possono essere luoghi non verniciati che devono essere dipinti. Se gli elementi vengono dipinti prima del montaggio, essi devono essere conservati per l'asciugatura su una superficie piana, protetti da fattori esterni in modo da evitare deformazioni.
11. Si raccomanda l'installazione di grondaie.



IL MONTAGGIO:

1. Scegliere una giornata calda e soleggiata. I prodotti in legno devono essere installati nell'intervallo di temperatura di 10-25°C. Evitare forti gelate e calore.
2. Durante i lavori, osservare le regole di sicurezza generalmente accettate
3. Installazione di dormienti e pavimenti (pavimento per un costo aggiuntivo):
 - il pavimento può essere in una versione universale in pacchetti di 3 m² o essere costituito da soppalchi già pronti
 - durante l'installazione del pavimento, seguire sempre le istruzioni di installazione del pavimento in allegato
 - ricordare di isolarlo correttamente a terra e drenare l'acqua.

ATTENZIONE: ricordare che elementi correttamente livellati formeranno la base dell'intero prodotto, il loro assemblaggio appropriato influenzerà l'intera durata del prodotto

4. Montaggio delle pareti:

ATTENZIONE: non esercitare una pressione diretta sulle parti durante il montaggio - ciò potrebbe danneggiare un elemento. Utilizzare un martello di gomma e una tavola aggiuntiva allegata. La garanzia del produttore non copre i danni meccanici causati da un montaggio improprio o durante l'uso.

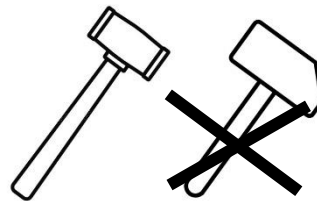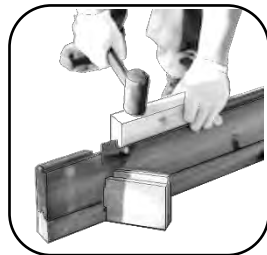

RICORDA: il legno è un materiale naturale, quindi possono essere presenti elementi contorti. Durante il loro montaggio, seguire le istruzioni di seguito:





- piano la disposizione degli elementi ritorti in punti diversi per adattarli al meglio alla struttura

Strumenti e materiali che il cliente dovrebbe acquistare:



- A- tavole di sicurezza (incluse)
- B- strisce per incastrare (inclusa)
- C- morsetti per carpenteria
- D- martello di gomma

Operazioni:

1. posizionare le tavole sul lato come mostrato in figura
2. stringere con morsetti
3. incastrare l'elemento attraverso la tavola B

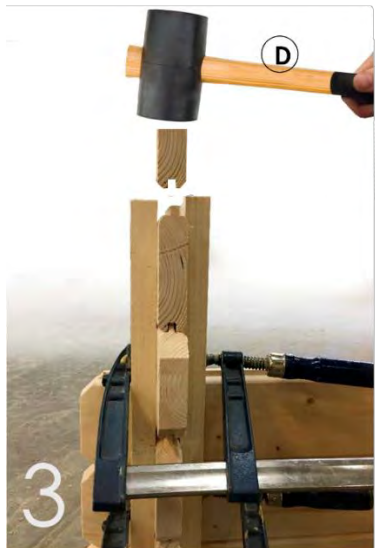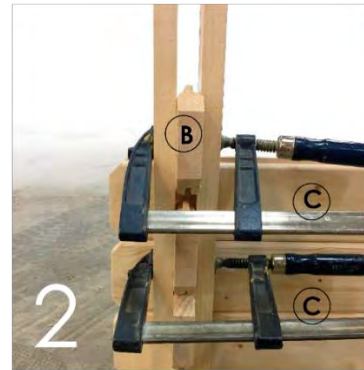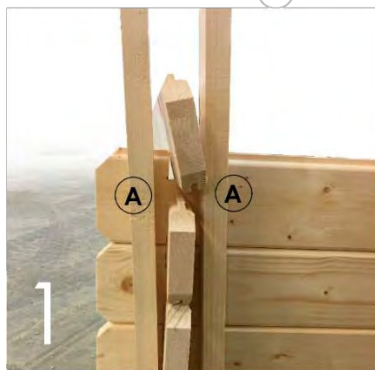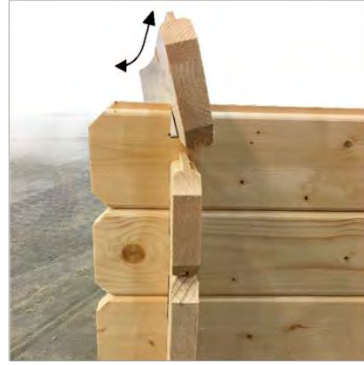

- assicurarsi che la linguetta sia sempre rivolta verso l'alto

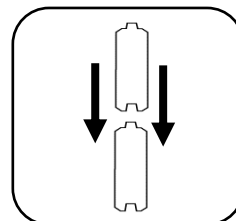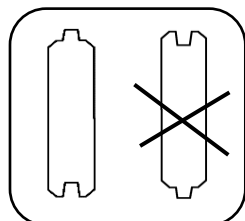

- dopo aver controllato le diagonali del primo strato di tavole (devono sempre avere la stessa lunghezza), è possibile installare ulteriori strati

- ricordare di ancorare correttamente il prodotto a terra (ad es. usando angoli, barre piatte, ecc.)

5. Installazione di porte e finestre:

- prima di installare la falegnameria, controllare la verticale e il livello delle pareti per consentire il loro corretto assemblaggio e ulteriore funzionamento


- seguire sempre le istruzioni del manuale

- prima di assemblare il plexiglass, rimuovere la pellicola protettiva

- i listelli e le inglesine sono pre-tagliati, prima del montaggio ordinare e abbinare le dimensioni dell'apertura nella porta e nella finestra. Se è necessario, tagliare i listelli con attenzione. I chiodi di montaggio devono essere martellati con un martello per tappezzeria piccolo a una distanza di almeno 30 mm dall'estremità.


6. Installazione del tetto a capanna:

- La trave deve essere fissata in cima secondo il disegno sottostante

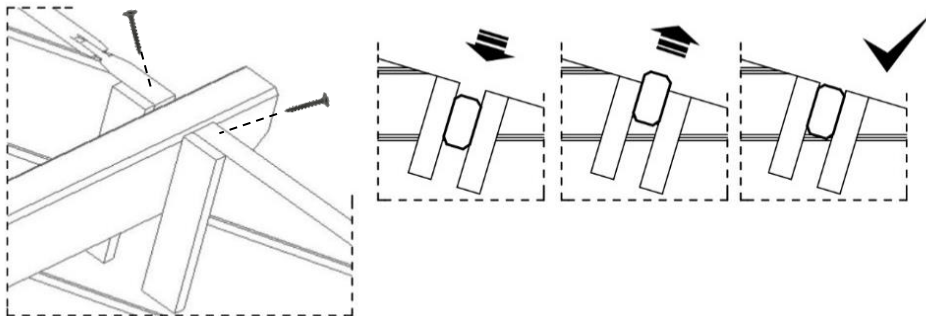

- posizionando le tavole del tetto, ricordarsi di lasciare uno spazio di 1-2 mm tra le tavole, che faciliterà il lavoro del legno e non causerà rigonfiamenti durante l'alta umidità


- modalità del fissaggio delle tavole del tetto

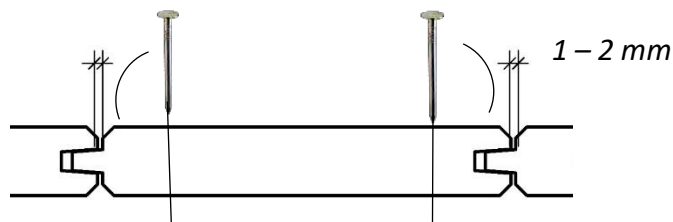

ATTENZIONE: il carico massimo sul tetto è di 25 kg / m². Neve, ghiaccio, foglie, ecc. devono essere rimosse sistematicamente.


7. Installazione del tetto a falde:

- La trave deve essere fissata in cima secondo il disegno sottostante

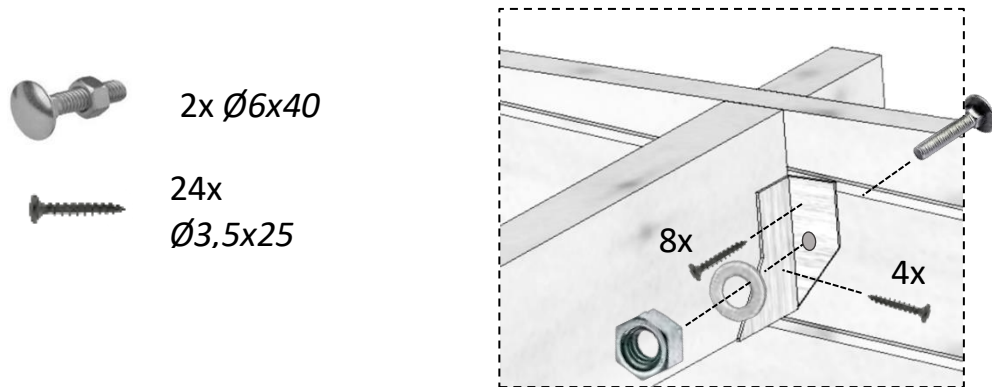

- posizionando le tavole del tetto, ricordarsi di lasciare uno spazio di 1-2 mm tra le tavole, che faciliterà il lavoro del legno e non causerà rigonfiamenti durante l'alta umidità

- modalità del fissaggio delle tavole del tetto

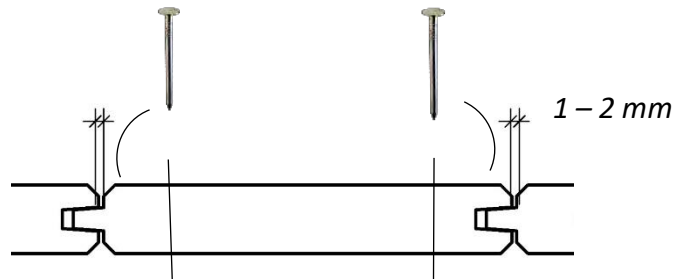


ATTENZIONE: il carico massimo sul tetto è di 25 kg / m². Neve, ghiaccio, foglie, ecc. devono essere rimosse sistematicamente.

8. Copertura del tetto:

- il tetto della casa deve essere coperto immediatamente dopo aver finito il montaggio
- i fogli del cartone catramato devono sovrapporsi come indicato nel manuale
- in caso di danneggiamento del cartone catramato, sostituire il pezzo danneggiato con uno nuovo
- è possibile sostituire il cartone catramato con asticelle o altro materiale leggero, tenendo presente il carico massimo di 25 kg / m² e garantire la tenuta

9. Installazione di doghe anti-tempesta

- fissando le barre anti-tempesta, praticare un foro di 8 mm nella parte superiore della casa e montarle secondo il disegno. Stringere a mano il bullone di bloccaggio, questo farà sì che il bullone si muova liberamente nell'apertura ovale durante il "lavoro" della parete di legno. Fissare il fondo della stecca con una vite.

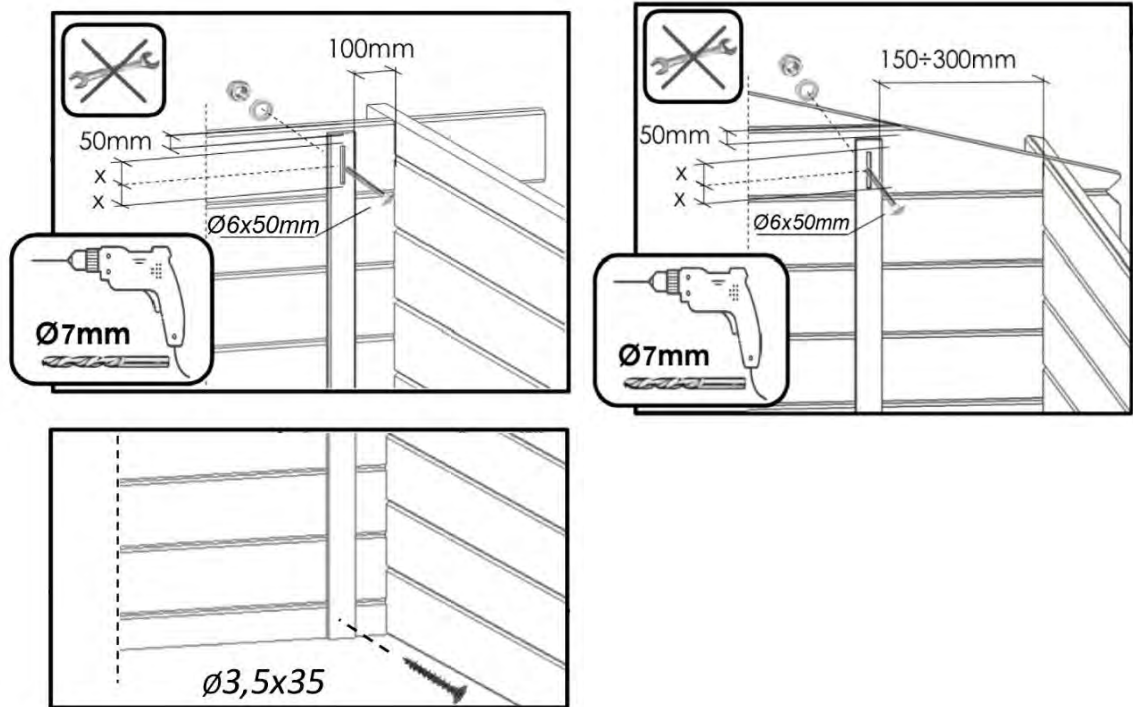
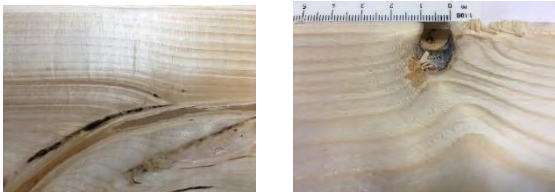








DURANTE L'UTILIZZO:

1. Ricordare che la manutenzione regolare del legno e la rimozione sistematica dei rifiuti dall'area del prodotto sono indispensabili. Si consiglia di rinfrescare l'impregnante una volta all'anno.
2. Utilizzare prodotti di alta qualità per proteggere il legno.
3. Almeno una volta l'anno controllare le condizioni tecniche del prodotto:
 - prestare attenzione alla tenuta del rivestimento del tetto, se necessario sostituire il cartone catramato del tetto con uno nuovo
 - controllare che il prodotto sia sufficientemente ventilato (se necessario, installare le griglie di ventilazione per evitare il formarsi dell'umidità)
 - verificare il funzionamento delle parti mobili (porte, finestre)
 - lubrificare la serratura e le cerniere
3. In inverno, rimuovere sistematicamente la neve dal tetto. Non permettere che il carico sul tetto superi i 25 kg / m².
4. Prendere sempre cura della pulizia all'interno e all'esterno del prodotto acquistato. Ricordare che foglie, rami, erba o acqua stagnante possono contribuire a un rapido degradamento del legno.

GARANZIA:

Il legno è un materiale vivo, quindi la cosa naturale è che lavora con i cambiamenti di temperatura e umidità. Sebbene attribuiamo grande importanza alla qualità del legno utilizzato nei nostri prodotti, non possiamo evitare alcuni dei fenomeni naturali presentati di seguito, che non sono coperti dalla garanzia:

caratteristica naturale del legno	Immagine	Indicazioni
cambiamenti di colore nel tempo, scolorimento o differenze di colore e struttura		Utilizzare i preparati disponibili per l'impregnamento del legno secondo le istruzioni del produttore.
nodi naturali con un diametro massimo di 2 cm		È possibile usare un mastice per legno o silicone.
fessure		È possibile usare un mastice per legno o silicone. Le fessure hanno una natura stagionale, lavorano con i cambiamenti di umidità.
necrosi laterale		È possibile usare un mastice per legno o silicone
bolle di resina fuoriuscite di resina		Le fuoriuscite secche possono essere eliminate con uno strumento appuntito, facendo attenzione a non danneggiare la struttura del legno.

fioriture resinose		Per la rimozione è possibile utilizzare un solvente a base di acetone, trementina o benzina. Dopo la lisciviazione, lavare più volte con acqua tiepida e una piccola quantità di acido acetico.
macchia blu		Utilizzare preparati disponibili in commercio per rimuovere la macchia blu secondo le istruzioni del produttore.
muffa superficiale		Utilizzare preparazioni disponibili in commercio per rimuovere la muffa superficiale di legno in base alle istruzioni del produttore.

La garanzia copre (valida solo con la prova di acquisto):

1. Protezione del legno di 2 anni contro insetti (escluse termiti, formiche e api australiane) e funghi se sono soddisfatte le seguenti condizioni (si applica solo al prodotto acquistato nella versione impregnata):
 - il legno non ha contatto diretto con terra e acqua (incluso anche un sistema di irrigazione)
 - il legno viene trattato ogni anno con agenti impregnanti, protezioni antimacchia, ecc. disponibili in commercio.

NOTA: senza il trattamento annuale della struttura in legno, la garanzia scade.
2. difetti di fabbrica e elementi mancanti nel caso di ferramenta - 1 anno (garanzia valida solo prima del montaggio) - la garanzia è limitata alla sostituzione degli articoli difettosi, esclusa la riparazione di qualsiasi altro danno causato dallo stesso elemento difettoso.
3. difetti di fabbrica e elementi strutturali mancanti (garanzia valida solo prima del montaggio) - la garanzia è limitata alla sostituzione degli articoli difettosi, esclusa la riparazione di qualsiasi altro danno causato dall'elemento difettoso.
4. garanzia valida solo nel paese in cui è stato effettuato l'acquisto

5. la garanzia non è valida in caso di modifiche indipendenti al prodotto.
6. gli interventi sotto garanzia non prolungano la durata della garanzia stessa.

La garanzia non copre:

- le caratteristiche naturali del legno sopra indicate
- deformazioni naturali, ad esempio causate da un'esposizione prolungata al sole
- distorsioni e deformazioni durante il montaggio
- danni e difetti causati da errato trasporto, conservazione, installazione, uso e/o mancata manutenzione
- corrosione di elementi metallici
- danni derivanti dalla scarsa preparazione dell'area
- danni derivanti dall'intervento di persone non autorizzate
- danni causati dall'uso per scopi pubblici o commerciali
- danni causati da forze esterne come terremoti, incendi, frane, alluvioni, vento, tempesta
- danni causati da termiti, formiche o api australiane
- difetti visibili che l'acquirente dovrebbe notare al momento della consegna
- costi del lavoro, costi di trasporto, ecc. (rimangono a carico dell'acquirente)



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE

Nota: poiché il legno è un materiale naturale che lavora con cambiamenti di temperatura e umidità, le dimensioni indicate di seguito dovrebbero essere considerate come illustrative (possono variare dal 2% al 12% a seconda della sezione trasversale e della direzione di misurazione).





DOM471-1 300x200 28mm

DOM468-1 300x250 28mm



DOM446-1 300x300 28mm

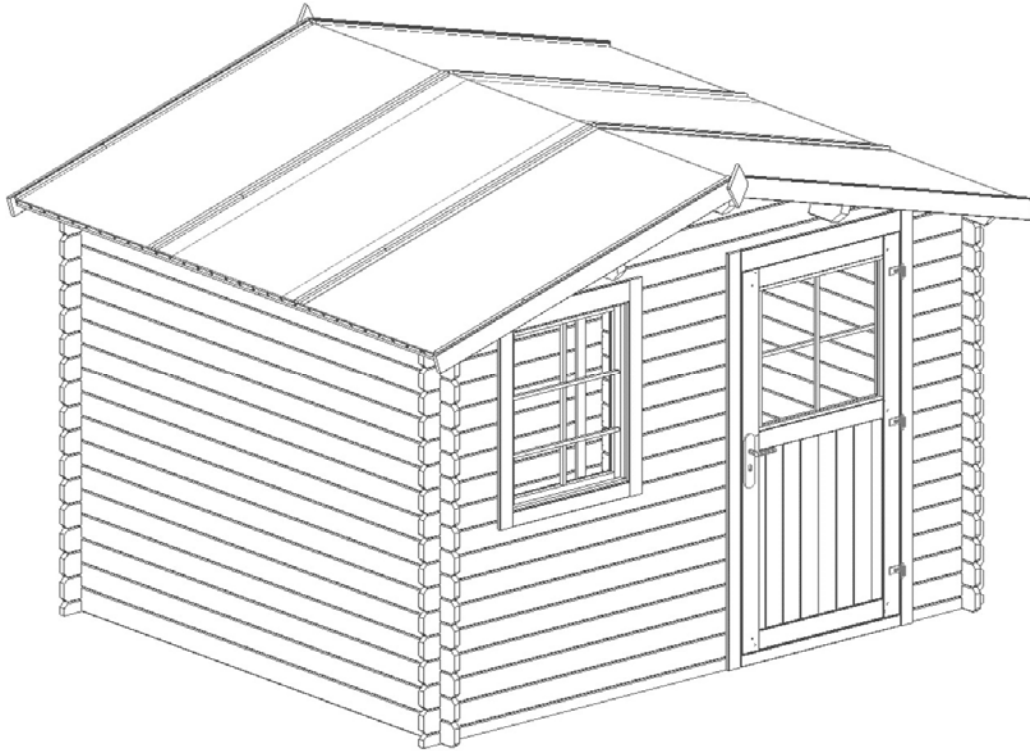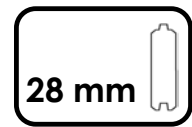



DOM446-1 300x300 28mm

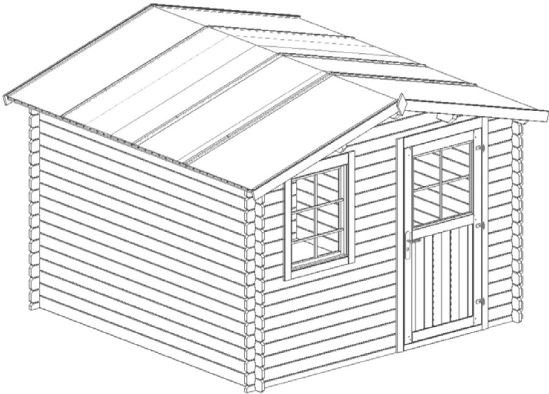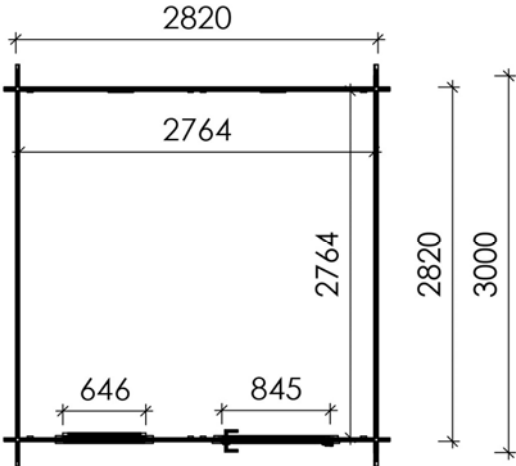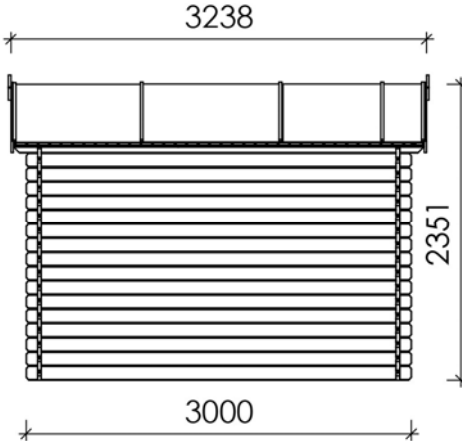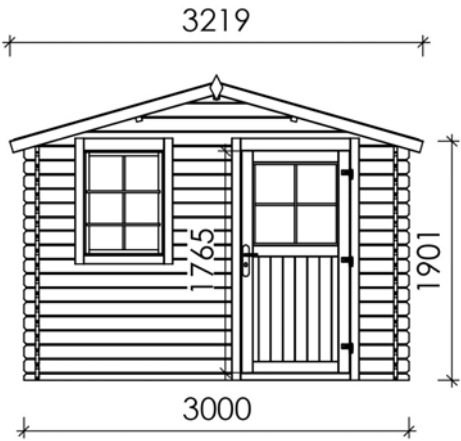



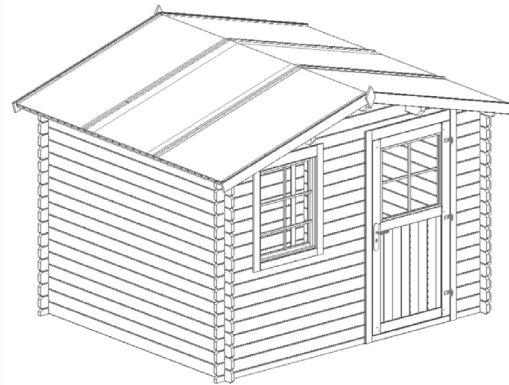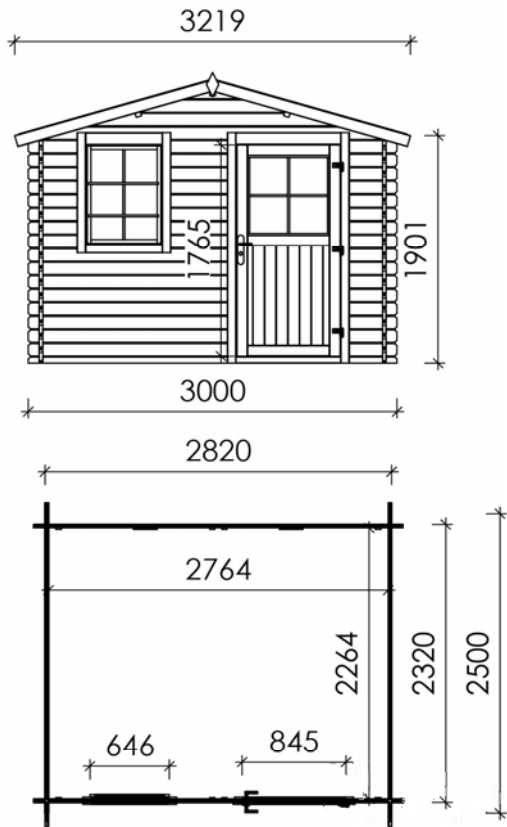



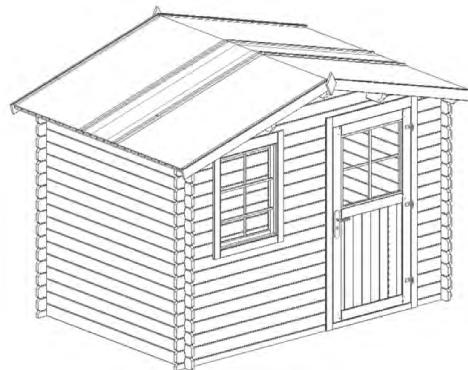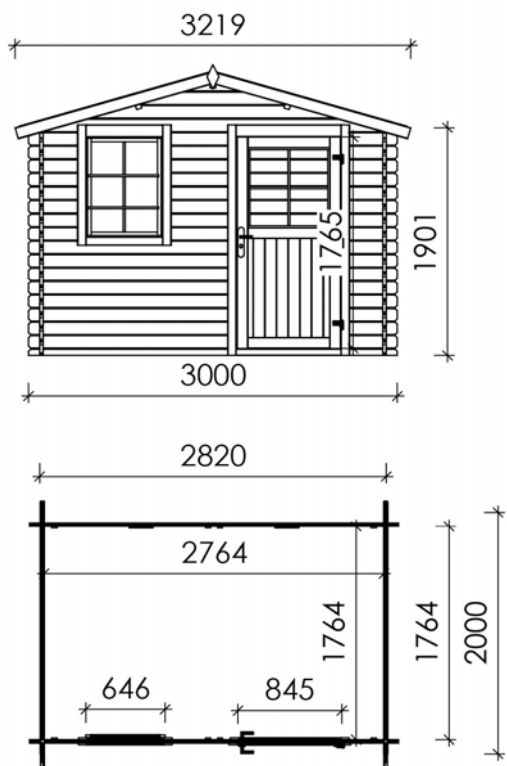


















DOM468-1 300x250 28mm














DOM471-1 300x200 28mm









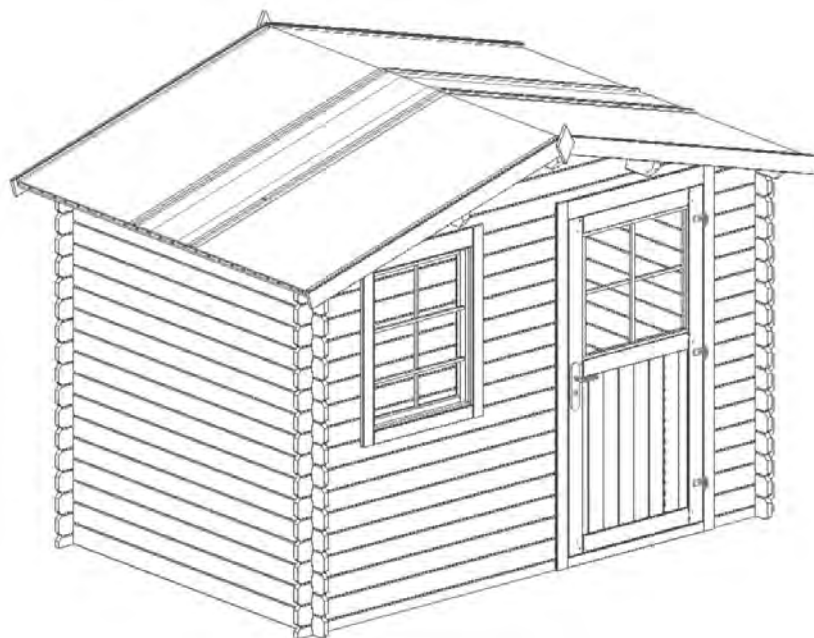


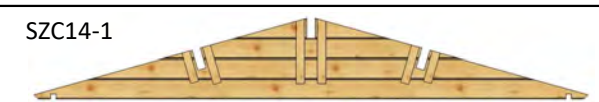














DOM471-1 300x200 28mm











nr	Element	Wymiar (mm)			szt	brak	uszkodzone
		d	h	L			
1		28	121	2000	32		
2		28	121	3000	16		
3		28	65	3000	1		
4		28	65	3000	1		
5		28	121	1657	8		
6		28	121	435	24		
7		28	121	540	8		
8		28	113	2200	2		
9		13	45	2000	4		
10	SZC14-1 	28	457	3000	2		
11		45	145	2200	3		
12	OSCP01 	61	82	1926	1		
13	OSCL02 	61	82	1926	1		
14	NAD02 	61	112	898	1		
15	PRO02 	16	55	852	1		
16	DRZ30-10 	38	845	1765	1		
17	OKNL17-10 	61	762	999	1		
18		16	16	1000	3		
19		16	16	1000	4		
20		16	99	1640	50		
21		13	22	1150	18		
22		16	95	1680	4		
23		19	100	200	2		
24		3	1000	3500	2		
25		3	500	3500	1		


nr	Element	Wymiar	szł	brak	uszk.
A		3,5x30	76		
B		3,5x35	23		
C		3,5x40	24		
D		3,5x60	2		
E		1,4x30	11		
F		2,0x40	324		
G		6,0x50	4		
H			3		
J			1		
K			1		



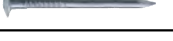





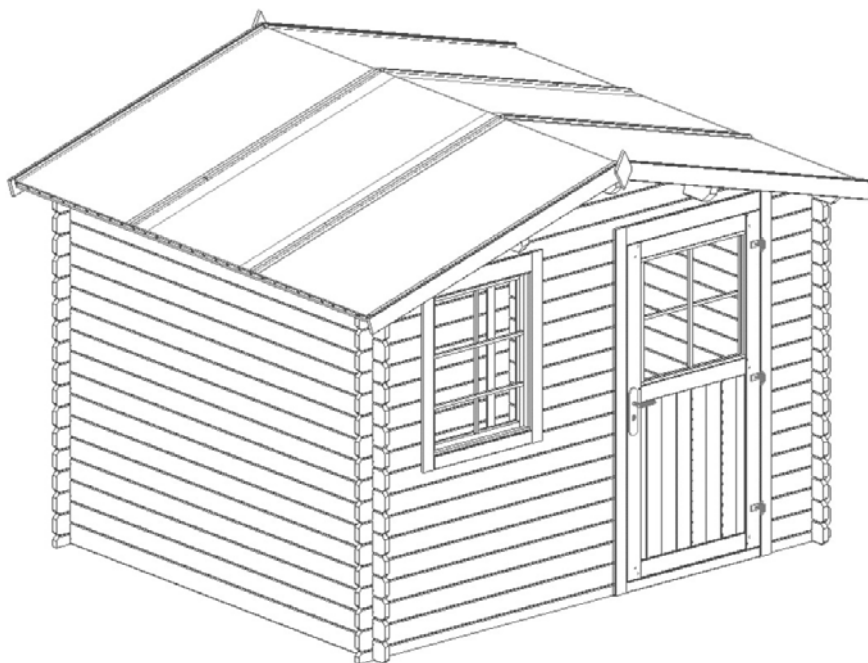







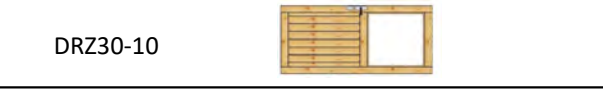






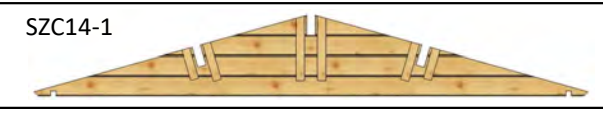

DOM468-1 300x250 28mm













nr	Element	Wymiar (mm)			szt	brak	uszkodzone
		d	h	L			
1		28	121	2500	32		
2		28	121	3000	16		
3		28	65	3000	1		
4		28	65	3000	1		
5		28	121	1657	8		
6		28	121	435	24		
7		28	121	540	8		
8		28	113	2700	2		
9		13	45	2000	4		
10	SZC14-1 	28	457	3000	2		
11		45	145	2700	3		
12	OSCP01 	61	82	1926	1		
13	OSCL02 	61	82	1926	1		
14	NAD02 	61	112	898	1		
15	PRO02 	16	55	852	1		
16	DRZ30-10 	38	845	1765	1		
17	OKNL17-10 	61	762	999	1		
18		16	16	1000	3		
19		16	16	1000	4		
20		16	99	1640	62		
21		13	22	1150	20		
22		16	95	1680	4		
23		19	100	200	2		
24		3	1000	3500	3		
25							


nr	Element	Wymiar	szł	brak	uszk.
A		3,5x30	84		
B		3,5x35	23		
C		3,5x40	24		
D		3,5x60	2		
E		1,4x30	11		
F		2,0x40	396		
G		6,0x50	4		
H			3		
J			1		
K			1		







DOM446-1 300x300 28mm

nr	Element	Wymiar (mm)			szt	brak	uszkodzone
		d	h	L			
1							
2		28	121	3000	48		
3		28	65	3000	1		
4		28	65	3000	1		
5		28	121	1657	8		
6		28	121	435	24		
7		28	121	540	8		
8		28	113	3200	2		
9		13	45	2000	4		
10	SZC14-1 	28	457	3000	2		
11		45	145	3200	3		
12	OSCP01 	61	82	1926	1		
13	OSCL02 	61	82	1926	1		
14	NAD02 	61	112	898	1		
15	PRO02 	16	55	852	1		
16	DRZ30-10 	38	845	1765	1		
17	OKNL17-10 	61	762	999	1		
18		16	16	1000	3		
19		16	16	1000	4		
20		16	99	1640	72		
21		13	22	1150	22		
22		16	95	1680	4		
23		19	100	200	2		
24		3	1000	3500	4		
25							


nr	Element	Wymiar	szł	brak	uszk.
A		3,5x30	92		
B		3,5x35	23		
C		3,5x40	24		
D		3,5x60	2		
E		1,4x30	11		
F		2,0x40	456		
G		6,0x50	4		
H			3		
J			1		
K			1		
L			1		
M		3,5x25	5		

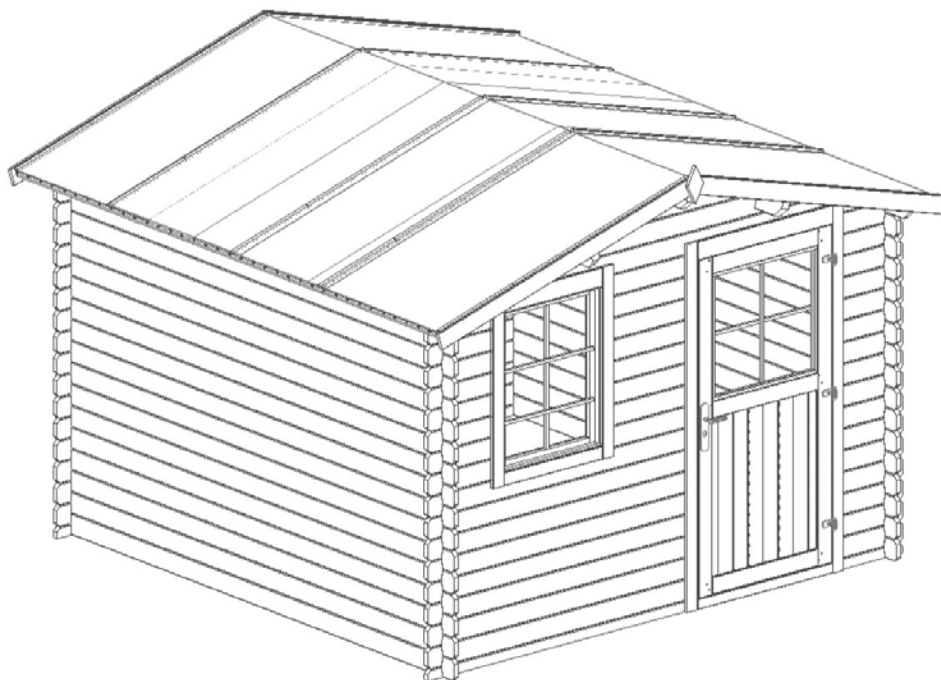

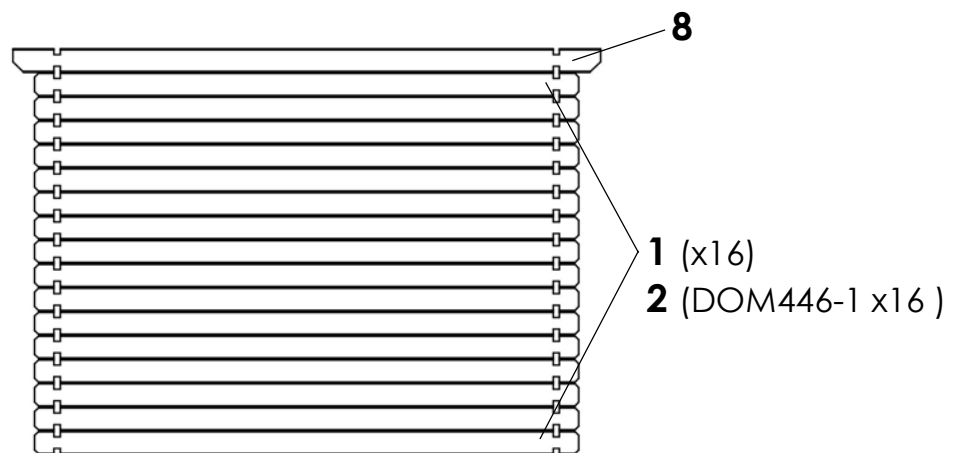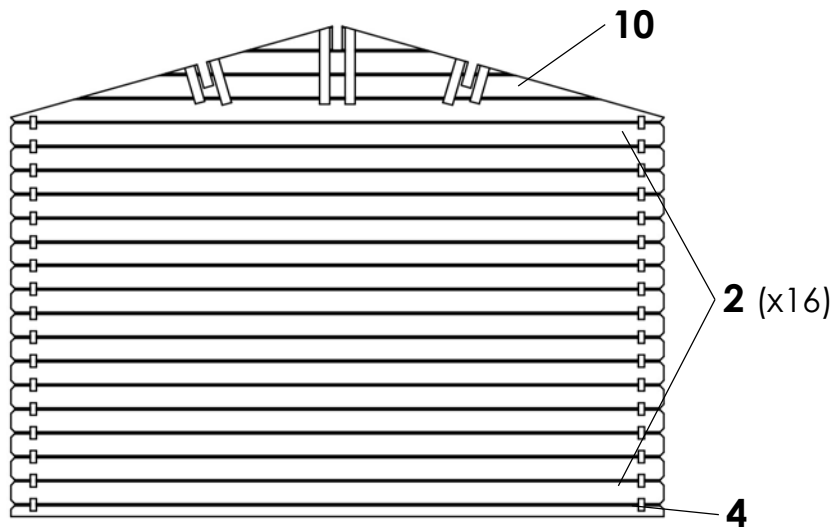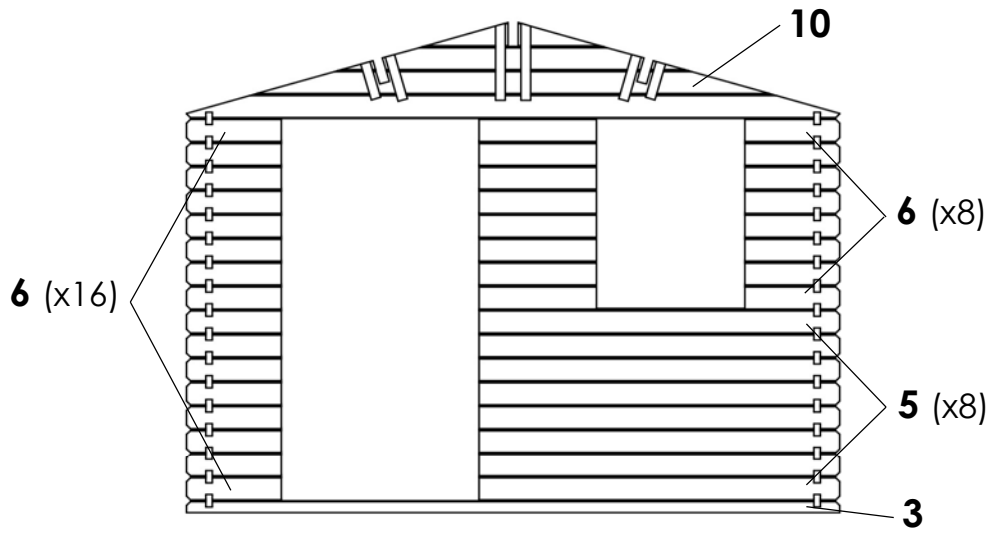


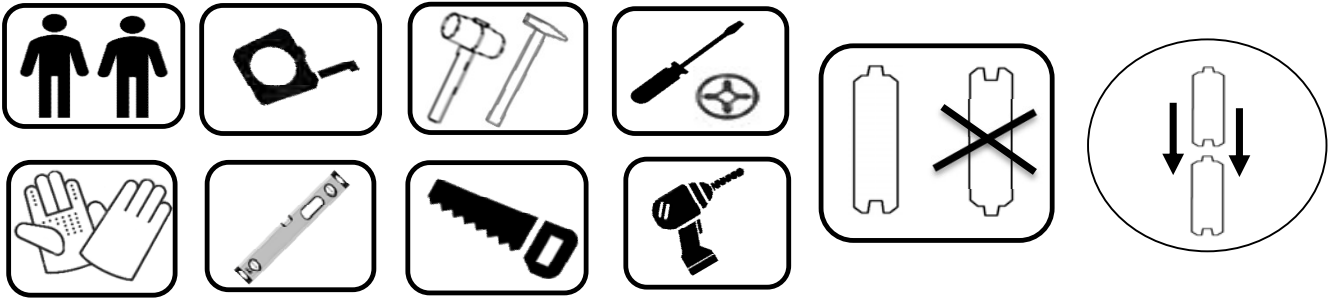


min. 100mm


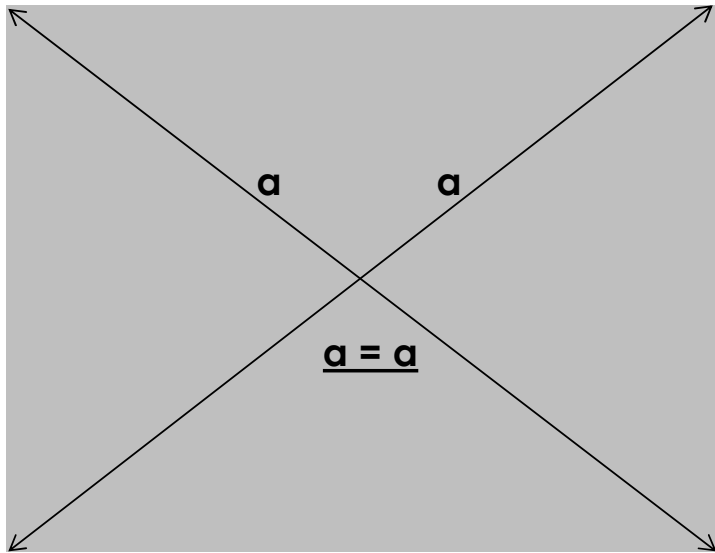



1764 mm (DOM471-1)
 2320 mm (DOM468-1)
 2820 mm (DOM446-1)

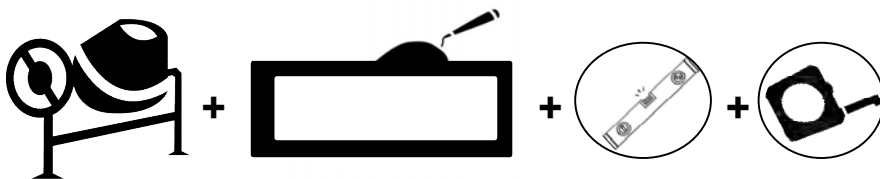



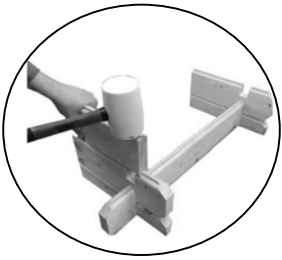


1



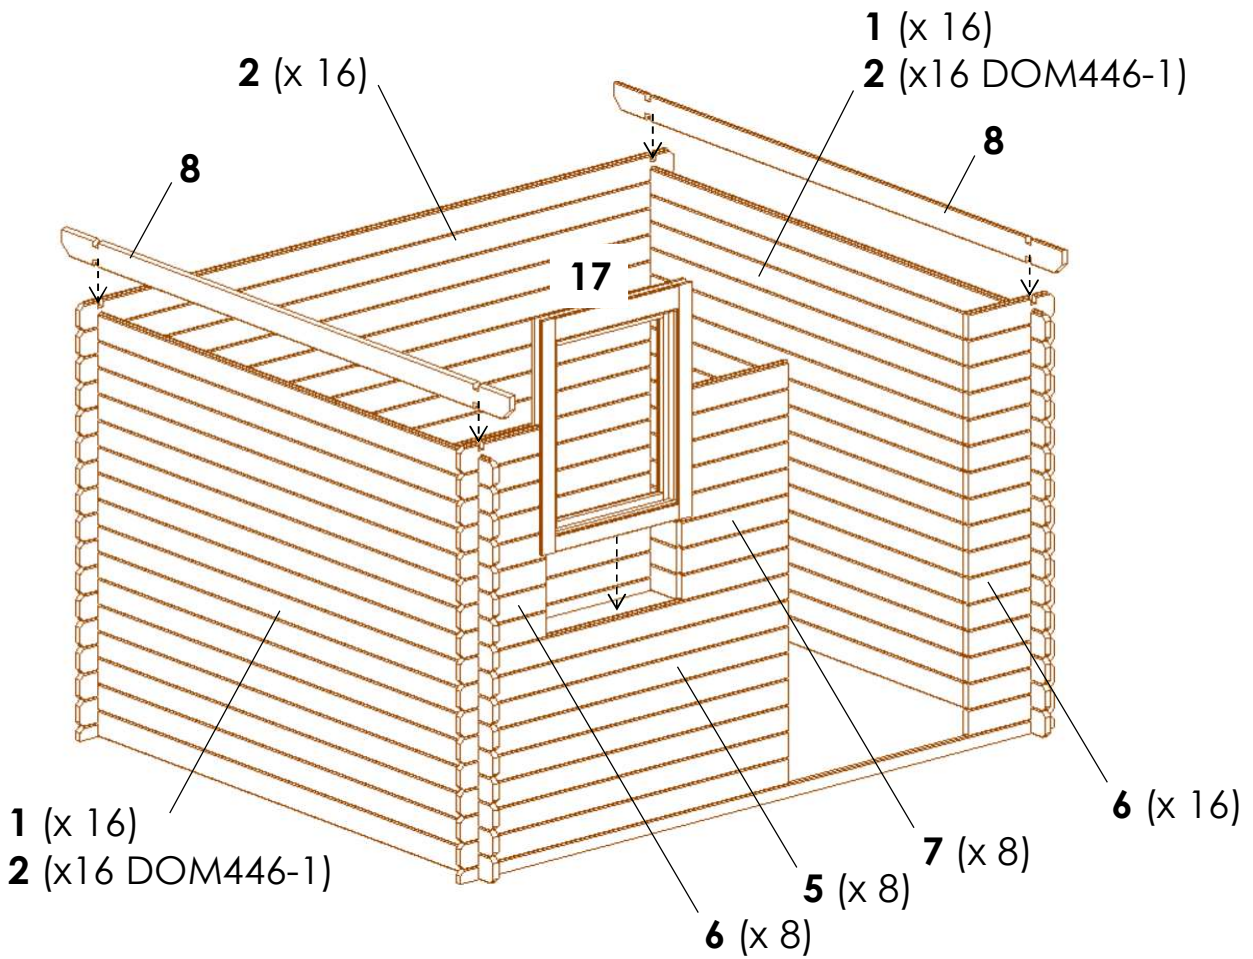
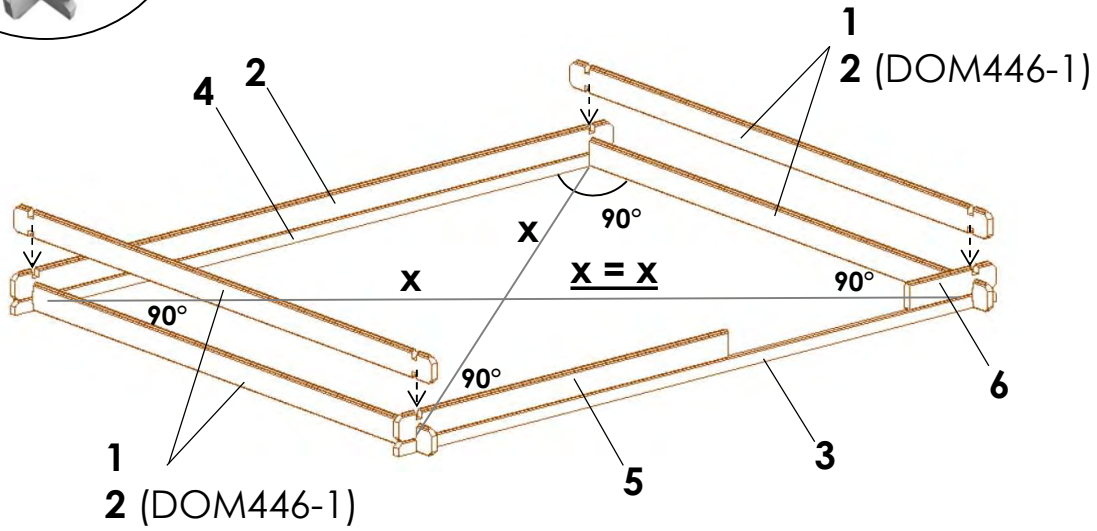



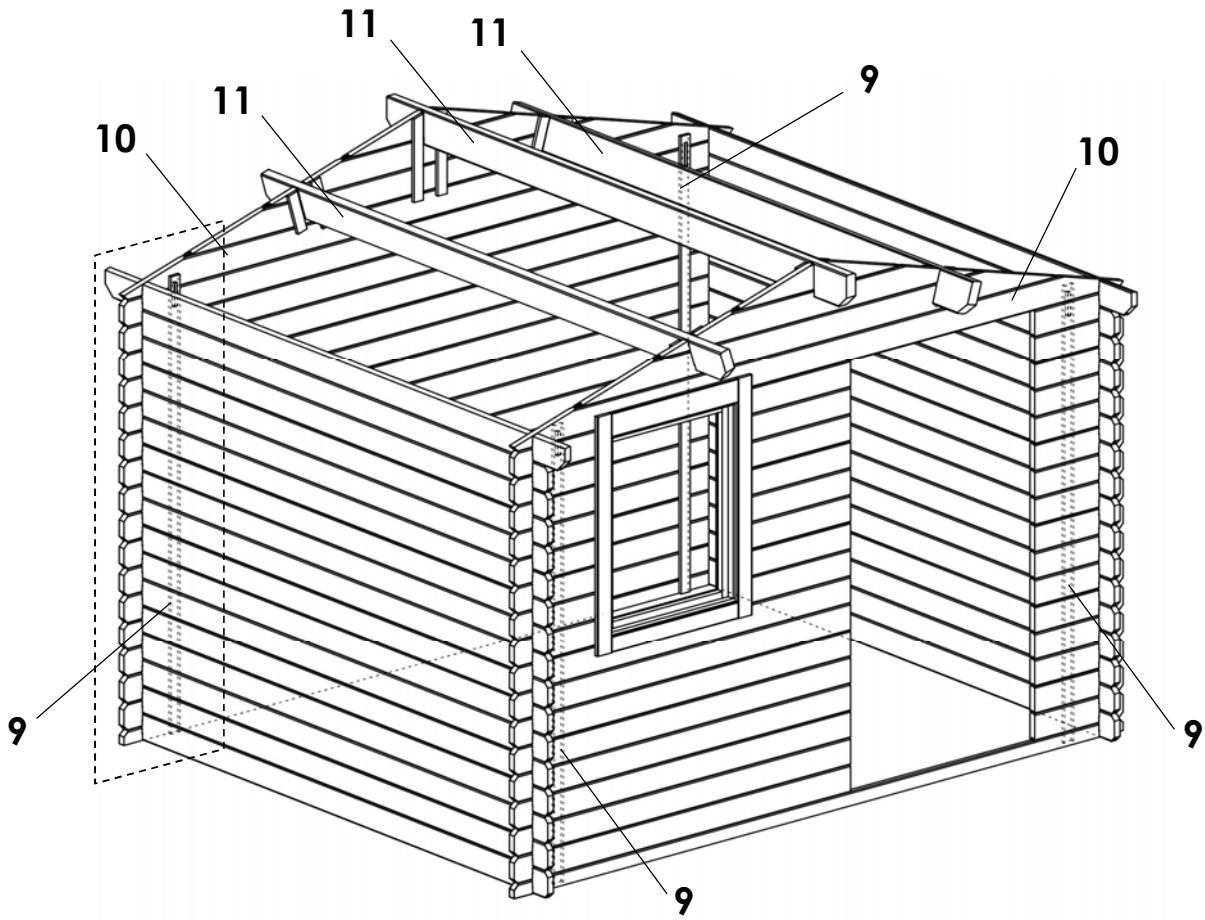


Ø6,0x50

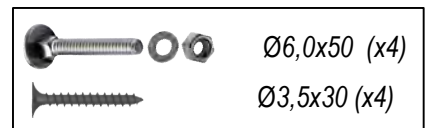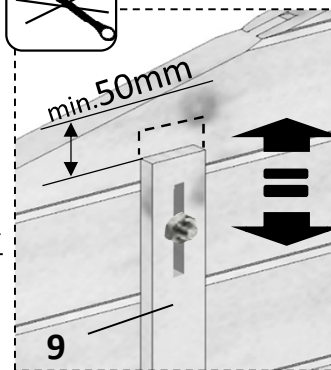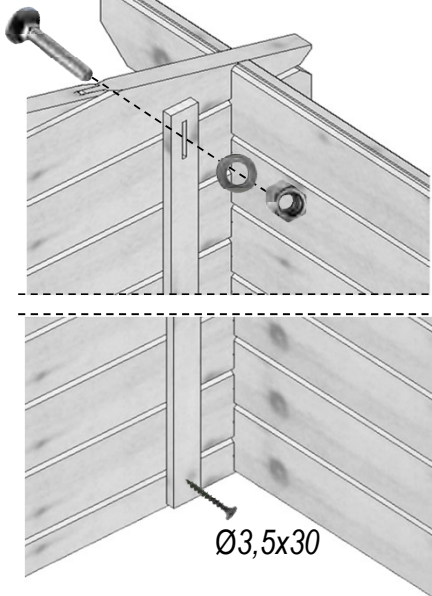

3

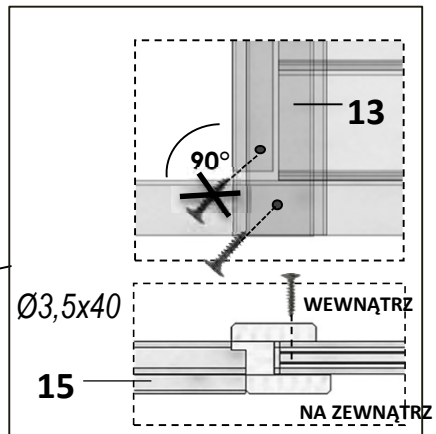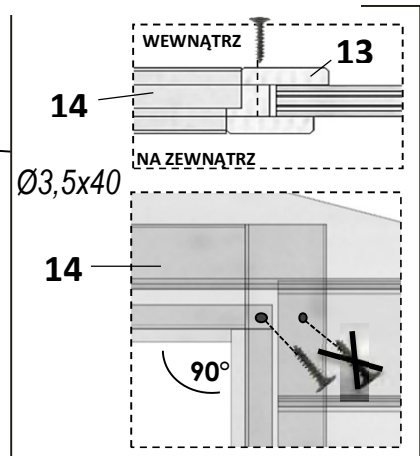
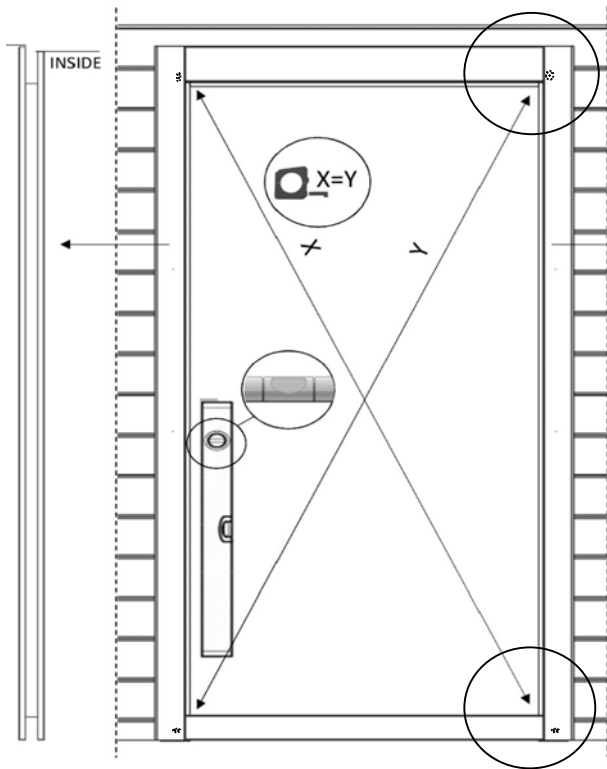
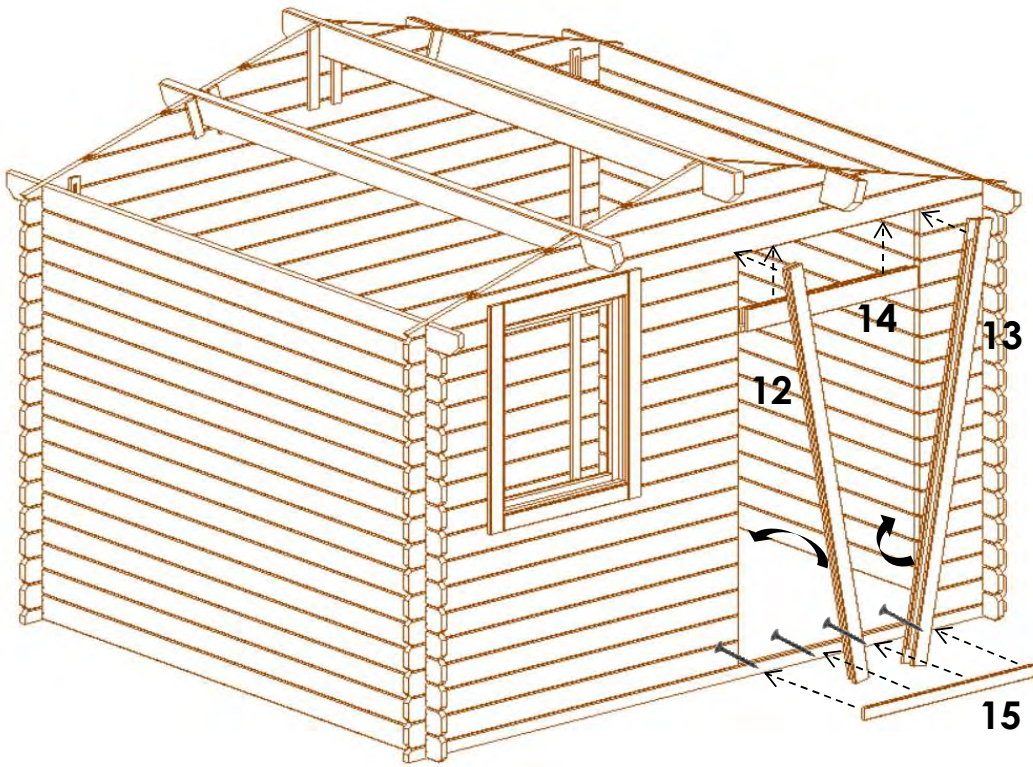


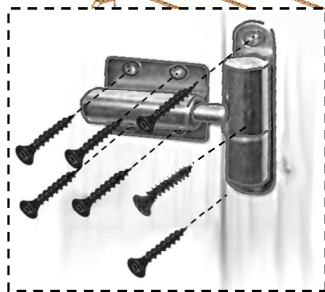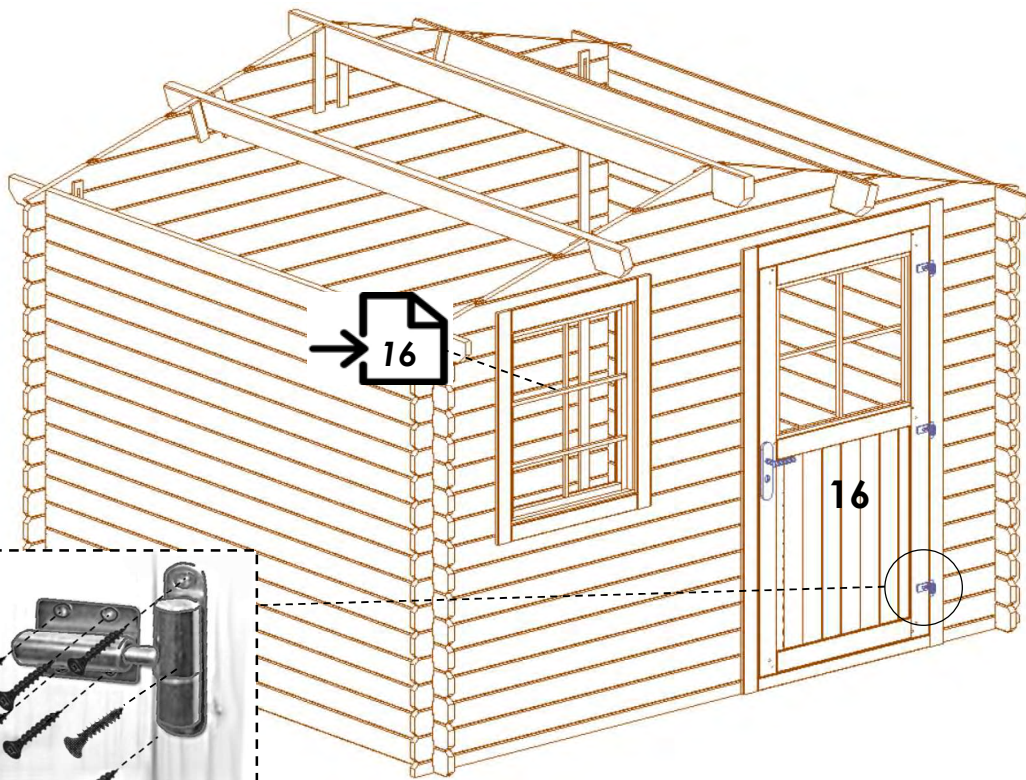







Ø3,5x35 (x7) NA ZEWNĄTRZ

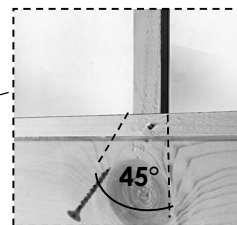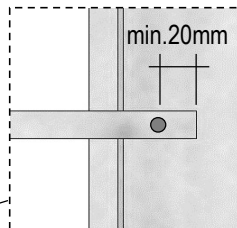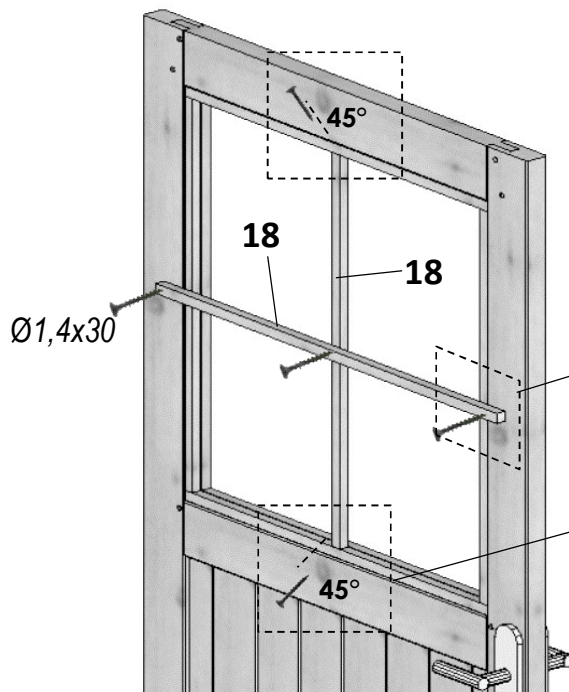


WEWNĄTRZ








- | | |
|---|---------------|
|  | Ø1,4x30 (x5) |
|  | Ø3,5x35 (x21) |

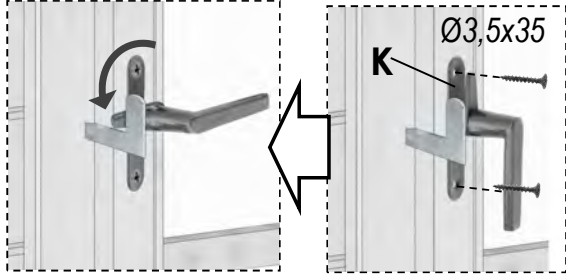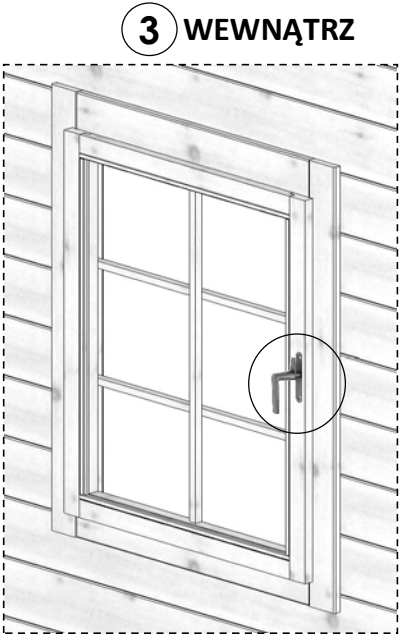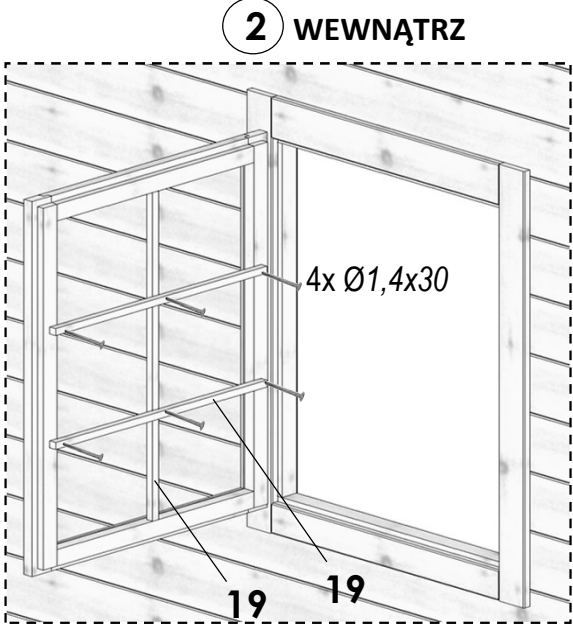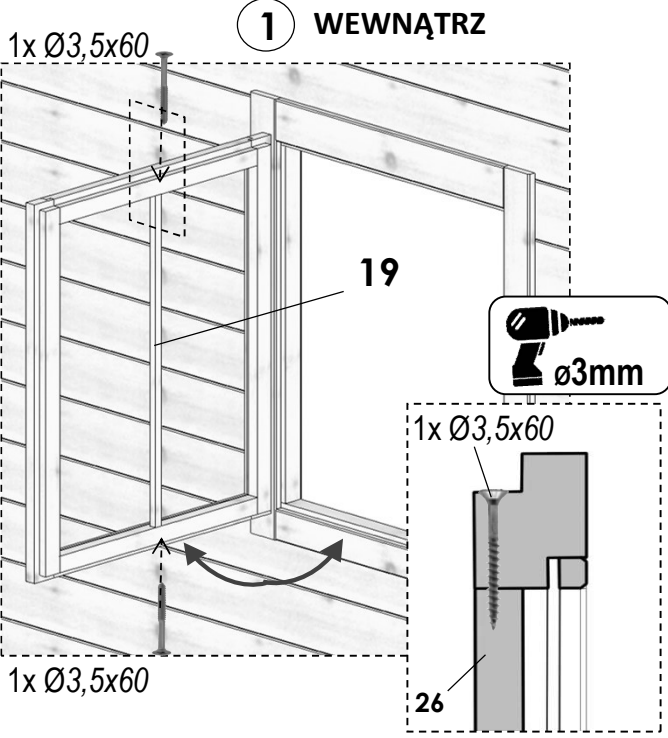




	Ø1,4x30 x6
	Ø3,5x35 x2
	Ø3,5x60 x2

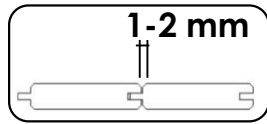


5

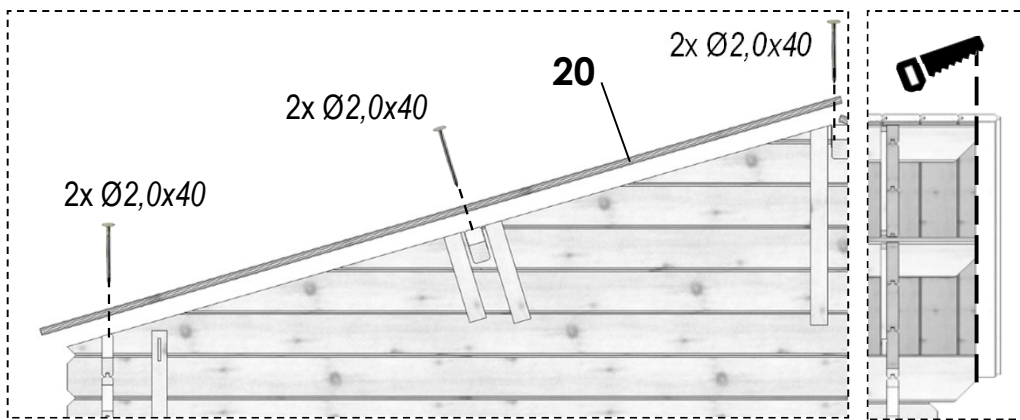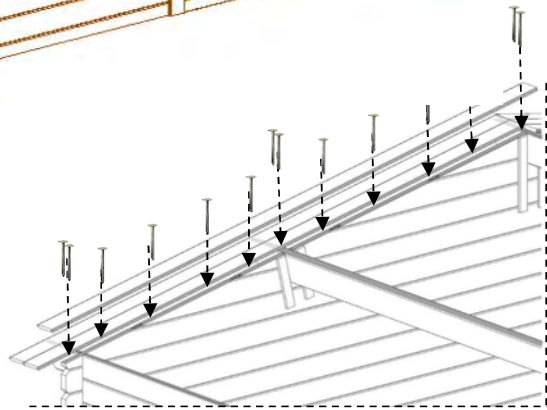
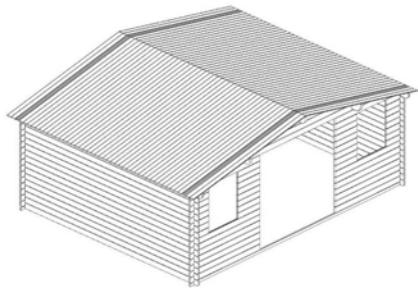
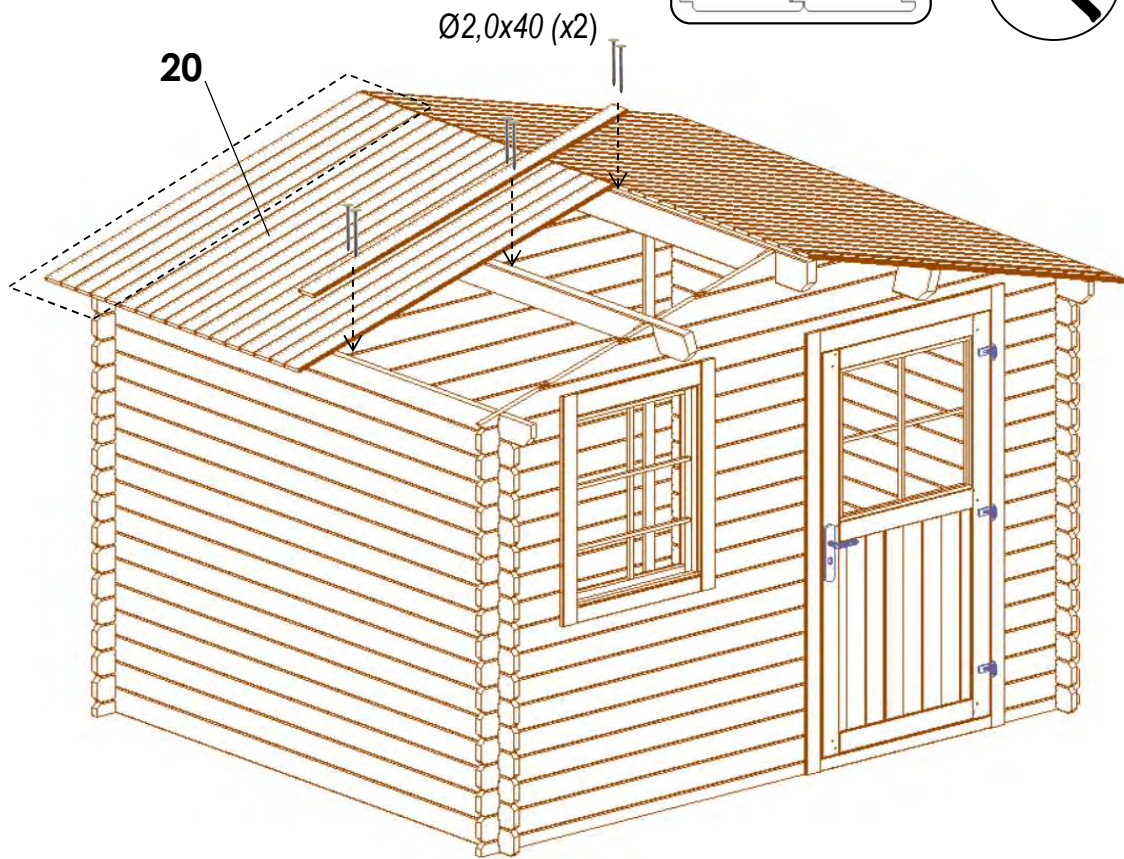





6




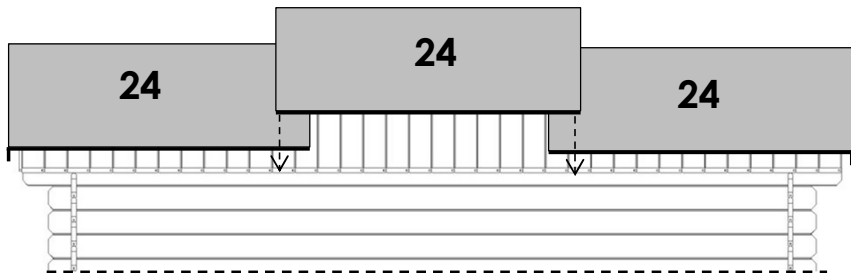
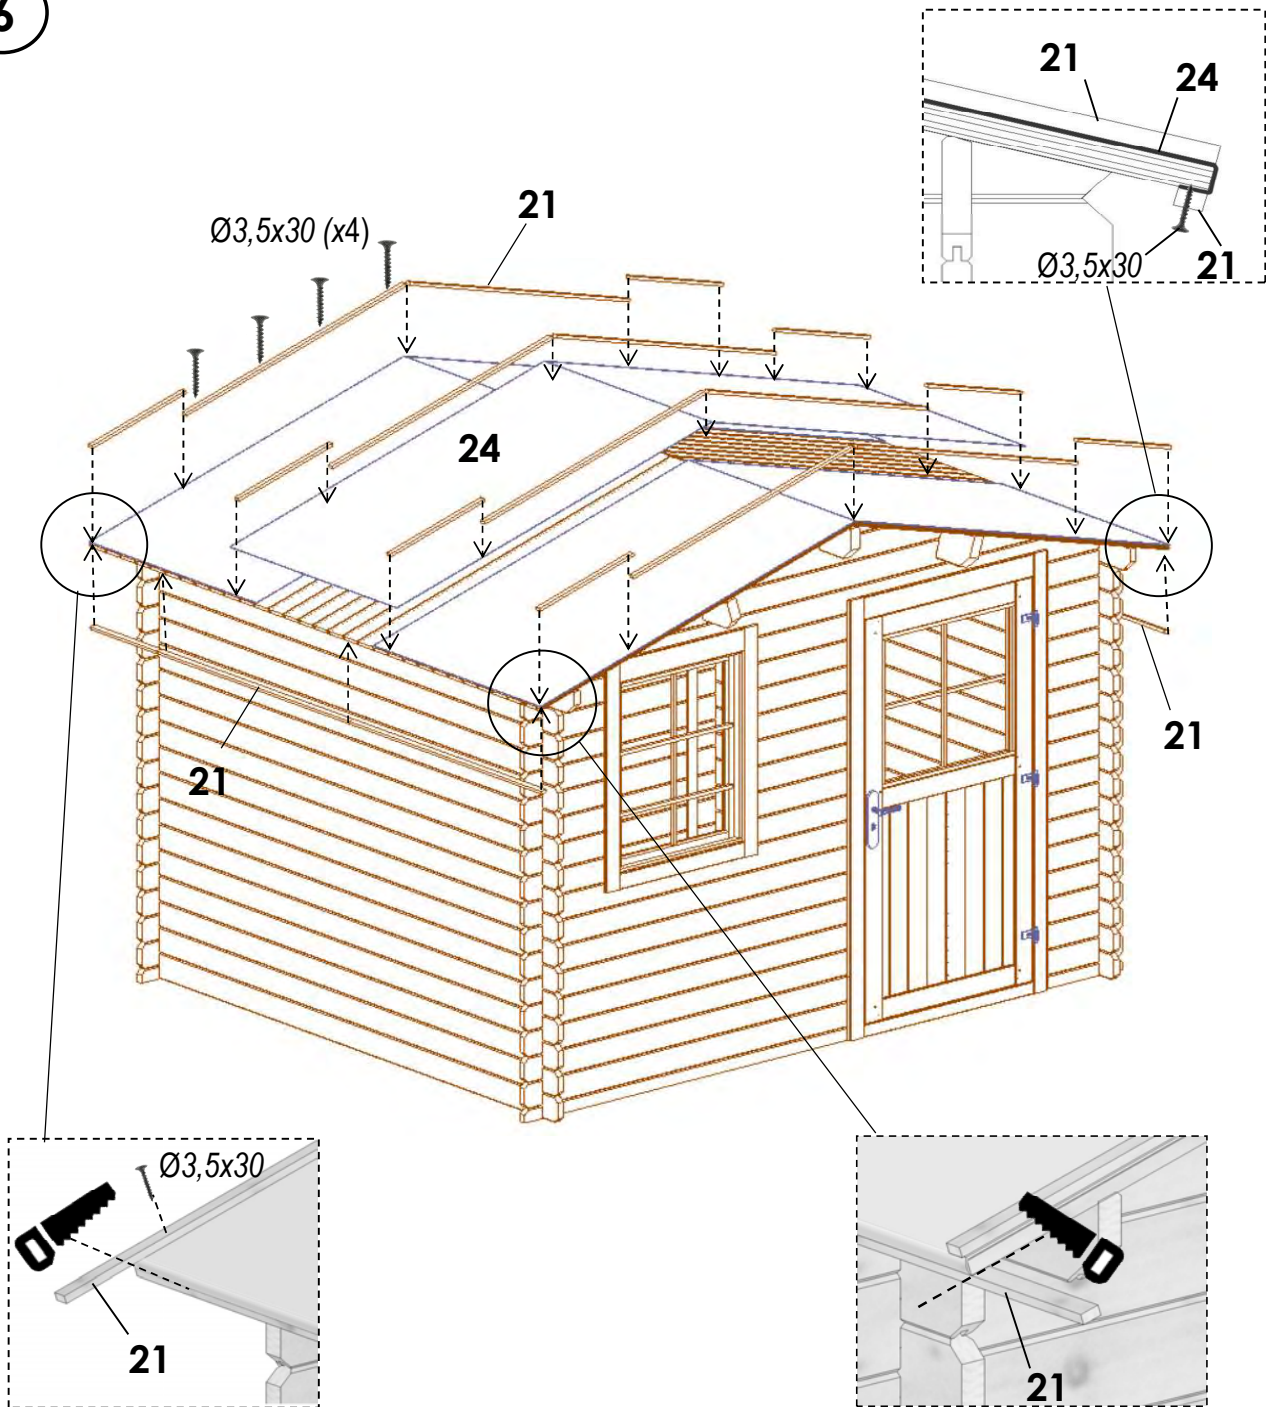


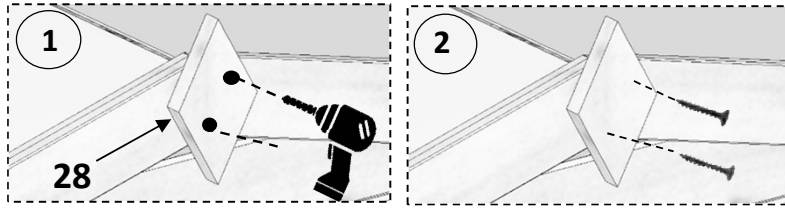


2x Ø3,5x40

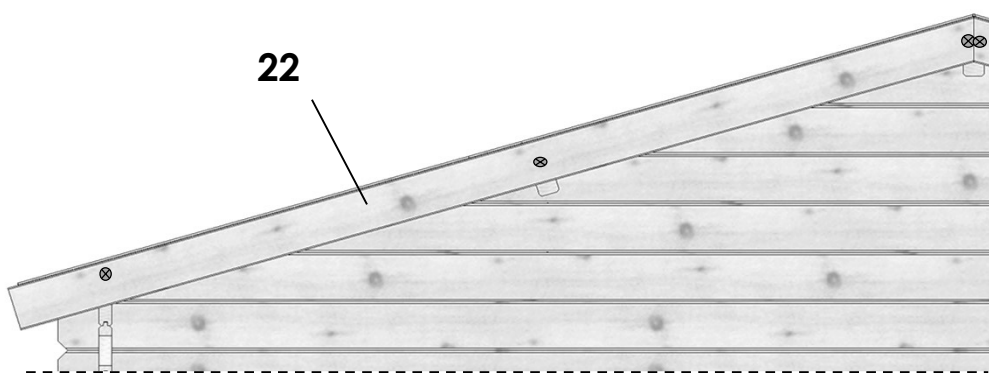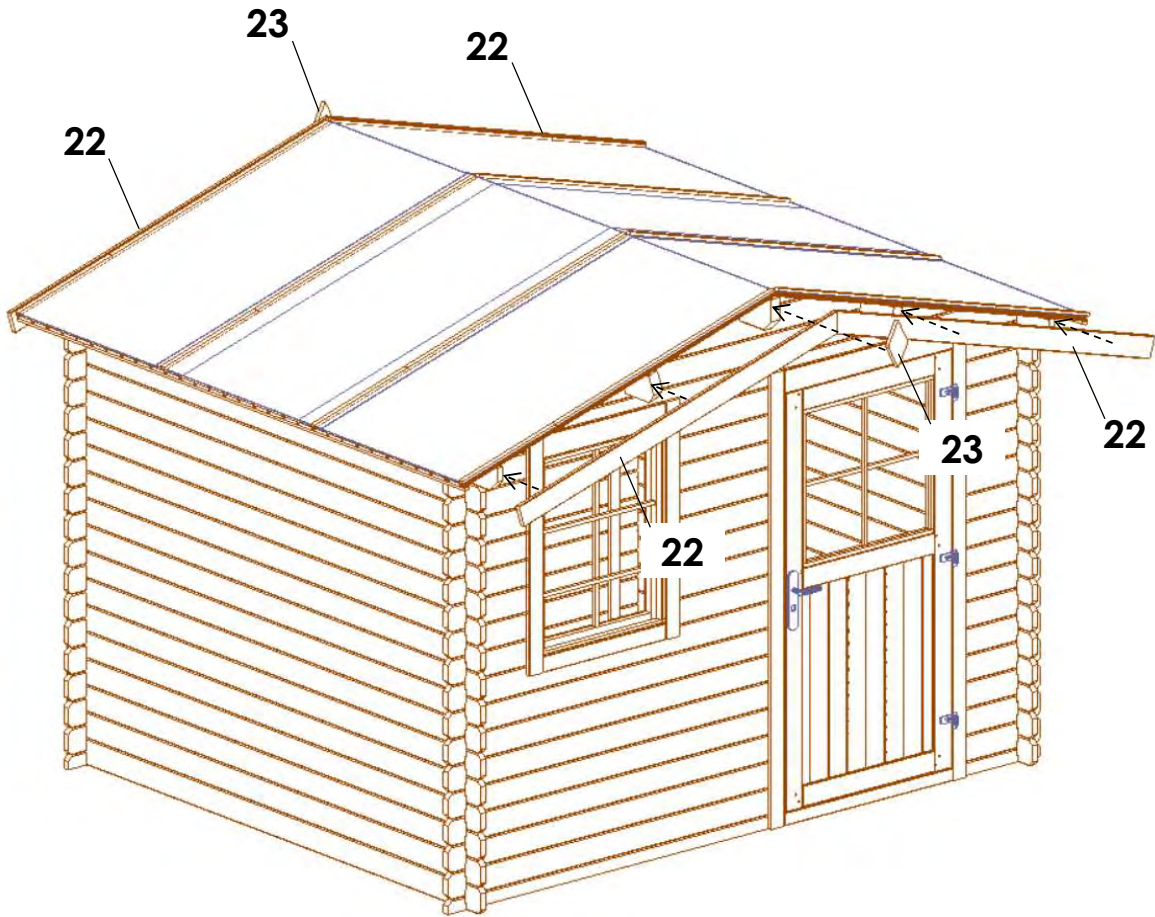

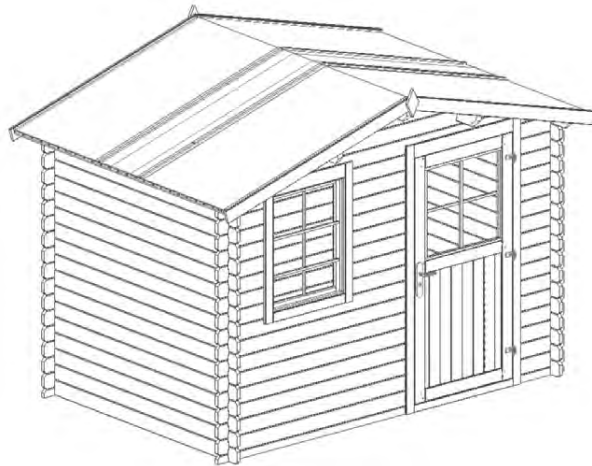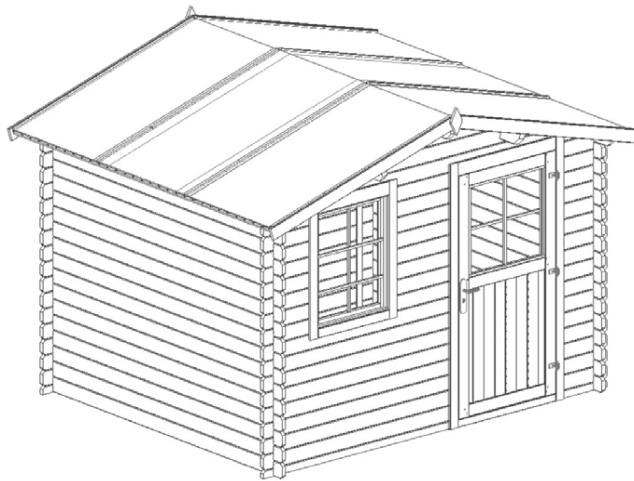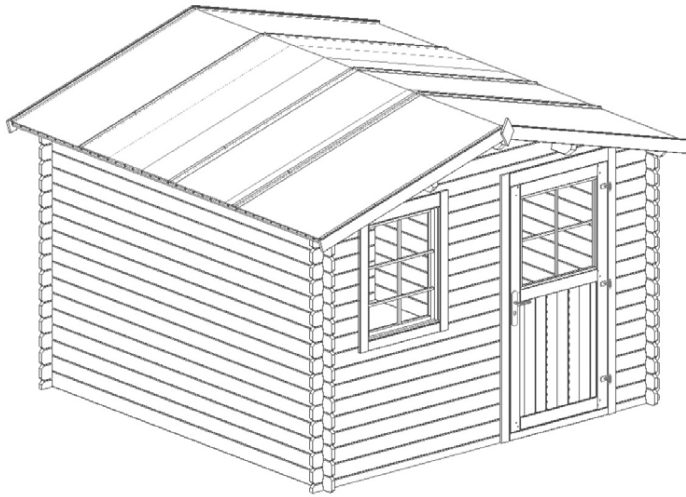

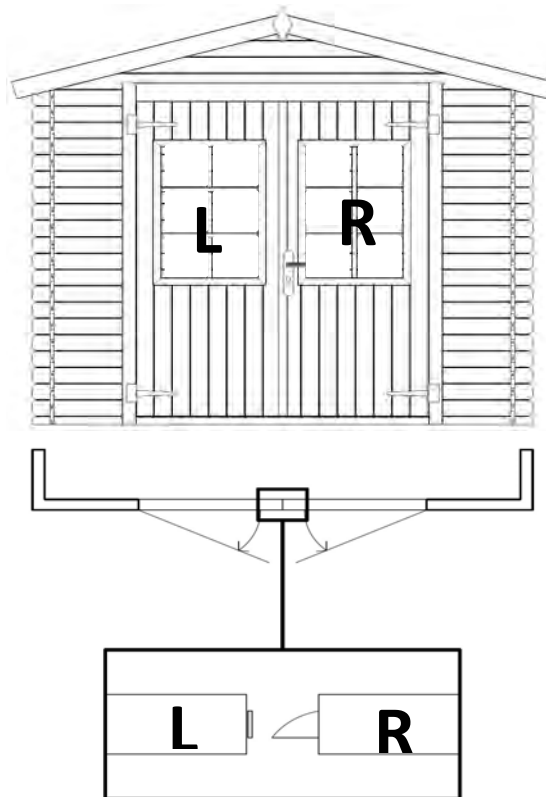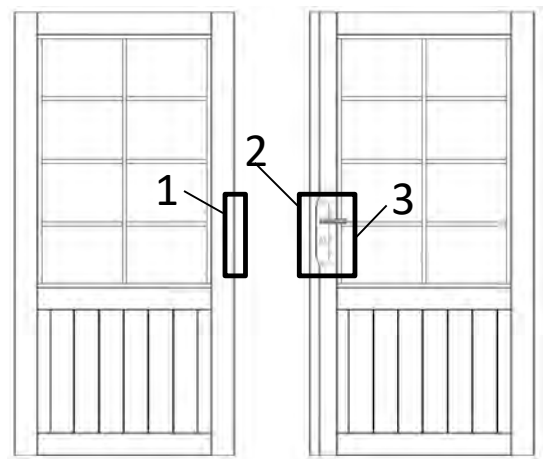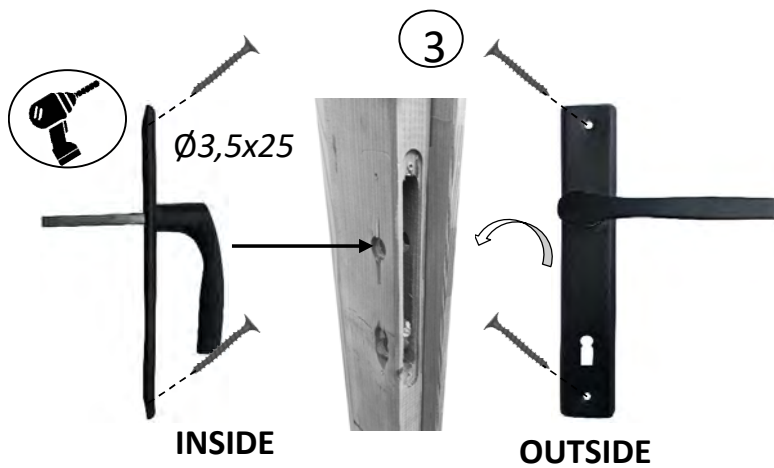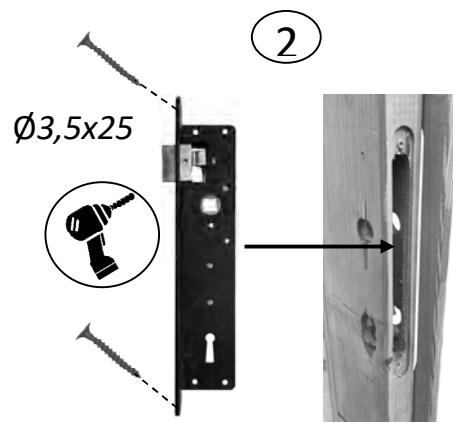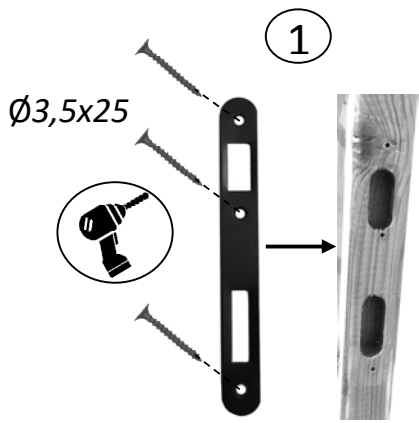

lock - change from the left to the right

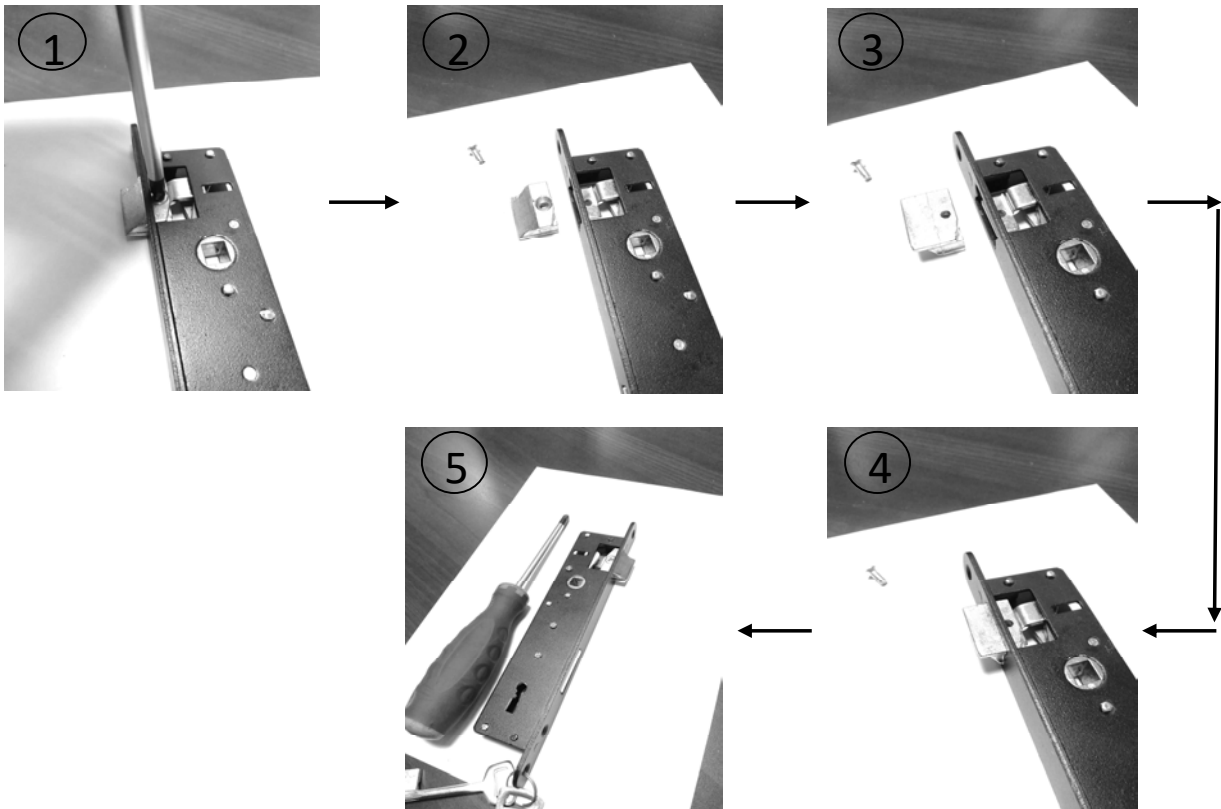

lock - change from the right to the left

