


Sauna control unit

Pro D

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE
English

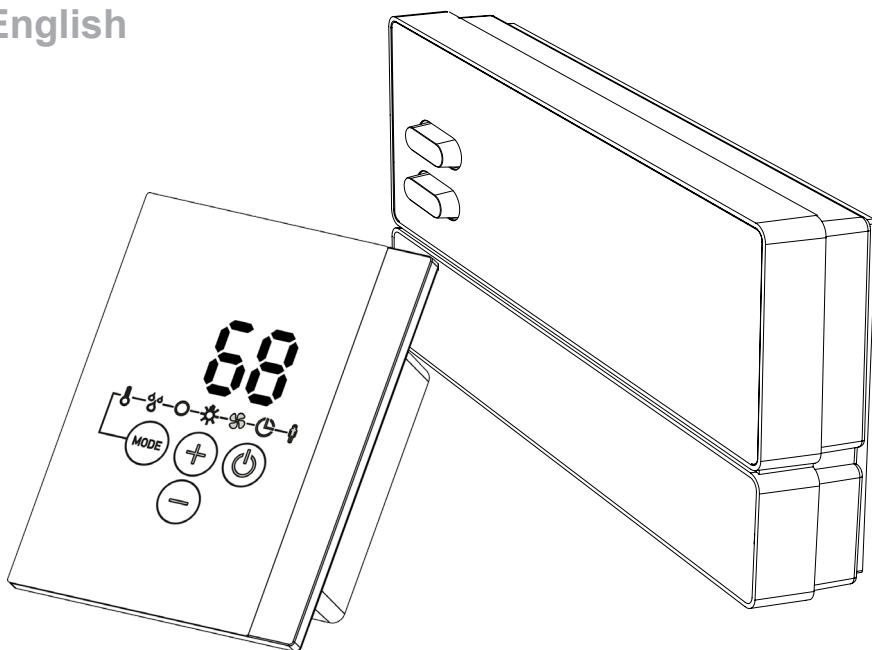

Pro D2	1-041-288 / PRO-D2
Pro D2 white	1-041-290 / PRO-D2W
D2i	1-041-291 / PRO-D2I
Pro D2i white	1-041-292 / PRO-D2IW
Pro D3	1-041-293 / PRO-D3
Pro D3 white	1-041-294 / PRO-D3W
Pro D3i	1-041-295 / PRO-D3I
Pro D3i white	1-041-296 / PRO-D3IW

Table of Contents

1. About this instruction manual	5
2. Important information for your safety	6
2.1. Intended use	6
2.2. Safety information for the installer	7
2.3. Safety information for the user	8
3. Product description	9
3.1. Scope of delivery	9
3.2. Optional accessories	9
3.3. Product features	10
3.4. Sauna operating modes	12
3.5. Sensor operating modes	12
4. Installation	14
4.1. Installing the power supply unit	14
4.2. Installing the control panel	16
4.3. Installing the heater sensor F1 with overheat cut-out	19
4.4. Installing the bench sensor F2 (optional)	19
4.5. Installing humidity/temperature sensor FTS2 (optional, Pro D3 / Pro D3i only)	20
4.6. Installing foil sensor FTS2 (optional, Pro D2i / Pro D3i only)	20
5. Electrical connection	21
5.1. Connecting the power supply cable, heater and vaporizer	22
5.2. Connecting the control panel	22
5.3. Connecting the light	22
5.4. Connecting a fan (optional)	23
5.5. Connecting an additional output (optional, Pro D2i / Pro D3i only)	23
5.6. Connecting the power booster (optional)	24
5.7. Connecting the heater sensor F1	24
5.8. Installing bench sensor F2 (optional)	24
5.9. Connecting the humidity/temperature sensor FTS2 (optional, Pro D3 / Pro D3i only)	25
5.10. Connecting the foil sensor (optional, Pro D2i / Pro D3i only)	25
5.11. Connecting the safety shut-off/door sensor	26

5.12. Remote start.....	26
5.13. Status output.....	26
5.14. Finishing the installation.....	26
6. Testing.....	27
7. Connection diagram.....	28
8. Commissioning.....	29
8.1. Setting the function selection switch.....	29
8.2. Settings in the technician menu.....	31
9. Controls.....	38
9.1. Control panel Pro D2.....	38
9.2. Control panel Pro D2i.....	38
9.3. Control panel Pro D3.....	39
9.4. Control panel Pro D3i.....	39
9.5. Additional output control panel Pro D (optional).....	40
9.6. Power unit.....	40
10. Operation.....	41
10.1. Switching on the light on the power unit (cleaning lights).....	41
10.2. Switching on the power unit.....	41
10.3. Activating the control panel.....	42
10.4. Additional output control panel Pro D (optional).....	42
10.5. Starting sauna mode.....	43
10.6. Switching off sauna mode.....	43
10.7. Starting combi mode (Pro D3 / Pro D3i only).....	43
10.8. Switching off combi mode (Pro D3 / Pro D3i only).....	44
10.9. Starting additional output (Pro D2i / Pro D3i only).....	45
10.10. Switching off additional output (Pro D2i / Pro D3i only).....	47
10.11. Switching on the light.....	48
10.12. Switching off the light.....	48
10.13. Starting the fan.....	49
10.14. Switching off fan.....	49

10.15. Setting the preset time.....	50
10.16. Cancelling the preset time feature.....	50
10.17. Setting the duration.....	51
10.18. Cancelling the post-drying program (Pro D3 / Pro D3i only).....	51
10.19. Activating standby for remote operation.....	52
10.20. Switching off functions.....	53
10.21. Deactivating the control panel.....	53
10.22. Switching off the power unit.....	53
11. User programs	54
11.1. Preset user programs.....	54
11.2. Accessing user programs.....	54
11.3. Creating your own user programs.....	55
12. The Eco-function	56
13. Cleaning and maintenance	57
13.1. Cleaning.....	57
13.2. Maintenance.....	57
14. Disposal	57
15. Troubleshooting	58
15.1. Error messages.....	58
15.2. Low-water display (Pro D3 / Pro D3i only).....	59
15.3. Fuses.....	59
16. Technical data	60
16.1. Power unit.....	60
16.2. Control panel Pro D2 / Pro D2i / Pro D3 / Pro D3i.....	61
16.3. Additional output control panel Pro D (optional).....	61

1. About this instruction manual

Read these installation and operating instructions carefully and keep them within reach of the sauna control unit. This ensures that you can refer to information on safety and operation at any time.



These installation and operating instructions can also be found in the downloads section of our website: www.mediabank.harvia.com.

Symbols used for warning notices

In these instructions for installation and use, a warning notice located next to an activity indicates that this activity poses a risk. Always observe the warning notices. This prevents damage to property and injuries, which in the worst case may be fatal.

The warning notices contain keywords, which have the following meanings:



DANGER!

Serious or fatal injury will occur if this warning notice is not observed.



WARNING!

Serious or fatal injury can occur if this warning notice is not observed.



CAUTION!

Minor injuries can occur if this warning notice is not observed.

ATTENTION!

This keyword is a warning that damage to property can occur.

Other symbols



This symbol indicates tips and useful information.

2. Important information for your safety

The sauna control units of the Pro D series have been produced in accordance with the applicable safety rules and regulations. However, hazards may arise during use. Therefore adhere to the following safety information and the specific warning notices in the individual chapters. Also observe the safety information for the devices connected.

2.1. Intended use

The sauna control units of the Pro D series are used exclusively for operating and controlling the sauna functions in accordance with the technical data.

The sauna control units of the Pro D series may only be used for operating and controlling a sauna heater which has been certified as satisfying the combustion test described in paragraph 19.101 of EN 60335-2-53. If the heater does not meet this requirement, an appropriate safety precaution must be taken (for example: safety shut-off/door sensor, see 5.11 on page **26**).

The sauna control units of the Pro D series may only be used for operating and controlling 3 heating circuits with a maximum heating capacity of 3.5 kW per heating circuit. The maximum vaporizer output is 3.5 kW. The maximum additional output totals 3.5 kW.

Any use exceeding this scope is considered improper use. Improper use can result in damage to the product, severe injuries or death.

2.2. Safety information for the installer

- Installation may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.
- Work on the sauna control unit may only be performed when the power has been disconnected.
- A fully disconnecting all-pole isolating device compliant with overvoltage category III must be fitted on site.
- The sauna control unit must be installed outside the sauna cabin at a height of approx. 1.70 m or in accordance with the recommendation issued by the sauna manufacturer. The ambient temperature must be within a range spanning -10 °C to +40 °C.
- The heater sensor must be installed in such a way that it is not affected by inflowing air.
- The heater supply cable must have a minimum cross-sectional area of 2.5 mm² and be temperature-resistant up to 150 °C.
- Also comply with the regulations applicable at the installation location.
- For your own safety, consult your supplier in the event of problems that are not explained in sufficient detail in the installation instructions.

2.3. Safety information for the user

- The sauna control unit must not be used by children under 8 years of age.
- The sauna control unit may be used by children over 8 years of age, by persons with limited psychological, sensory or mental capabilities or by persons with lack of experience/knowledge, but only if:
 - They are supervised.
 - They have been shown how to use the device safely and are aware of the hazards that could occur.
- Children must not play with the sauna control unit.
- Children under 14 years of age may only clean the sauna control unit if they are supervised.
- For health reasons, do not use the sauna when under the influence of alcohol, medication or drugs.
- Make sure that no flammable objects have been placed on the sauna heater before the sauna control unit is switched on.
- Make sure that no flammable objects have been placed on the sauna heater before activating the preset time function or the standby mode for remote start.
- Make sure that no flammable objects have been placed on or in front of the infrared heater before the sauna control unit is switched on.
- Make sure that no flammable objects have been placed on or in front of the infrared heater before activating the preset time function or the stand-by mode for the remote start.
- For your own safety, consult your supplier in the event of problems that are not described in sufficient detail in the operating instructions.

3. Product description

3.1. Scope of delivery

- Control panel (depending on version Pro D2 / D2i / D3 / D3i)
- Power unit
- Heater sensor with integrated overheat cut-out
- Sensor cables
- Installation material
- Wire jumper for bridging terminals **V1** and **Wm** for combi heaters without low-water shut-off

3.2. Optional accessories

- Bench sensor (1-009-231 / O-F2)
- Humidity/temperature sensor (1-010-081 / O-FTS2)
- Foil sensor (1-014-445 / P-ISX-FF)
- Power booster (1-008-779 / O-S2-18, 1-009-280 / O-S2-30)
- Safety shutdown (SFE-xxxxx)
- Home door sensor (1-052-723 / SAB00103)
- Control panel Pro D2 (1-040-159/PRO-D2-CU)
- Control panel Pro D2 white (1-040-161 / PRO-D2W-CU)
- Control panel Pro D2i (1-040-163 / PRO-D2I-CU)
- Control panel Pro D2i white (1-040-165 / PRO-D2IW-CU)
- Control panel Pro D3 (1-040-167 / PRO-D3-CU)
- Control panel Pro D3 white (1-040-169 / PRO-D3W-CU)
- Control panel Pro D3i (1-1040-173 / PRO-D3I-CU)
- Control panel Pro D3i white (1-1-040-173 /PRO-D3IW-CU)
- Additional output control panel Pro D (1-040-174 / PRO-DA-CU)
- Additional output control panel Pro D white (1-040-175 / PRO-DAW-CU)
- Pro D BUS converter RS485 (1-053-348 / BUS-CON-D)
- MySentio Wifi (1-053-313 / S-WIFI01)
- MySentio Remote (1-053-314 / S-WIFI02)

3.3. Product features

Pro D2 / Pro D2 white

The sauna control unit Pro D2 / Pro D2 white features the following functions:

- Regulation of sauna heaters with a heating output of up to 10.5 kW in the temperature range spanning 30 °C to 110 °C.
- A power booster allows the maximum switching capacity to be increased from 10.5 kW to 18 kW or 30 kW.
- Optional dimming or switching of a cabin light (up to 100 W)
- Optional modulation or switching of a fan (up to 100 W)
- Remote start function
- Door monitoring system
- Status output
- Preset time function

The maximum heating period can be set to 6 h, 12 h, 18 h or 24 h.

- User programs

The user programs enable favourite sauna settings to be saved and accessed again. There are 5 preset user programs available which can be modified according to user requirements.

- Automatic heating time limit

The sauna control unit shuts down automatically after the maximum heating time for safety reasons. The maximum heating period can be set to 6 h, 12 h, 18 h or 24 h.

- Overheat cut-out

The overheat cut-out is installed in the housing for the heater sensor. If a defect causes the sauna heater to continue heating after reaching the preferred temperature, the overheat cut-out switches the sauna heater off at a temperature of around 139 °C.

PRO D3 / PRO D3 white

Same functional scope as the Pro D2 / Pro D2 white, with the following additional features:

- Regulation of combi-model sauna heaters with a heating output of up to 10.5 kW and vaporizer output of up to 3.5 kW in the temperature range spanning 30 °C to 110 °C and a humidity range spanning 0% to 100%.
- Post-drying program
After operation in combined mode, the post-drying program starts automatically to prevent mould or rot from forming in the sauna cabin. This involves heating the sauna cabin to 80°C with the fan running.
The duration can be set from OFF - 60 minutes.

PRO D2i / PRO D2i white / PRO D3i / PRO D3i white

Same functional scope as the Pro D2 / Pro D2 white and the PRO D3 / PRO D3 white, with the following additional features:

- Auxiliary output
Either for dimming (up to 500 W), switching (up to 3.5 kW) or regulating the sauna cabin temperature via the additional output.

The additional output has no overheat cut-out. For this reason, only intrinsically safe devices should be operated using the additional output.

- If infrared heaters are connected to the additional output, they must have an overheat cut-out. We recommend using the following infrared heaters:
 - 1-027-780 / DIR-350-R, 1-027-845 / WIR-350-R, 1-027-781 / DIR-500-R, 1-027-846 / WIR-500-R, 1-027-782 / DIR-750-R, 1-027-847 / WIR-750-R, 1-027-779 / DIR-1300-R
 - 1-027-785 / ECO-350-R, 1-027-784 / ECO-350-G, 1-027-788 / ECO-500-R, 1-027-787 / ECO-500-G, 1-027-790 / ECO-750-R
- If one of the following infrared heating plates is connected to an additional output, the foil sensor 1-014-445 / P-ISX-FF must be used and activated on the technician menu (see **“Activating/deactivating the foil sensor (Pro D2i / Pro D3i only)”** on page 32):
 - 1-028-348 / IR-WP-100, 1-028-343 / IR-WP-175, 1-028-784 / IR-WP-390, 1-028-938 / IR-WP-510
 - 1-028-149 / IR-WPHL-100, 1-028-941 / IR-WPHL-175, 1-028-601 / IR-WPHL-390, 1-027-885 / IR-WPHL-510



	Sauna mode	Combi operating mode	Auxiliary output	Light	Fan	Preset time	User programs
Pro D2 (white)	X			X	X	X	X
Pro D2i (white)	X		X	X	X	X	X
Pro D3 (white)	X	X		X	X	X	X
Pro D3i (white)	X	X	X	X	X	X	X

Fig.1 Overview of Pro D functions

3.4. Sauna operating modes

The sauna control unit Pro D2 / Pro D2i enables sauna mode. The sauna control unit Pro D3 / Pro D3i enables two operating modes, sauna mode and combi mode.

Sauna mode

Dry heat is provided in sauna mode. The temperature in the cabin is high (80 to 100°C). The humidity is low (no more than 10%).

Combi mode

In combined mode, the vaporizer operates along with the heater. The temperature in the sauna cabin is lower (around 40 to 65 °C) than in sauna mode, but the relative humidity is much higher, ranging from 35% to 70%. The maximum humidity that can be set depends on the temperature of the sauna. The higher the sauna temperature, the lower the maximum humidity level which can be set (see characteristic curve on page 13).

3.5. Sensor operating modes

The sauna control units of the Pro D series can be operated with one or two sensors. A temperature sensor (bench sensor F2) or a humidity/temperature sensor (FTS2, Pro D3 / Pro D3i only) can be used as the second sensor.

Single sensor mode (F1)

Single sensor mode is the factory setting.

In single-sensor mode, the sauna control unit is operated with the heater sensor with overheat cut-out (F1) only. This is included in the scope of delivery.

The sauna control unit displays the actual temperature by default. The set temperature is displayed during setting. If it is to be permanently displayed it must be activated during commissioning (see “**Temperature/humidity display (actual/set value)**” on page 31)

The maximum humidity level (only Pro D3 / Pro D3i) which can be set in single-sensor mode is based on the temperature above the heater and the humidity is timed. Only the setpoint for the humidity (in % relative humidity) is shown on the display of sauna control unit. The actual humidity in the sauna cabin when the humidity is timed depends on the size of the cabin and the vaporizer output, and may differ from the setpoint.

Two-sensor mode with bench sensor (F2)

Two-sensor mode must be activated using the function selection switch (see **“Remote start release”** on page 30).

In two-sensor mode with bench sensor, a second temperature sensor (bench sensor) is installed above the rear sauna bench. The sauna control unit displays the temperature measured by the bench sensor as the actual temperature.

In two-sensor mode with bench sensor, the humidity (Pro D3 / Pro D3i only) is timed. Only the setpoint for the humidity (in % relative humidity) is shown on the display of the sauna control unit. The actual humidity in the sauna cabin when the humidity is timed depends on the size of the cabin and the vaporizer output, and may differ from the setpoint.


Two-sensor mode with humidity/temperature sensor (FTS2, Pro D3 / Pro D3i only)

Two-sensor mode must be activated using the function selection switch (see **“Remote start release”** on page 30).

When a humidity/temperature sensor is used in two-sensor mode, the sauna control unit displays the temperature which is measured by the humidity/temperature sensor as the actual temperature.

In two-sensor mode with humidity/temperature sensor, the vaporizer is regulated in accordance with the humidity level measured in the sauna cabin. The sauna control unit displays the actual humidity (in % relative humidity) in the sauna cabin.

EN

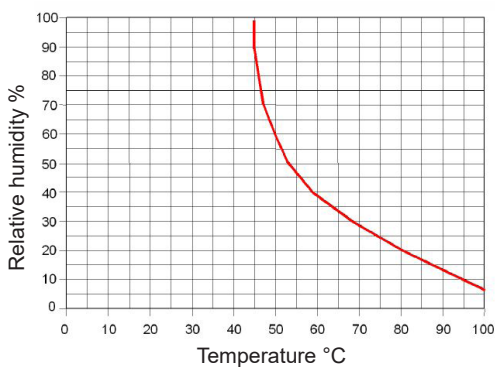

EN 60335-2-53:2011; characteristic temperature / relative humidity for proper use.

4. Installation

4.1. Installing the power supply unit

ATTENTION!***Damage to the unit***

The sauna control unit is resistant to splashing water, but direct contact with water could still damage it.

- Install the sauna control unit in a dry place at which a maximum humidity of 95% is not exceeded.
-

ATTENTION!***Interference can impair signal transmission***

- Route all sensor cables separately from other mains cables and control cables.
 - Protect cables with only one layer of insulation by using a conduit (double insulation).
-

Observe the following points when installing the sauna control unit:

- The power unit of the sauna control unit must be installed outside the sauna cabin or in accordance with the recommendation issued by the sauna manufacturer.
- The ambient temperature must be within a range spanning -10°C to $+40^{\circ}\text{C}$.
- The sensors may only be connected using the sensor cables supplied with the unit, which are heat-resistant up to 150°C .



The sensor leads may be extended under the following conditions:

- A silicon cable resistant to temperatures up to 150°C is used.
 - The minimum cross-sectional of the cable is 0.5 mm^2 .
 - The heater sensor cables may NOT be longer than 10 m.
-

To install the sauna control unit, perform the following steps:

1. Screw two cross-head screws (16 mm) into the wall of the sauna at a height of approx. 1.70 m and leaving a protruding length of 7 mm. The two screws must be placed at a distance of 145 mm from each other (see **Fig.2**).

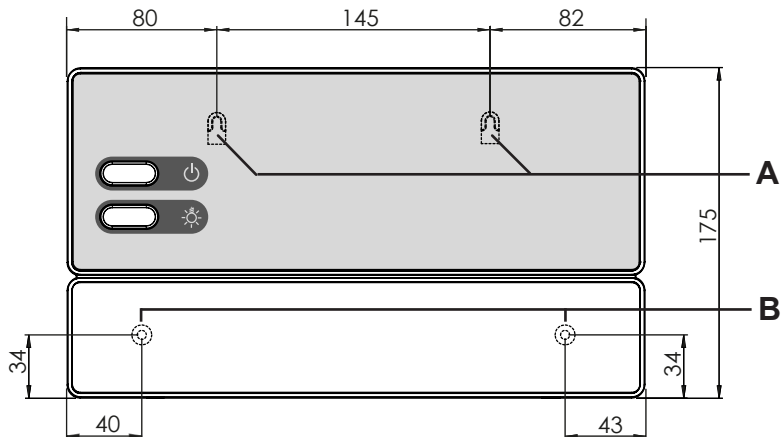


Fig.2 Position of the attachment device and the installation holes (dimensions in mm)

EN

2. Press the clip locks **C** in lightly using a screwdriver and remove the cover from the housing (see **Fig.3**).
3. Fasten the sauna control unit onto the cross-head screws using attachment device **A** as an aid (see **Fig.2**).
4. Screw two cross-head screws (16 mm) into the lower fastening holes **B** (see **Fig.2**).

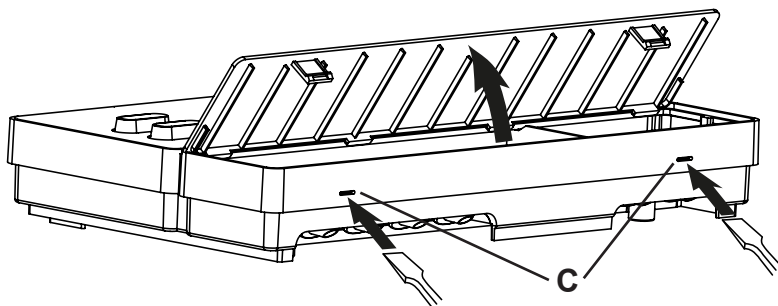


Fig.3 Removing the cover from the housing

4.2. Installing the control panel

The control panel 2 is installed on the cabin wall at a maximum distance of 10 metres from the power unit 1 (see **Fig.4**).

For the installation, a standard jigsaw is required to cut out the recess for the control panel. The control panel can be installed both inside and outside the cabin.

*For installation inside a sauna cabin, maintain a minimum distance of 30 cm to the ceiling. (see **Fig.4**).

ATTENTION!

Damage to the unit

- The control panel 2 of the sauna control unit is splash-proof (protection class IP IPX4).
 - Work on the control panel may only be carried out using a standard screwdriver. Using a cordless screwdriver may irreparably damage the housing.
-

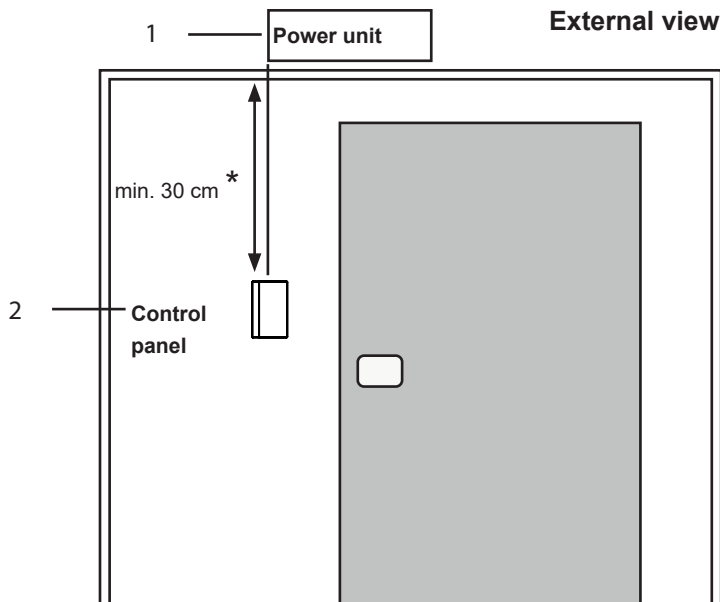


Fig.4 Control panel position

* when installed inside the cabin

1. Cut out the 70 x 65 or 60 x 48 mm recess using a jigsaw, for example (see **Fig.5** and **Fig.6**).
2. Provide cable guides for the connecting cables.
3. Screw the housing to the cabin wall through the hole with the 4 or 2 wood screws enclosed.

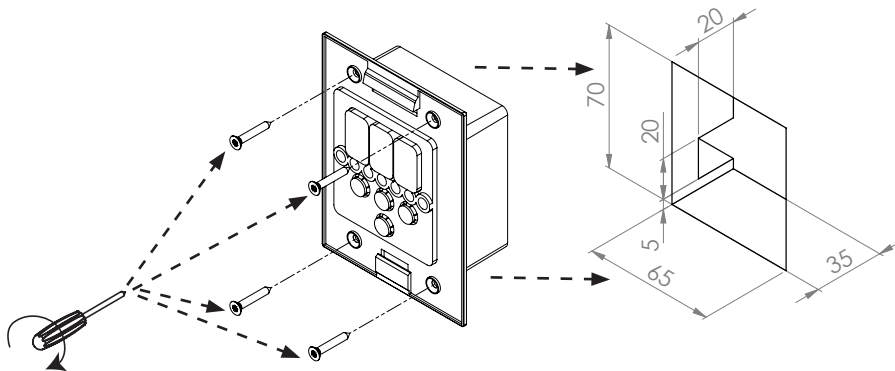


Fig.5 Installing the Pro D control panel

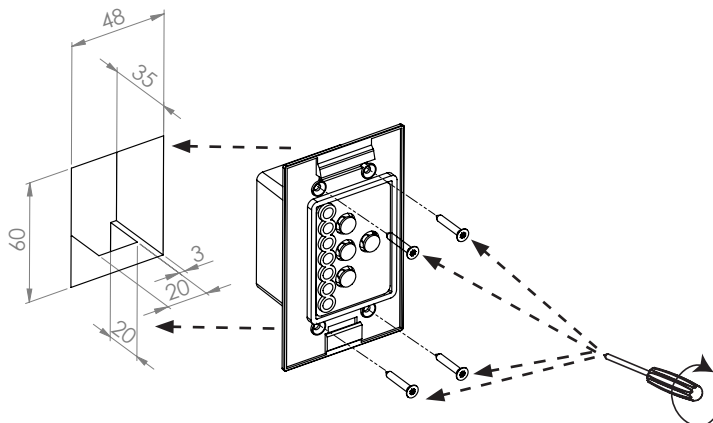


Fig.6 Installing the control panel additional output (optional)

- The front panel of the control panel is inserted with slight pressure into the housing. Ensure that the lower catches engage noticeably.

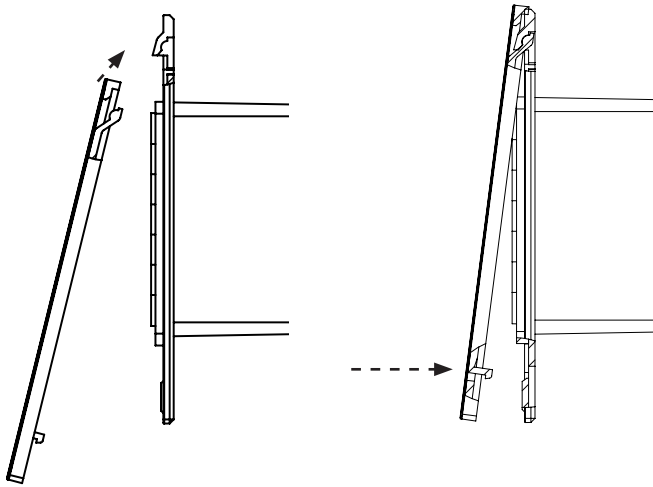


Fig.7 Installing the control panel

- Connect the 4-pin plug to the RJ11 socket on the control panel.

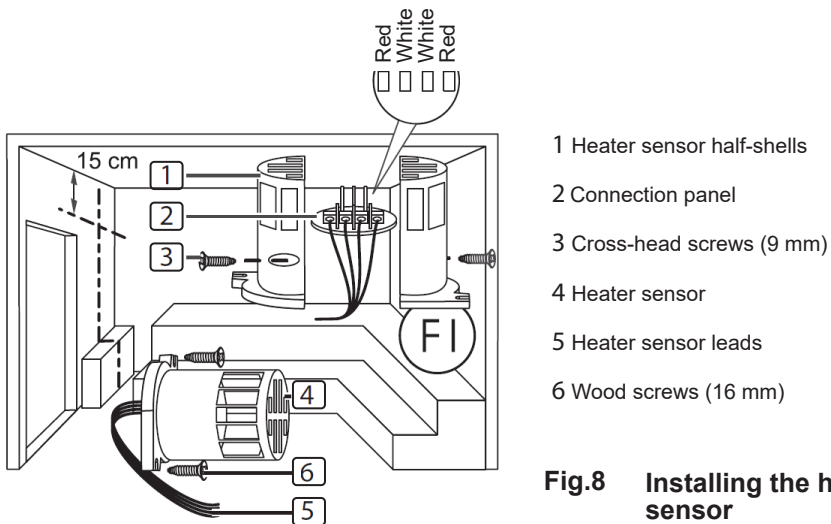


Fig.8 Installing the heater sensor

4.3. Installing the heater sensor F1 with overheat cut-out

Note the following points when installing the heater sensor:

- The heater sensor must be installed on the rear of the heater, above the middle of the sauna heater. A distance of about 15 cm from the ceiling of the cabin must be maintained.
- The heater sensor must be installed in such a way that it is not affected by inflowing air.

To install the heater sensor, perform the following steps (see **Fig.8**):

1. Route the two 2-pole heater sensor cables in the wall of the sauna cabin to the installation location of the heater sensor and affix the heater sensor cables using cable clips.
2. Pull the two half-shells 1 of the heater sensor apart.
3. Connect the four connections for the heater sensor cable 5 in accordance with the **Fig.8**.
4. Place the connection panel 2 crossways (as shown in **Fig.8**) in the heater sensor half-shells.
5. Place the two half-shells together, screw them together using two cross-head screws 3 (9 mm) and check whether the heater sensor has been securely closed.
6. Install the heater sensor on the rear of the heater using the two wood screws 6 supplied (16 mm).

EN

4.4. Installing the bench sensor F2 (optional)

The bench sensor must be installed on the wall of the cabin above the rear bench seat. A distance of about 15 cm from the ceiling of the cabin must be maintained.

To install the bench sensor, carry out the following steps:

1. Route the 2-pole bench sensor lead in the wall of the sauna cabin to the mounting location of the bench sensor and affix the bench sensor leads using cable clips.
2. Connect the two connections for the bench sensor cable to the two middle terminals on the connection panel.
3. Install the bench sensor on the wall of the sauna cabin using the two supplied wood screws (16 mm).

4.5. Installing humidity/temperature sensor FTS2 (optional, Pro D3 / Pro D3i only)

The humidity/temperature sensor must be installed on the wall of the cabin above the rear bench seat. A distance of approx. 15 cm from the ceiling of the cabin must be maintained.

To install the humidity and temperature sensor, perform the following steps:

1. Route the 5-pole sensor cable in the wall of the sauna cabin to the mounting position of the humidity/temperature sensor and affix the sensor leads using cable clips.
2. Install the humidity/temperature sensor to the wall of the sauna cabin using the two supplied wood screws (16 mm). Maintain a clearance of 15 cm to the roof of the sauna cabin.

4.6. Installing foil sensor FTS2 (optional, Pro D2i / Pro D3i only)

If one or more infrared heating plates is connected to the additional output, the foil sensor 1-014-445 / P-ISX-FF must be used:


- When installing and positioning the foil sensor, observe the operating instructions for the infrared heating plates.
- Use of a foil sensor must be activated in the technician menu (see “**Activating/deactivating the foil sensor (Pro D2i / Pro D3i only)**” on page 32).

5. Electrical connection

ATTENTION!

Damage to the unit

- The sauna control unit may only be used for operating and controlling 3 heating circuits with a maximum heating capacity of 3.5 kW per heating circuit. The maximum vaporizer output (Pro D3 / Pro D3i only) is 3.5 kW. The maximum additional output (Pro D2i / Pro D3i only) is 3.5 kW.

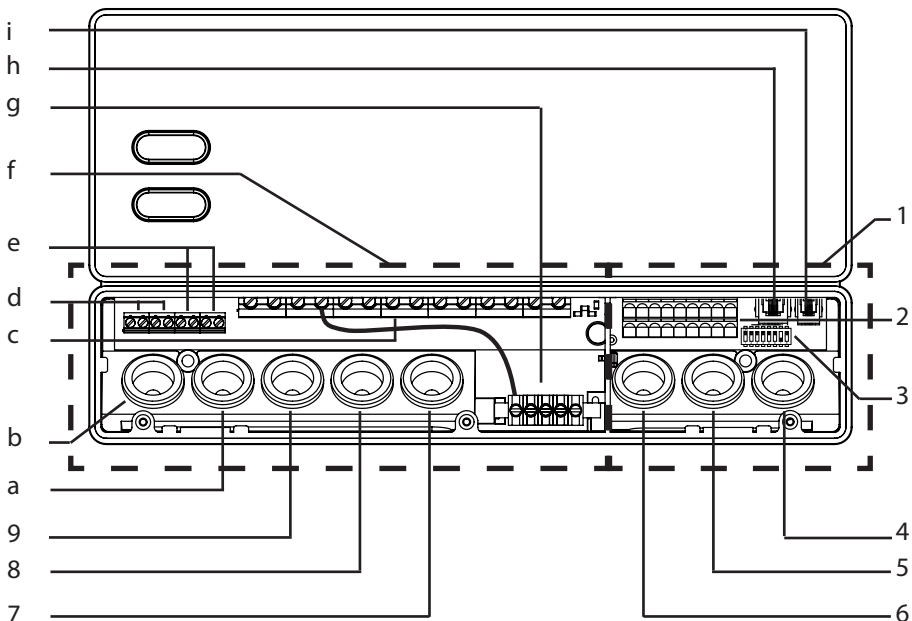

- | | |
|--|---|
| 1 Low-voltage connection area | 8 Cable gland for heater cable |
| 2 Terminal strips for safety shut-off, remote start, status output and sensor cables | 9 Cable gland for power supply cable |
| 3 Function selection switch | a Cable gland for power booster |
| 4 Cable gland for F2, FTS2 and foil sensor | b Cable gland for light and fan |
| 5 Cable gland for F1 sensor and status output | c Terminal strip for heater and vaporizer wires, power supply cable and additional device |
| 6 Cable gland for safety shut-off and remote start | d Terminal strip for lights and fan |
| 7 Cable gland for vaporizer wire and additional output | e Terminal strip for power booster |
| | f Connection area for 230 V/400 V |
| | g Earthing bar |
| | h RJ12 socket for the BUS converter |
| | i RJ10 socket for the control panel |

Observe the following points when connecting the power to the sauna control unit:

- Installation may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.



Please observe that in the event of a guarantee claim, a copy of the bill from the electrician performing the work must be presented.

- Work on the sauna control unit may only be performed when the power has been disconnected.
- There must be a fixed connection for the electrical power supply.
- A fully disconnecting all-pole isolating device compliant with overvoltage category III must be fitted on site.
- Observe the connection diagram (**Fig.10**) on page **28**.

5.1. Connecting the power supply cable, heater and vaporizer

1. Feed the power supply, heater and vaporizer cables (Pro D3 / Pro D3i only) through the cable glands⁹, 8, 7 into the connection area for 230 V/400 V f.
2. Connect the cables to the terminal strip c in accordance with the connection diagram. Follow the operating instructions for each device.
3. If the vaporizer does not feature an automatic low-water indicator, then perform the following step as well:
 - Use the wire jumper enclosed to connect terminal "V1" to terminal "Wm".

5.2. Connecting the control panel

1. Feed the connection cable for the control panel through the cable gland 4 into the low-voltage connection area 1.
2. Connect the plug of the RJ-10 cable to the connection socket h.

5.3. Connecting the light



The sauna control units of the Pro D series enable operation of up to 2 Pro D control panels and an additional output control panel on one power supply unit. Always use the "Y adapter" supplied with the control panels for connecting the optional control panels ("**3.2. Optional accessories**" on page 9).

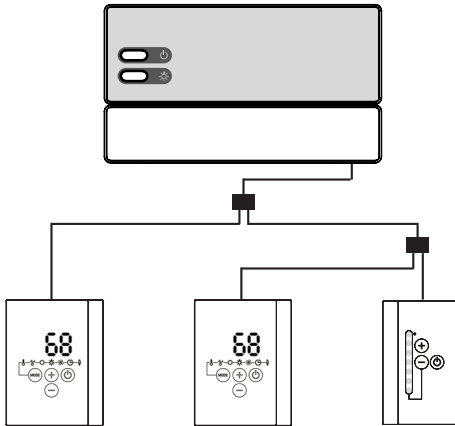


Fig.9 Connection example for the Pro D3i

1. Feed the light cable through the cable gland b into the connection area for 230 V/400 V f.
2. Connect the light cable to the terminal strip d in accordance with the connection diagram. Observe the operating instructions for the respective device.

5.4. Connecting a fan (optional)

1. Feed the fan cable through the cable gland b into the connection area for 230 V/400 V f.
2. Connect the fan cable to the terminal strip d in accordance with the connection diagram. Observe the operating instructions for the respective device.

5.5. Connecting an additional output (optional, Pro D2i / Pro D3i only)

The additional output can, for example, be used for an infrared heater or infrared heating plates.

1. Feed the connection cable for the additional device through the cable gland 7 into the connection area for 230 V/400 V f.
2. Connect the cables to the terminal strip c in accordance with the connection diagram. Observe the operating instructions and safety information for the respective device.

5.6. Connecting the power booster (optional)

1. Feed the cable for the power booster through the cable gland a into the connection area for 230 V/400 V g.
2. Connect the cable for the power booster to the terminal strip e in accordance with the connection diagram. To do so, use terminal “**ST1**” for the safety circuit, and terminal “**ST2**” for the control circuit. Follow the operating instructions for each device.



WARNING!

Risk of fire

The additional output has no overheat cut-out. For this reason, only intrinsically safe devices should be operated using the additional output.

- If infrared heaters are connected to the additional output, they must have an overheat cut-out.
 - If infrared heating plates are connected to the additional output, the foil sensor 1-014-445 / P-ISX-FF must be used and activated in the technician menu (see “**Activating/deactivating the foil sensor (Pro D2i / Pro D3i only)**” on page 32).
-

5.7. Connecting the heater sensor F1

1. Feed the wires for the heater sensor through the cable gland 5 into the low-voltage connection area 1.
2. Connect the red wires for the heater sensor to the terminals labelled “**STB**” in terminal strip 2.
3. Connect the white wires for the heater sensor to the terminals labelled “**F1**” in terminal strip 2.

5.8. Installing bench sensor F2 (optional)

1. Guide the cables for the bench sensor through the cable gland 4 into the low-voltage connection area 1.
2. Connect the wires for the bench sensor to the terminals labelled “**F2**” in terminal strip 2.

5.9. Connecting the humidity/temperature sensor FTS2 (optional, Pro D3 / Pro D3i only)

1. Feed the wires for the sensor through the cable gland 4 into the low-voltage connection area 1.
2. Connect the wires for the temperature sensor to the terminals labelled “**F2**” in terminal strip 2.
 - a. Connect the black wire to the right terminal.
 - b. Connect the brown wire to the left terminal.
3. Connect the wires for the humidity sensor to the terminals labelled “**+ S -**” in terminal strip 2.
 - c. Connect the green wire to terminal “**+**”.
 - d. Connect the orange wire to terminal “**S**”.
 - e. Connect the red wire to terminal “**-**”.

5.10. Connecting the foil sensor (optional, Pro D2i / Pro D3i only)

1. Feed the wires for the sensor through the cable gland 4 into the low-voltage connection area 1.
2. Connect the sensor cables for the sensor to the terminals labelled “**FF**” in terminal strip 2.

5.11. Connecting the safety shut-off/door sensor

EN 60335-2-53 states that sauna control units with a remote control function may only be used for controlling a sauna heater which has satisfied the combustion test in section 19.101. Alternatively, a suitable safety shut-off/door-open sensor can be installed. This shuts the sauna heater off if items (such as a towel) are placed on the sauna heater or the sauna door is opened.

To install the safety shut-off device, perform the following steps:

1. Install the safety shut-off device in accordance with the operating instructions for the device.
2. Feed the cables for the safety shut-off through the cable gland 6 into the low-voltage connection area 1.
3. Connect the cables to the terminals labelled “**OSG**” in terminal strip 2.



If a safety shut-off is not installed, a jumper must be fitted at the terminals labelled “**OSG**”.

5.12. Remote start

The remote start device is connected using terminals “**S**”, “**B**” and “**C**”. “**S**” stands for sauna mode and “**C**” for vaporizer mode. “**B**” is a +24 V DC output. The preferred operating mode must be activated using a switch or actuator on the terminal. “**S**” and “**C**” can optionally be allocated to user program 1 and 2 (see “**Remote start mode**” on page 31).

5.13. Status output

Any electrical device can be connected to the status output terminal which is suitable for 24 V DC voltage and draws a current no greater than 200 mA. Make sure the polarity is correct when connecting a device. If LEDs are used, a suitable series resistor must be used.

5.14. Finishing the installation

1. Connect the protective earth conductors for the power supply cable and all devices to the earthing bar g.
2. Place the cover of the housing on the upper edge of the junction box.
3. Push the clip locks inwards lightly, and turn the cover of the housing downwards until it engages audibly.

6. Testing

The following tests must be performed by a qualified electrician.




WARNING!

The following tests must be carried out with the power supply switched on. There is a danger of electric shock.

- NEVER touch live parts.

1. Check the contact of the earth conductors on the earth conductor terminal.
2. Check the overheat cut-out on the heater sensor F1.
 - a. Switch on the sauna control unit.
 - b. Open the heater sensor and disconnect one of the two red heater sensor wires.
 - ▶ A recurring warning tone sounds, "002" appears in the display.
 - ▶ The controller switches off the heater.
 - c. Switch off the sauna control unit.
 - d. Reconnect the red heater sensor wire.
 - e. Now disconnect one of the white heater sensor wires.
 - f. Switch on the sauna control unit.
 - ▶ A recurring warning tone sounds, "4F1" appears in the display.
 - ▶ The controller switches off the heater.
 - g. Switch off the sauna control unit.
 - h. Reconnect the white heater sensor wire.
3. Check the phase circuit for sauna mode L1, L2, L3 is connected to U, V, W.
4. Pro D3 / Pro D3i only: Check that the phase circuit for vaporizer mode L1, L2, L3 is connected to U, V1, W.
5. Pro D2i / Pro D3i only: Ensure the phase circuit for L3 is connected to W1 when the device connected to the additional output is activated.
6. Check the maximum permissible heating output of 3.5 kW per phase on the sauna control unit.
7. If there is an optional power booster:
 - a. Check the control cables ST1, ST2 and ST3.
 - b. Check the maximum permissible heating output of 3 kW per phase on the power booster S2-18.
 - c. Check the maximum permissible heating output of 7 kW per phase on the power booster S2-30.

7. Connection diagram

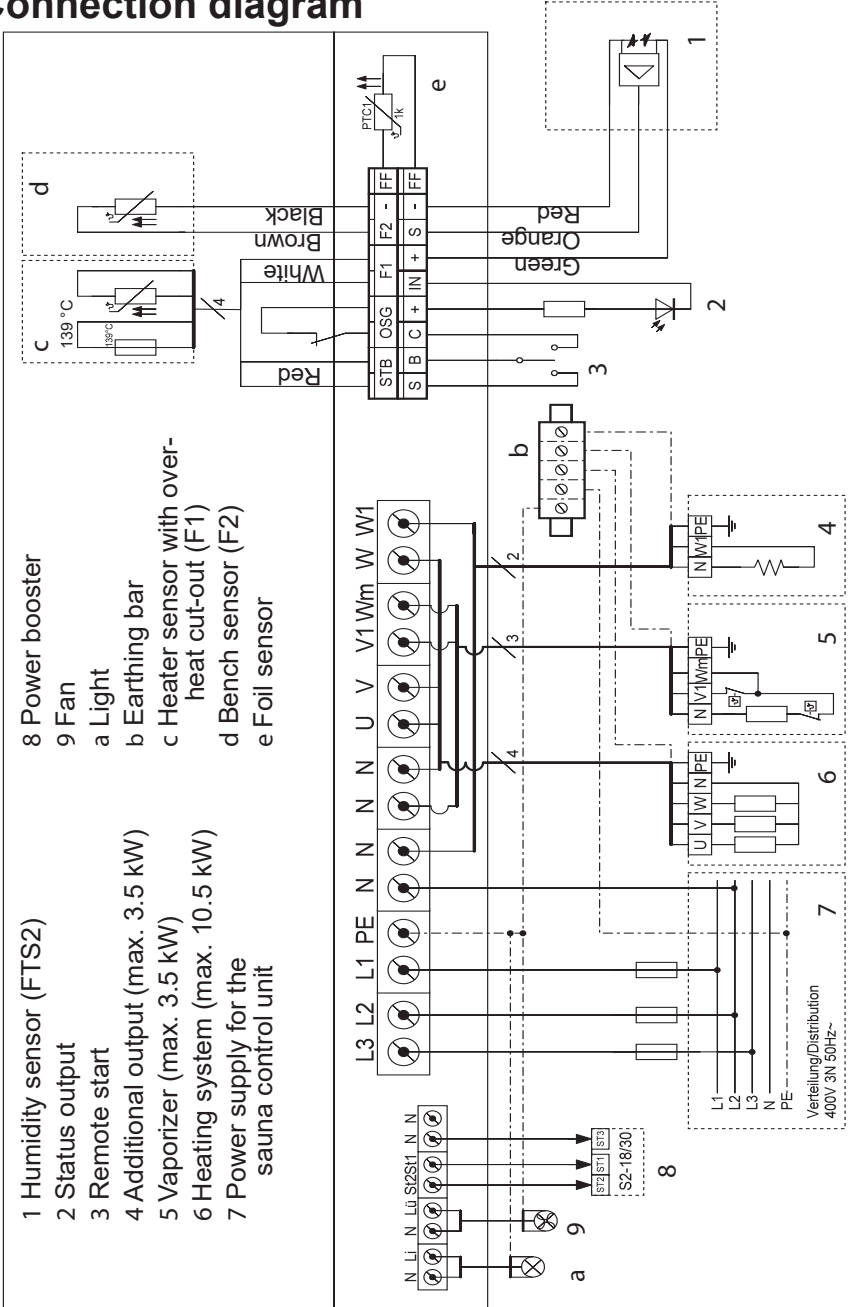

8. Commissioning

8.1. Setting the function selection switch

The function selection switch in the low-voltage connection area allows a variety of product functions to be activated. The figure at the right shows the standard setting for the function selection switch.

Note that the control unit needs to be switched off for 10 seconds after making changes so that the settings are saved.

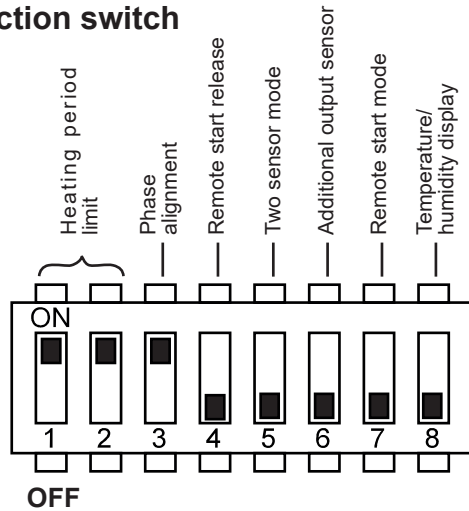


Fig.11 Function selection switch - Standard setting

Setting the heating time limit

The maximum heating time is set to 6 hours as standard. The sauna control unit shuts down automatically after the maximum heating time for safety reasons.

The function selection switch in the low-voltage connection area allows the maximum heating period to be set to 6 hours, 12 hours, 18 hours or 24 hours. The required positions of the function selection switch can be found in the table on the right.

Function selection switch	1	2
6 hours	ON	ON
12 hours	OFF	ON
18 hours	ON	OFF
24 hours	OFF	OFF



EN 60335-2-53 specifies a maximum heating time limit of 6 hours for private saunas. For saunas in hotels, apartment blocks and similar locations, a maximum heating time limit of 12 hours is permissible. Extending the heating period limit to 18 hours or 24 hours is only permitted in public saunas.

Activating/deactivating phase alignment

Phase alignment is activated or deactivated using the function selection switch **3**.

- The function selection switch **3** is set to the ON position as standard. Phase alignment is therefore activated.
- If you wish to deactivate phase alignment, place the function selection switch **3** in the OFF position.

Remote start release

Function selection switch **4** can be used to select the function of the remote start output (please see EN60335-2-53).

- Function selection switch **4** is set to the OFF position as standard. The remote start is activated using “Standby for remote control”.
- If you want to enable the remote start output for various devices (e.g. coin-operated unit, remote start system, door monitoring), set function selection switch **4** to the ON position.

Connection: see “**5.12. Remote start**” on page **26**

Activating two-sensor operation

The two-sensor operation is activated or deactivated using the function selection switch **5**. In two-sensor mode, the sauna control unit is operated with the heater sensor with an overheat cut-out (F1 sensor) and the bench sensor (F2/FTS2 sensor).

- Function selection switch **5** is set to the OFF position as standard. Single-sensor mode is therefore activated.
- If you wish to activate two-sensor mode, place the function selection switch **5** in the ON position.

Selecting sensor for room temperature regulation with additional output (Pro D2i / Pro D3i only)

For room temperature regulation using additional output (see “**Room temperature control with the additional output**” on page **46**) the sensor for the regulation can be selected with the function selection switch **6**.

- Function selection switch **6** is set to the OFF position as standard. The heater sensor (F1 sensor) is used for the regulation.
- If you wish to use the bench sensor (F2/FTS2 sensor), activate two-sensor operation (see: “**Remote start release**” on page **30**) and place the function selection switch **6** in the ON position.

Remote start mode

Function selection switch **7** is used to select start of sauna/vaporizer operation or user program 1/2.

- Function selection switch **7** is set to the OFF position as standard. The start of sauna/vaporizer operation is activated. Terminal “S” starts the sauna operation and terminal “C” starts the vaporizer operation.
- If you wish to activate user program 1/2, place the function selection switch **7** in the ON position. Terminal “S” starts user program 1 and terminal “C” starts user program 2.

Connection: see “**5.12. Remote start**” on page 26

Temperature/humidity display (actual/set value)

Using function selection switch **8**, you can select whether the actual value is displayed or the set level continues to be displayed after entering the setting (temperature, humidity).

- Function selection switch **8** is set to the OFF position as standard. The display of the actual values is activated.
- If you wish to activate the set values, place the function selection switch **8** in the ON position.

8.2. Settings in the technician menu

Opening the technician menu

Additional settings can be made in the technician menu. To access the technician menu, perform the following steps:

1. Switch on the power unit. Press the On/Off button **F**.
 - ▶ The sauna control unit is in stand-by mode.
 - ▶ The display 1 on the control panel shows “---”.
2. Press the plus **B**, minus **C** and On/Off **A** buttons simultaneously.
 - ▶ The display 1 on the control panel shows “SEt”
 - ▶ The temperature symbol 5 and the user program symbol 4 light up.
3. Press the mode button **D** to access the setting you wish to change.

Saving settings and exiting the technician menu

1. Press the On/Off button **A** for about 3 seconds.

Then switch the power unit off for about 10 seconds. (see “**Switching off the power unit**” on page 53).

Reducing the maximum temperature

The preset temperature can be set to between 30 °C and 110 °C as standard. If you wish to decrease the maximum temperature from 110 °C to 105 °C, 90 °C or 80 °C, perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “tHl” by pressing mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired setting using the plus button **B** and the minus button **C**:
possible values: 110 (standard) / 105 / 90 / 80
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Activating vaporizer single mode (Pro D3 / Pro D3i only)

The vaporizer is factory set so that it can only be operated together with the heating system. To operate the vaporizer on its own without the heating system, this function must be activated. Perform the following steps:



The settings are saved as soon as you exit the technician menu and the power unit has been switched off for about 10 seconds (see “**Switching off the power unit**” on page 53).

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “SIU” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired setting using the plus button **B** and the minus button **C**:
 - “oFF” means vaporizer single mode is deactivated (standard)
 - “on” means vaporizer single mode is activated
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Activating/deactivating the foil sensor (Pro D2i / Pro D3i only)

If infrared heating plates are connected to the additional output, the 1-014-445 / P-ISX-FF foil sensor must be used. The foil sensor must be activated. Perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “FS” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - “oFF” means that the foil sensor is deactivated (standard)
 - “on” means that the foil sensor is activated
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Changing the light dimming characteristic

Because incandescent bulbs and LEDs react differently to the dimming function, it is possible to select the dimming characteristic according to the light system used. Perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “dl” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - “bUL” means the dimming characteristic for incandescent bulbs is activated (standard)
 - “LED” means the dimming characteristic for LEDs is activated
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting the light operating mode

The light for the sauna cabin can either be dimmed or switched on and off. Perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “dIL” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - “on” means that the light is dimmable (standard)
 - “oFF” means that the light is switchable
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting the fan operating mode

The fan can either be modulated or switched on and off. The dimmer switch function for the fan is activated as standard. If you wish to deactivate the dimmer switch function for the fan, perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “FAn” by pressing mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - “on” means that the fan is dimmable (standard)
 - “oFF” means that the fan is switchable
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting operating mode of the additional output (Pro D2i / Pro D3i only)

The additional output can either be modulated or switched on and off. The dimmer switch function is activated as standard. If you wish to deactivate the dimmer switch function for the additional output, perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select "IdS" by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - "on" means that the additional output is dimmable/the temperature can be regulated (standard; max. 500 W - see "Id" page 35)
 - "oFF" means that the additional output is switchable (max. 3.5 kW)
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Activating the simultaneous display of the temperature and the humidity (Pro D3 / Pro D3i only)

To activate simultaneous display (automatic switching between the temperature and humidity display) of the temperature and humidity, carry out the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select "dUA" by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - "oFF" means the display stays at the selected function (standard)
 - "on" means the display switches between temperature and humidity automatically
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Status output (Pro D3 / Pro D3i only)

You can decide here whether the status output should be activated during sauna mode or during the post-drying program. Activation during the post-drying program allows the vaporizer to be drained automatically when a combi heater with an auto refill function is being used. Then perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select "SL" by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.

4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - “oFF” the status output is activated during the sauna operation (standard)
 - “on” the status output is activated during the post-drying program
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting mode of the additional output (Pro D2i / Pro D3i only)

Two different modes are available for the additional output:

1. Intensity regulation
2. Room temperature regulation

Perform the following steps to switch between the two modes:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “Ir” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - “oFF” means intensity regulation (standard; dimmable/switchable see: **Page 34**)
 - “on” means room temperature regulation (see: **Page 45**)
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting the maximum temperature for the additional output (Pro D2i / Pro D3i only)

A maximum cabin temperature can be set for the additional output, above which it automatically switches off. When the temperature falls back below this maximum temperature, it switches on again.

To set a maximum temperature, carry out the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “IrH” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**: settable value: oFF (no maximum temperature specified = standard) / 45 / 60 / 70
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting mode of the foil operating mode with temperature regulation (Pro D2i / Pro D3i only)

Here you can specify that if temperature regulation is set (see “*Set operating mode of auxiliary output-Ir*” on page 35), the additional output remains in temperature regulation mode even when the sauna heater is switched on.

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “blr” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired value using the plus button **B** and the minus button **C**.
 - “oFF”: The additional output changes to intensity mode when the sauna heater is switched on (standard; dimmable/switchable, see: Page 34)
 - “on”: The additional output always remains in temperature regulation
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting the maximum preset time

The maximum preset time is set to 6 hours as standard. If you wish to change this setting, perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “tL” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired setting using the plus button **B** and the minus button **C**:
settable values: 6 h (standard) / 12 h / 18 h / 24 h
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Activating the safety shut-off/door sensor

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “SdO” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired setting using the plus button **B** and the minus button **C**:
 - “SAF” means the safety shut-off is activated (standard)
 - “dor” means DOOR - the door sensor is activated
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Setting the duration of the post-drying program

The maximum duration of the post-drying program is set to 30 min as standard. If you wish to change this setting, perform the following steps:

1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “drY” by pressing the mode button **D**.
3. Press the On/Off button **A**.
4. Select the desired setting using the plus button **B** and the minus button **C**: possible values from “oFF” to “60” minutes (30=standard)
5. Confirm the selection by pressing the On/Off button **A**.

Querying the software version

To query the software version of your sauna control unit, carry out the following steps:


1. Open the technician menu (see **Page 31**).
2. Select “SOC” or “SOP” by pressing the mode button **D**.
 - “SOC” displays the control panel software version (e.g. 202)
 - “SOP” displays the power unit software version (e.g. 306)
3. Exit the technician menu by pressing the On/Off button **A** for about 3 seconds.

Exiting the technician menu


1. The technician menu is closed by pressing the On/Off button for about 3 seconds.
2. Then switch the power unit off for about 10 seconds. (see “**Switching off the power unit**” on page 53).

9. Controls


9.1. Control panel Pro D2

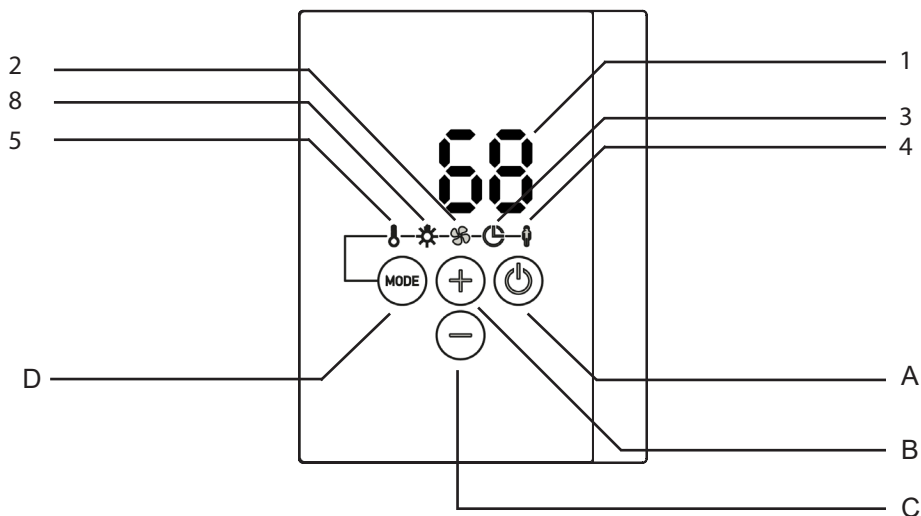


9.2. Control panel Pro D2i

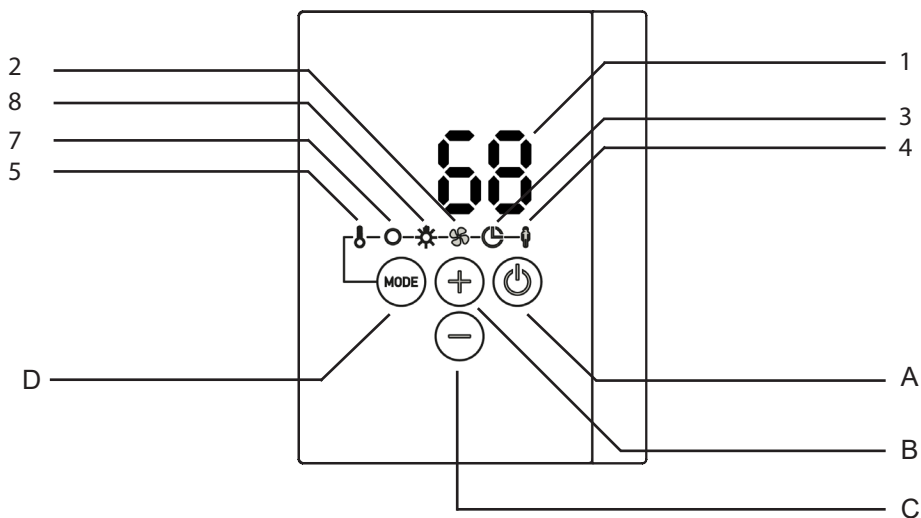

9.3. Control panel Pro D3

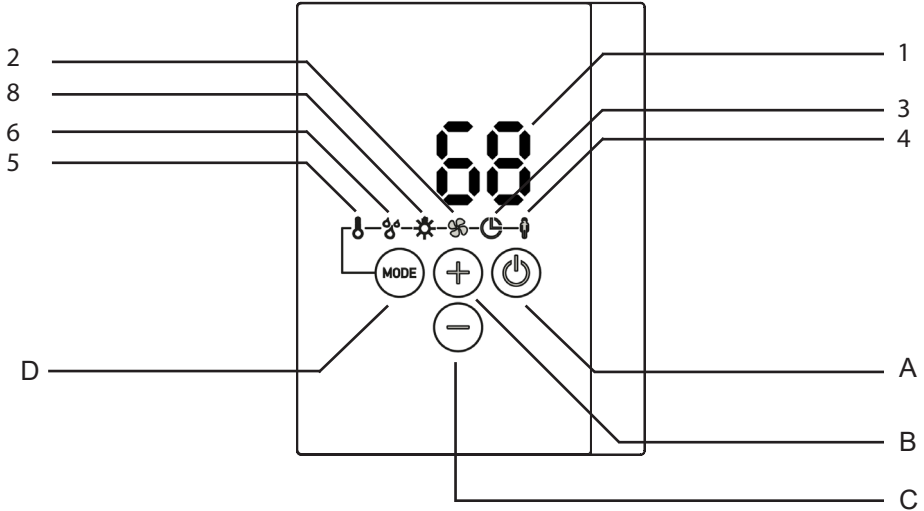

9.4. Control panel Pro D3i

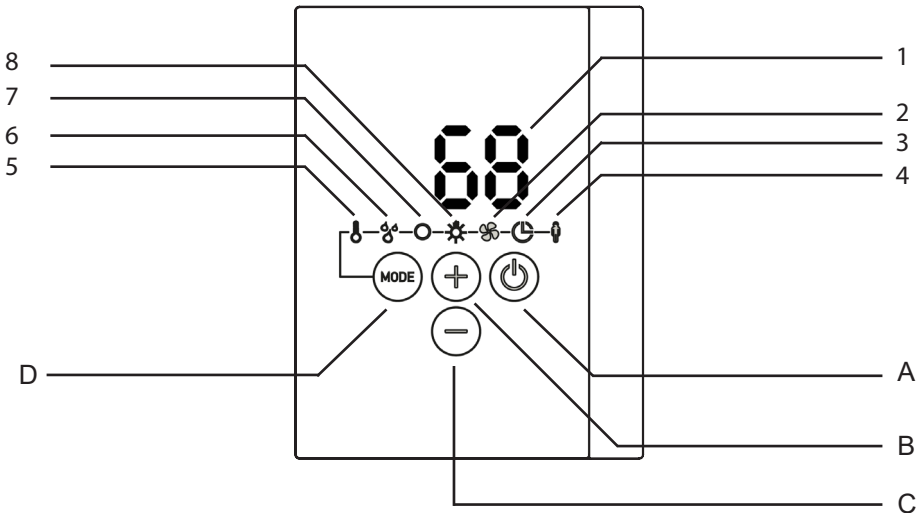

1 Display

2 Fan

3 preset time

4 User programs

A On/Off button

B Plus button

5 Temperature

6 Humidity (Pro D3 / Pro D3i only)


7 Additional output (Pro D2i/Pro D3i only)

8Light

C Minus button

D Mode button

9.5. Additional output control panel Pro D (optional)

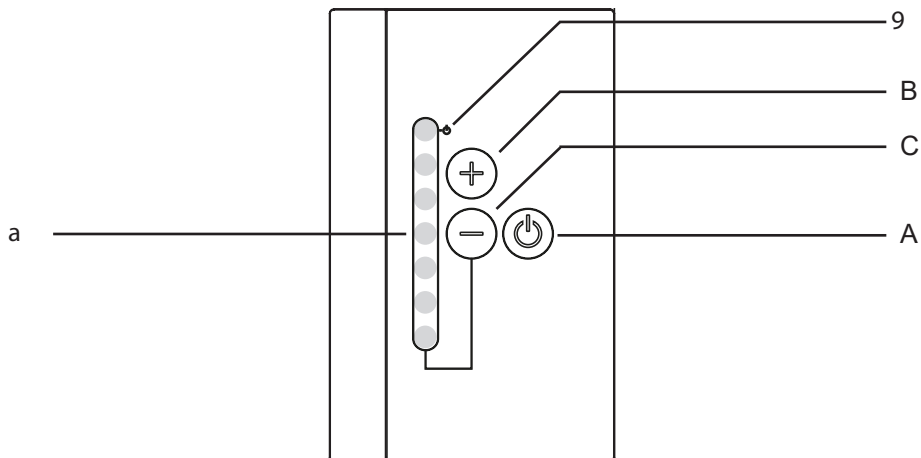

9 Standby for remote operation display


a Intensity display

A On/Off button

B Plus button

C Minus button

9.6. Power unit

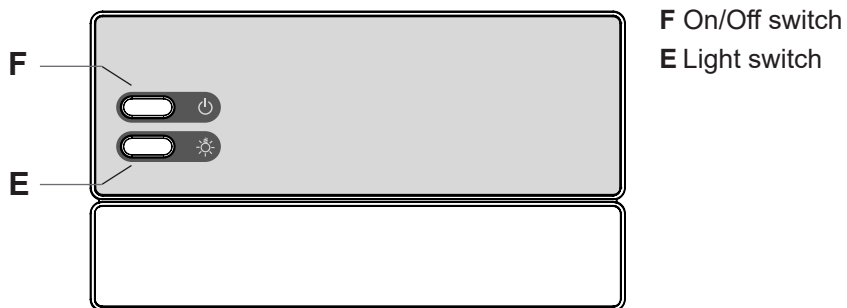

F On/Off switch

E Light switch

10. Operation

10.1. Switching on the light on the power unit (cleaning lights)

The light in the sauna cabin can be switched on and off at the power unit independently of the On/Off switch **F**.

- To switch the light on or off at the power unit, press the light switch **E**.



If the light switch **E** is switched on, the sauna cabin light will operate at full power. If you wish to dim the light using the control panel, switch off the light switch **E**.

10.2. Switching on the power unit



WARNING!

Risk of fire

Flammable objects that are placed on the sauna heater could ignite and cause fires.

- NEVER place combustible objects on the sauna heater.
- Make sure that NO flammable objects have been placed on the sauna heater before the sauna control unit is switched on.

EN

In order to be able to use the control panel, the power unit must be switched on.

- Press the On/Off button **F** to switch the power unit on.
 - ▶ The control panel is in standby mode.
 - ▶ The display 1 on the control panel shows “---”.

10.3. Activating the control panel

The control unit can be started with the last used settings for temperature, humidity* and light or with the standard settings.

- For activation with the last used settings, press the On/Off button **A** for one second.
 - ▶ The control panel is activated.
 - ▶ The symbol 5 lights up. The last used settings for temperature, humidity* and light are active.
- For activation with the standard settings, press the On/Off button **A** for about 3 seconds.
 - ▶ The control panel is activated.
 - ▶ The symbol 5 lights up. The standard settings for temperature (90 °C), humidity* (off) and light (50%) are active.

* The humidity function is only available on the Pro D3 / Pro D3i models.

10.4. Additional output control panel Pro D (optional)

If the control unit has been activated as described in **10.3. Activating the control panel**, for the Pro D2i and Pro D3i models the function 7 (additional output) can also be activated with “Additional output control panel Pro D”.

- Press the On/Off button **A** of the additional output control panel for one second.
 - ▶ The additional output function is active.
 - ▶ The display a shows the set intensity.

10.5. Starting sauna mode


1. Select the temperature symbol 5 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The sauna heater switches on.
2. Set the desired temperature with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - ▶ The display 1 shows the desired temperature for a few seconds.
 - ▶ Depending on the setting (see: **“Temperature/humidity display (actual/set value)” on page 31**) the display 1 then shows the actual value (standard setting) or the set value.

10.6. Switching off sauna mode

- Select the temperature symbol 5 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The sauna heater switches off.
 - ▶ The display 1 shows “oFF”


10.7. Starting combi mode (Pro D3 / Pro D3i only)

1. Select the temperature symbol 5 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The sauna heater switches on.
2. Set the desired temperature with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - ▶ The display 1 shows the desired temperature for a few seconds.
 - ▶ Depending on the setting (see: **“Temperature/humidity display (actual/set value)” on page 31**) the display 1 then shows the actual value (standard setting) or the set value.
3. Select the humidity symbol 6 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The vaporizer switches on.
4. Set the desired humidity with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - ▶ The display 1 shows the desired humidity for a few seconds.
 - ▶ Depending on the setting (see: **“Temperature/humidity display (actual/set value)” on page 31**) the display 1 then shows the actual value (standard setting) or the set value.



The vaporizer (humidity function 6) can only be started when the sauna heater (temperature function 5) is switched on. The maximum humidity that can be set depends on the temperature of the sauna. The higher the sauna temperature, the lower the maximum humidity level which can be set (see **characteristic curve on page 13**).

Exception: Vaporizer single mode is activated (see “**Activating vaporizer single mode (Pro D3 / Pro D3i only)**” on page 32). The vaporizer can also be operated here without the sauna heater, with the maximum humidity depending on the current sauna cabin temperature.



If the sauna control unit is used without a humidity/temperature sensor (FTS2), cyclic mode is activated. If the sauna cabin temperature is less than 30° C, the vaporizer is activated continuously for 10 minutes. This ensures that the water in the tank reaches a basic temperature level. Cycle mode then starts.

10.8. Switching off combi mode (Pro D3 / Pro D3i only)

- Select the temperature symbol 5 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The sauna heater and the vaporizer are switched off.
 - ▶ The display 1 shows “oFF”

10.9. Starting additional output (Pro D2i / Pro D3i only)

Infrared heaters or infrared heating plates, for example, can be connected to the additional output on the sauna control unit.



WARNING!

Risk of fire

Flammable objects that are placed on or in front of the infrared heater could ignite and cause fires.

- NEVER place flammable objects on or in front of the infrared heater.
- Make sure that NO flammable objects have been placed on or in front of the infrared heater before you switch it on.

Two different modes are available for the additional output:

1. Intensity regulation

2. Room temperature regulation

To change the mode, see: “**Setting mode of the additional output (Pro D2i / Pro D3i only)**” on page 35

Intensity regulation when the dimmer switch function is activated

When the dimmer switch function for the additional output is activated, the power for the additional device can be set on a scale of 1 to 7. The value of 7 corresponds to full power.

EN

1. Select the additional output symbol 7 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The additional device switches on.
 - ▶ The display 1 shows the intensity.
2. Set the desired power of the additional output with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - ▶ The display 1 shows the set intensity.

Intensity regulation when the dimmer switch function is deactivated

When the dimmer switch function for the additional output has been deactivated, you can only switch the additional device on and off. The device will always operate at full power.

1. Select the additional output symbol 7 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The additional device switches on.
 - ▶ The display 1 shows “on”.

Room temperature control with the additional output

If the additional output mode is set to room temperature regulation (see: “**Setting mode of the additional output (Pro D2i / Pro D3i only)**” on page 35), a cabin temperature can be set that is regulated via the additional output. This can be used to regulate the cabin temperature using only infrared heaters or infrared heating plates.

Setting options

- Infrared heaters (without foil sensor): 30 - 70° C
- Infrared heating plates (with foil sensor): 30 - 60 °C



If the sauna heater is already active or if it is started additionally, temperature regulation of the additional output is not possible. The mode is automatically changed to intensity regulation and the additional output continues operating at the highest level.

Using the optional control panel “Additional output control panel Pro D”

The optional control panel enables the switching on and off of the additional output as well as the modulation or changing of the temperature. The additional output can only be activated if the control unit is already switched on.

1. The additional output is switched on and off using the On/Off button **A**.
 - ▶ The additional device switches on.
 - ▶ The display a on the control panel lights up.
2. Set the desired power of the additional output with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - ▶ The set value is displayed in the form of points (see a “9.5. Additional output control panel Pro D (optional)” on page 40).



At "Room temperature regulation of the additional output" the temperature can only be set in 7 steps, these correspond to the following temperatures:

<i>Intensity</i>	<i>corresponds to temperature regulation of heating plates [°C]</i>		<i>corresponds to temperature regulation of radiator [°C]</i>
1	30	30	30
2	33	35	37
3	35	40	43
4	38	45	50
5	40	50	57
6	42	55	63
7	45	60	70

10.10. Switching off additional output (Pro D2i / Pro D3i only)

- Select the additional output symbol 5 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The additional device switches off.
 - ▶ The display 1 shows "oFF"

10.11. Switching on the light

When the dimmer switch function is activated

When the dimmer function for the light is activated, the power for the light can be set to any level between level 0 to level 100. At 0, the light is switched off. The value of 100 corresponds to full power.

1. Select the light symbol 8 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The light switches on.
 - ▶ The display 1 shows the intensity.
2. Set the desired light intensity with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - ▶ The display 1 shows the set intensity.



If the light switch **E** is switched on, the sauna cabin light will operate at full power. If you wish to dim the light, switch off the light switch **E**.

When the dimmer switch function is deactivated

When the dimmer function for the light has been deactivated, you can only switch the light on and off. The light will always operate at full power.

1. Select the light symbol 8 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The light switches on.
 - ▶ The display 1 shows “on”.

10.12. Switching off the light

1. Select the light symbol 8 by pressing the mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The light switches off.
 - ▶ The display 1 shows “oFF”

10.13. Starting the fan

When the dimmer switch function is activated

When the dimmer switch function for the fan is activated, the power for the fan can be set to a scale of 0 to 100. The value of 100 corresponds to full power.

1. Select the fan symbol 2 by pressing mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The fan switches on.
 - ▶ The display 1 shows the intensity.
2. Set the desired power of the fan with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - ▶ The display 1 shows the set intensity.

When the dimmer switch function is deactivated

When the dimmer switch function for the fan has been deactivated, you can only switch the fan on and off. The device will always operate at full power.

1. Select the fan symbol 2 by pressing mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The fan switches on.
 - ▶ The display 1 shows “on”.

10.14. Switching off fan

1. Select the fan symbol 2 by pressing mode button **D**. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The fan switches off.
 - ▶ The display 1 shows “oFF”

10.15. Setting the preset time

You can set the preset time according to the setting in the technician menu:

- To the minute: for a maximum preset time of 6 hours
- In hours: for a maximum preset time of 12h / 18h / 24h



WARNING!

Risk of fire

Combustible objects that are placed on the heater will ignite and cause fires.

- NEVER place combustible objects on the sauna heater.
- Make sure that NO flammable objects have been placed on the sauna heater before you activate the preset timer function.

1. Start the functions to be started after the preset time.
2. Select the preset time symbol 3 by pressing the mode button **D**.
 - ▶ The display 1 shows the “hours” (flashes slowly).
3. Set the desired duration in hours with the plus button **B** and the minus button **C**.
4. Press the mode button **D** for about 3 seconds.
 - ▶ The display 1 shows the “minutes” (flashes quickly).
5. Set the desired duration in minutes with the plus button **B** and the minus button **C**.
6. Press the On/Off button **A** to start the set preset time.
 - ▶ The sauna control unit changes to standby mode and the timer starts running.
 - ▶ The display 1 shows the remaining preset time. If this is longer than 1 h, the display shows hours (flashes slowly). If this is shorter than 1 h, the display shows minutes (flashes quickly).
 - ▶ The preset time symbol flashes.
 - ▶ Once the preset time has elapsed, the selected functions are started.



The preset time can be exited by briefly pressing the mode button **D** (without effect).

10.16. Cancelling the preset time feature

- Press the On/Off button **A**, to cancel the preset function.
 - ▶ The preset time countdown is cancelled.
 - ▶ The control unit starts immediately with the previously set functions.

10.17. Setting the duration

When you start the sauna, you can already determine how long the sauna is to operate. In this case, the maximum heating time cannot be exceeded (e.g. 6 h for private saunas). The sauna operation must already be started before the operating time can be set.

1. Select the temperature symbol 5 by pressing the mode button **D**.
2. Press the On/Off button **A** and the minus button **C** simultaneously for about 3 seconds.
 - ▶ The display 1 shows the “hours” (flashes slowly).
3. Set the desired duration in hours with the plus button **B** and the minus button **C**.
4. Press the mode button **D** for about 3 seconds.
 - ▶ The display 1 shows the “minutes” (flashes quickly).
5. Set the desired duration in minutes with the plus button **B** and the minus button **C**.
6. Press the On/Off button **A** to save the set operating time.
 - ▶ The sauna control unit switches off all functions after the set operating time.
 - ▶ Then the sauna control unit is in standby mode.

10.18. Cancelling the post-drying program (Pro D3 / Pro D3i only)

After combined mode, the post-drying programme is started automatically. This involves heating the sauna cabin to 80°C with the fan running (standard = 30 minutes - depends on the setting in the technician menu). In the display 1, the text “dry” is displayed and the temperature symbol flashes.

- Press the On/Off button **A** for about 3 seconds to cancel the post-drying program.



To prevent mould and rot from forming, the post-drying programme should NOT be stopped.

10.19. Activating standby for remote operation

EN 60335-2-53 specifies that sauna control units with a remote start function must be set manually to “Standby for remote operation” mode.



This activation must take place again after each remote start and stop procedure.

Perform the following steps:

With safety shut-off activated (standard)

The setting “SdO” in the technician menu is set to “SAF”.

1. Make sure that the sauna control unit is in standby mode.
2. Press the On/Off button **A** and the mode button **D** simultaneously for about 3 seconds.
 - ▶ In the display 1 “rc” (remote control) flashes and the remote control symbol 9 flashes on the optional control panel for the additional output (Pro D2i / Pro D3i only).
 - ▶ The sauna control unit is then ready to be started using a remote start signal the display “rc” goes out.
 - ▶ After a remote stop or manual switching off of the sauna control unit, the mode has to be activated again.

When the door sensor is activated

The setting “SdO” in the technician menu is set to “dor”.

1. Make sure that the sauna control unit is in standby mode.
2. Press the On/Off button **A** and the mode button **D** simultaneously for about 3 seconds.
 - ▶ In the display 1 a countdown of 30 seconds is displayed. The door can be opened and closed as many times as desired during this time. After the 30 seconds has elapsed, the door must be closed!
 - ▶ “rc” (remote control) flashes in the display 1.
 - ▶ The sauna control unit is then ready to be started using a remote start signal the display “rc” goes out.
 - ▶ After a remote stop or manual switching off of the sauna control unit, the mode has to be activated again.



To cancel the “Standby for remote control” function, press the On/Off button **A** for about 3 seconds.

If the door is opened - “dor” appears on the display

1. In “Standby for remote operation” mode: To continue the mode, close the door and press the On/Off button **A** for about 3 seconds.
 - ▶ In the display 1 a countdown of 30 seconds is again displayed.
2. In standby mode (---): acknowledgement takes place automatically when the door is closed.

10.20. Switching off functions

You can switch off each function individually.

1. Select the function you wish to switch off by pressing the mode button **D**.
2. Press the On/Off button **A**.
 - ▶ The respective function is switched off.
 - ▶ The display 1 shows “oFF”.



If you switch off the sauna heater (temperature function **A**), the vaporizer (humidity function **B**) is automatically switched off.

10.21. Deactivating the control panel

- Press the On/Off button **A** for about 3 seconds.
 - ▶ The display 1 shows “---”.
 - ▶ The sauna control unit is in standby mode.

10.22. Switching off the power unit

If you will not be using the sauna control unit for an extended period of time, switch the sauna control unit off at the power unit.

- Press the On/Off button **F**.
 - ▶ The display 1 goes out.
 - ▶ The sauna control unit is switched off.

11. User programs

The user programs enable favourite sauna settings to be saved and accessed again. There are 5 preset user programs available which can be modified according to user requirements.

The settings of the following functions are stored in the user programs:

- Temperature
- Humidity
- Additional output (intensity or room temperature regulation)
- Light
- Fan

11.1. Preset user programs

The following user programs are already predefined. The “humidity” value is not included in the Pro D2 and Pro D2i control units. The “additional output” value is not included in the Pro D2 and Pro D3 control units.

<i>User program</i>	<i>Temperature</i> °C	<i>Humidity</i> %	<i>Auxiliary output</i>	<i>Light</i> %	<i>Fan</i> %	<i>Operating time</i> Hrs
1	90	0	0	50	0	2
2	70	0	0	50	0	2
3	50	60	0	50	0	2
4	60	35	0	50	0	2
5	0	0	7	50	0	1

11.2. Accessing user programs

1. Select the user program symbol 4 by pressing the mode button **D**.
 - ▶ The user program symbol lights up.
2. Select the desired user program (1 - 5) with the plus button **B** and the minus button **C**.
3. Press the On/Off button **A**.
 - ▶ The user program is started.
 - ▶ The display 1 shows the started user program.

11.3. Creating your own user programs

You can create user programs as you would like. A preset user program is overwritten in the process. Perform the following steps:

1. Start all functions that are to be switched on with the future user program with the preferred intensity. Leave the control unit to operate for about 3 minutes.
2. Select the user program symbol 4 by pressing the mode button **D**.
 - ▶ The user program symbol lights up.
3. Use the plus button **B** and minus button **C** to select which number (1 - 5) the new user program is to be saved under.
4. Press the plus button **B** and the minus button **C** for about 3 seconds.
 - ▶ The saving of the user program is confirmed with a short flashing of the user program symbol 4.
 - ▶ The settings are stored in the selected user program.

Example

User program	Temperature °C	Humidity %	Auxiliary output	Light %	Fan %	Operating time Hrs
2	45	55	0	50	0	3

12. The Eco-function

The ECO function allows you to save energy in breaks between sauna sessions. When the ECO function is activated, the connected devices run with reduced power. You can choose between a 20, 40 or 60-minute sauna break.

The sauna heater and the vaporizer are switched on again before the end of the break. In this way the preset temperature and preset humidity are reached again at the end of the sauna break.

Perform the following steps to activate the Eco-function:

1. Select the temperature symbol 5 by pressing the mode button **D**.
2. Press the plus button **B** and the minus button **C** simultaneously for about 3 seconds.
 - ▶ The temperature symbol 5 and the humidity symbol 6 light up.
3. Set the desired duration of the break in minutes with the plus button **B** and the minus button **C**.
 - 20 stands for a 20-minute sauna break.
 - 40 stands for a 40-minute sauna break.
 - 60 stands for a 60-minute sauna break.
4. Then briefly press the On/Off button **A**.
 - ▶ The display 1 shows the remaining break time.
 - ▶ The temperature symbol 5 and the humidity symbol 6 flash.



To cancel the ECO function, press the On/Off button **A** for about 3 seconds.

13. Cleaning and maintenance

13.1. Cleaning

ATTENTION!

Damage to the unit

The sauna control unit is resistant to splashing water, but direct contact with water could still damage it.

- NEVER immerse the unit in water.
- Do not pour water over the unit.
- Do not get the unit too wet when cleaning it.

1. Soak a cleaning cloth in a mild, soapy water.
2. Wring out the cloth well.
3. Carefully wipe the housing of the sauna control unit.

13.2. Maintenance

The sauna control unit does not require any maintenance.

14. Disposal



- Dispose of packaging materials in accordance with the applicable waste disposal regulations.
- Used devices contain reusable materials as well as hazardous substances. Therefore, do not dispose of your used device with household waste, but do so in accordance with the locally applicable regulations.

15. Troubleshooting

15.1. Error messages

The sauna control unit is equipped with diagnostic software which monitors system statuses when it is switched on and during operation. As soon as the diagnostic software identifies an error, the sauna control unit switches off the sauna heater.

Errors are indicated by a recurring warning tone and by flashing of the symbols 2 to 8. Furthermore, the error number is shown in the display 1.

Switch the sauna control unit off using the On/Off switch 6 and rectify the error before switching the sauna control unit on again.

The following table describes the possible faults and their causes. If necessary, quote the error number to your customer service specialist.

<i>Error</i>	<i>Description</i>	<i>Cause/remedy</i>
001	Safety shut-off	An object has been placed on the sauna heater. Remove any objects before starting up the sauna heater again. If no safety shut-off is fitted, note 5.11 on page 26.
002	Overheat cut-out	The maximum temperature of 139 °C has been exceeded above the heater.
4F1	Heater sensor error	Defective heater sensor, poor contact, or short circuit.
005	Foil sensor error	Defective foil sensor, poor contact, or short circuit.
6F2	Bench sensor error	Defective bench sensor, poor contact, or short circuit.
007	Humidity sensor error	Defective humidity sensor, poor contact, or short circuit
008	Foil sensor excess temperature	The maximum foil temperature of 100°C was exceeded.
bEr	Communication error	Check the cables between the power unit and the control panels.
dor	Sauna door open	The sauna control unit is equipped with a door sensor. Close the door or check the connections and settings.

15.2. Low-water display (Pro D3 / Pro D3i only)

The sauna control unit features an automatic low-water cut-out feature which is active in combi mode, as long as your combi heater supports it.

If the water tank in the vaporizer is empty, this is indicated by a recurring warning tone and the message "FIL" appears on the display 1. The vaporizer switches off at the same time.


- Pour water into the water tank in the vaporizer.
 - ▶ After a short period, the message "FIL" disappears and the vaporizer starts heating up again.

15.3. Fuses

Fuses for light, fan/power expansion and electronics as well as a spare fuse are located in the sauna control unit's connection area.

These are 1A time delay micro fuses.

They can be ordered using the item number PRO-FUSE.

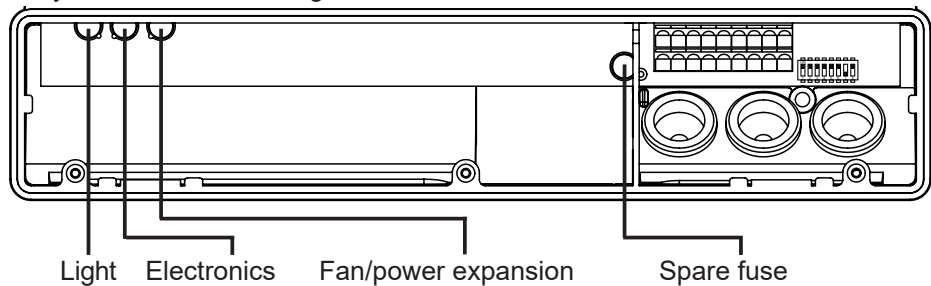

In order to replace the fuse, pull the fuse link straight out and insert the new fuse.

16. Technical data

16.1. Power unit

Ambient conditions

Storage temperature:	-25 °C to +70 °C
Ambient temperature:	-10 °C to +40 °C
Air humidity:	max. 95%

Sauna control unit

Dimensions (W × H × D):	307 x 175 x 57 mm
Voltage rating/three-phase 3N:	400 V AC
Frequency:	50 Hz
Power rating/heater:	3 x 3.5 kW
Current rating per phase/heater:	16 A
Switching capacity / vaporizer (Pro D3 / Pro D3i only):	3.5 kW
Switched current / vaporizer (Pro D3 / Pro D3i only):	16 A
Switching capacity/additional output (dimnable)*	500 W
Switching capacity/additional output (switchable)*	3.5 W
Switched current/additional output*:	16 A
Status output:	24 V/200 mA
Rated voltage:	230 V
Protection class (protected against splashing water):	IPX4
Connection to the mains supply as fixed wiring (fixed connection)	

Light

Power rating:	100 W
Fuse:	1A T

Fan

Power rating:	100 W
Fuse:	1A T

Setting ranges

Temperature:	30 °C to 110 °C
Humidity:	0 % to 100 %

The maximum humidity that can be set depends on the temperature of the sauna. The higher the sauna temperature, the lower the maximum humidity level which can be set.

Thermal safety

- Heater sensor with overheat cut-out (139 °C cut-out temperature)
- Adjustable automatic heating period (6 h, 12 h, 18 h, 24 h)*
- Optional single-sensor mode or two-sensor mode

Connection cables

Power supply cable:	min. 5 × 2.5 mm ²
Heater supply cable (temperature-resistant up to 150 °C):	min. 2.5 mm ²
Sensor cables (temperature-resistant up to 150 °C):	min. 0.5 mm ²
Light cable:	min. 1.5 mm ²
Fan cable:	min. 1.5 mm

16.2. Control panel Pro D2 / Pro D2i / Pro D3 / Pro D3i**Ambient conditions**

Storage temperature:	-25 °C to +70 °C
Ambient temperature:	0 °C to +100 °C
Air humidity:	max. 99%
	non-condensing
Dimensions (W × H × D):	80 x 104 x 38 mm
Dimensions (W x H):	65 x 70 mm
Protection class (protected against splashing water):	IPX4

EN

16.3. Additional output control panel Pro D (optional)**Ambient conditions**


Storage temperature:	-25 °C to +70 °C
Ambient temperature:	0 °C to +100 °C
Air humidity:	max. 99%
	non-condensing
Dimensions (W × H × D):	63 x 104 x 38 mm
Dimensions (W x H):	48 x 60 mm
Protection class (protected against splashing water):	IPX4

* Only the Pro D2i / Pro D3i models have an additional output. The additional output has no overheat cut-out. For this reason, only intrinsically safe devices should be operated using the additional output.

Saunasteuerung

Pro D

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG Deutsch

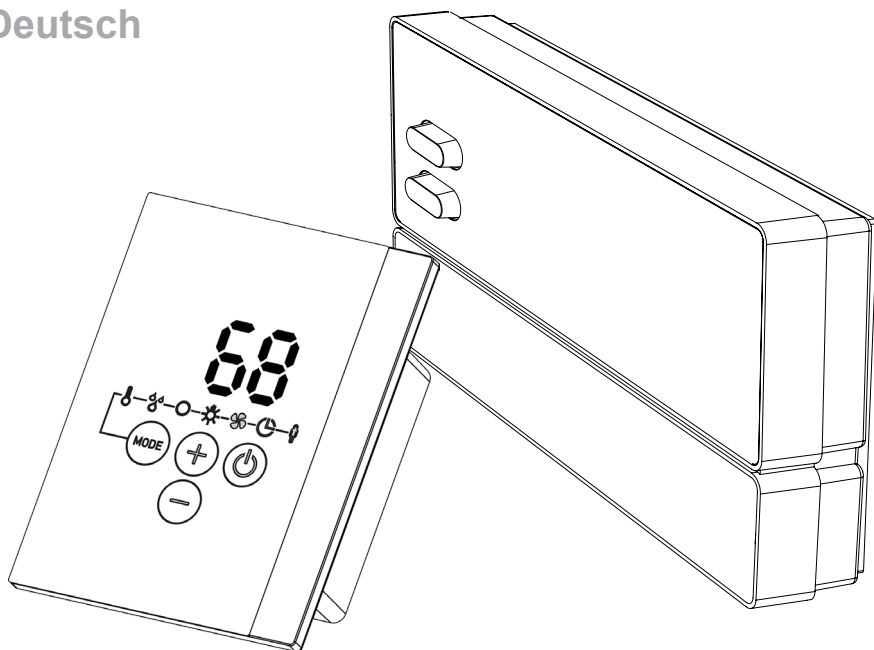

Pro D2	1-041-288 / PRO-D2
Pro D2 white	1-041-290 / PRO-D2W
Pro D2i	1-041-291 / PRO-D2I
Pro D2i white	1-041-292 / PRO-D2IW
Pro D3	1-041-293 / PRO-D3
Pro D3 white	1-041-294 / PRO-D3W
Pro D3i	1-041-295 / PRO-D3I
Pro D3i white	1-041-296 / PRO-D3IW

Inhaltsverzeichnis

1. Zu dieser Anleitung	5
2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit	6
2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
2.2. Sicherheitshinweise für den Monteur	7
2.3. Sicherheitshinweise für den Anwender	8
3. Produktbeschreibung	9
3.1. Lieferumfang	9
3.2. Optionales Zubehör	9
3.3. Produktfunktionen	10
3.4. Sauna-Betriebsarten	12
3.5. Fühler-Betriebsarten	12
4. Montage	14
4.1. Leistungsteil montieren	14
4.2. Bedienteil montieren	16
4.3. Ofenfühler F1 mit Übertemperatur-Sicherung montieren	19
4.4. Bankfühler F2 montieren (optional)	19
4.5. Feuchte-Temperaturfühler FTS2 (optional, nur Pro D3 / Pro D3i) montieren	20
4.6. Folien-Fühler montieren (optional, nur Pro D2i / Pro D3i) montieren	20
5. Elektrischer Anschluss	21
5.1. Versorgungsleitung, Ofen und Verdampfer anschließen	22
5.2. Bedienteil anschließen	22
5.3. Licht anschließen	23
5.4. Lüfter anschließen (optional)	23
5.5. Zusatzausgang (optional, nur Pro D2i / Pro D3i) anschließen	23
5.6. Leistungserweiterung (optional) anschließen	24
5.7. Ofenfühler F1 anschließen	24
5.8. Bankfühler F2 (optional) anschließen	24
5.9. Feuchte-Temperaturfühler FTS2 (optional, nur Pro D3 / Pro D3i) anschließen	25
5.10. Folienfühler (optional, nur Pro D2i / Pro D3i) anschließen	25

5.11. Sicherheitsabschaltung / Türsensor anschließen.....	26
5.12. Fernstart.....	26
5.13. Statusausgang.....	26
5.14. Installation abschließen.....	26
6. Prüfungen durchführen.....	27
7. Anschlussplan.....	28
8. Inbetriebnahme.....	29
8.1. Einstellung der Funktionswahlschalter.....	29
8.2. Einstellungen im Technikermenü.....	31
9. Bedienelemente.....	38
9.1. Bedienteil Pro D2.....	38
9.2. Bedienteil Pro D2i.....	38
9.3. Bedienteil Pro D3.....	39
9.4. Bedienteil Pro D3i.....	39
9.5. Zusatzausgang Bedienteil Pro D (optional).....	40
9.6. Leistungsteil.....	40
10. Bedienung.....	41
10.1. Licht am Leistungsteil einschalten (Reinigungsbeleuchtung).....	41
10.2. Leistungsteil einschalten.....	41
10.3. Bedienteil aktivieren.....	42
10.4. Zusatzausgang Bedienteil Pro D (optional).....	42
10.5. Sauna-Betrieb starten.....	43
10.6. Sauna-Betrieb ausschalten.....	43
10.7. Kombi-Betrieb starten (nur Pro D3 / Pro D3i).....	43
10.8. Kombi-Betrieb ausschalten (nur Pro D3 / Pro D3i).....	44
10.9. Zusatzausgang starten (nur Pro D2i / Pro D3i).....	45
10.10. Zusatzausgang ausschalten (nur Pro D2i / Pro D3i).....	47
10.11. Licht einschalten.....	48
10.12. Licht ausschalten.....	48
10.13. Lüfter starten.....	49

10.14. Lüfter ausschalten.....	49
10.15. Vorwahlzeit einstellen.....	50
10.16. Vorwahlzeit-Funktion abbrechen.....	50
10.17. Laufzeit einstellen.....	51
10.18. Nachtrockenprogramm abbrechen (nur Pro D3 / ProD3i).....	51
10.19. Standby für Fernwirken aktivieren.....	52
10.20. Funktionen ausschalten.....	53
10.21. Bedienteil deaktivieren.....	53
10.22. Leistungsteil ausschalten.....	53
11. Benutzerprogramme	54
11.1. Voreingestellte Benutzerprogramme.....	54
11.2. Benutzerprogramme aufrufen.....	54
11.3. Eigene Benutzerprogramme erstellen.....	55
12. Die Eco-Funktion	56
13. Reinigung und Wartung	57
13.1. Reinigung.....	57
13.2. Wartung.....	57
14. Entsorgung	57
15. Problemlösung	58
15.1. Fehlermeldungen.....	58
15.2. Wassermangelanzeige (nur Pro D3 / Pro D3i).....	59
15.3. Sicherungen.....	59
16. Technische Daten	60
16.1. Leistungsteil.....	60
16.2. Bedienteil Pro D2 / Pro D2i / Pro D3 / Pro D3i.....	61
16.3. Zusatzausgang Bedienteil Pro D (optional).....	61

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Saunasteuerung auf. So können Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Bedienung nachlesen.



Sie finden diese Montage- und Gebrauchsanweisung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.mediabank.harvia.com.

Symbole in Warnhinweisen

In dieser Montage- und Gebrauchsanweisung ist vor Tätigkeiten, von denen eine Gefahr ausgeht, ein Warnhinweis angebracht. Befolgen Sie diese Warnhinweise unbedingt. So vermeiden Sie Sachschäden und Verletzungen, die im schlimmsten Fall sogar tödlich sein können.

In den Warnhinweisen werden Signalwörter verwendet, die folgende Bedeutungen haben:



GEFAHR!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.



WARNUNG!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.



VORSICHT!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht befolgen, können leichte Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt Sie vor Sachschäden.

Andere Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise.

2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Die Saunasteuerungen der Pro D Serie sind nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren entstehen. Befolgen Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise und die speziellen Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der angeschlossenen Geräte.

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Saunasteuerungen der Pro D Serie dienen ausschließlich zum Steuern und Regeln der Funktionen gemäß den technischen Daten.

Die Saunasteuerungen der Pro D Serie dürfen nur zum Steuern und Regeln eines Saunaofens, der die Abdeckprüfung nach Absatz 19.101 der EN 60335-2-53 besteht, verwendet werden. Erfüllt der Ofen diese Voraussetzung nicht, muss eine entsprechende Sicherheitsvorkehrung getroffen werden (z. Bsp.: Sicherheitsabschaltung / Türsensor, siehe 5.11. auf Seite **26**).

Die Saunasteuerungen der Pro D Serie dürfen nur zum Steuern und Regeln von 3 Heizkreisen mit maximal 3,5 kW Heizleistung pro Heizkreis eingesetzt werden. Die maximale Verdampferleistung beträgt 3,5 kW. Die maximale Leistung des Zusatzausgangs beträgt 3,5 kW.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zur Beschädigung des Produkts, zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

2.2. Sicherheitshinweise für den Monteur

- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Saunasteuerung dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend der Überspannungskategorie III vorzusehen.
- Die Saunasteuerung ist außerhalb der Saunakabine in ca. 1,70 m Höhe oder gemäß den Empfehlungen des Kabinenherstellers zu montieren. Die Umgebungstemperatur muss im Bereich von -10 °C und 40 °C liegen.
- Der Ofenfühler ist so anzubringen, dass er nicht durch einströmende Luft beeinflusst wird.
- Die Ofen-Zuleitung muss einen Querschnitt von mindestens $2,5\text{ mm}^2$ aufweisen und bis 150 °C temperaturbeständig sein.
- Beachten Sie auch die örtlichen Bestimmungen am Aufstellort.
- Bei Problemen, die in den Montageanweisungen nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.

2.3. Sicherheitshinweise für den Anwender

- Die Saunasteuerung darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.
- Die Saunasteuerung darf von Kindern über 8 Jahren, von Personen mit verringerten psychischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen unter folgenden Bedingungen verwendet werden:
 - wenn sie beaufsichtigt werden
 - wenn ihnen die sichere Verwendung gezeigt wurde und sie die Gefahren, die entstehen können, verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Saunasteuerung spielen.
- Kinder unter 14 Jahren dürfen die Saunasteuerung nur reinigen, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen stehen, verzichten Sie aus gesundheitlichen Gründen auf das Saunabad.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände auf dem Saunaofen liegen, bevor Sie die Saunasteuerung einschalten.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände auf dem Saunaofen liegen, bevor Sie die Vorwahlzeitfunktion oder den Standby-Modus für den Fernstart aktivieren.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände auf oder vor dem Infrarot-Strahler liegen, bevor Sie die Saunasteuerung einschalten.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände auf oder vor dem Infrarot-Strahler liegen, bevor Sie die Vorwahlzeitfunktion oder den Standby-Modus für den Fernstart aktivieren.
- Bei Problemen, die in der Gebrauchsanweisung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.

3. Produktbeschreibung

3.1. Lieferumfang

- Bedienteil (je nach Ausführung Pro D2 / D2i / D3 / D3i)
- Leistungsteil
- Ofenfühler mit integrierter Übertemperatur-Sicherung
- Fühlerleitungen
- Montagematerial
- Drahtbrücke zur Überbrückung der Klemmen **V1** und **Wm** für Kombiöfen ohne Wassermangel-Abschaltung

3.2. Optionales Zubehör

- Bankfühler (1-009-231 / O-F2)
- Feuchte-Temperaturfühler (1-010-081 / O-FTS2)
- Folienfühler (1-014-445 / P-ISX-FF)
- Leistungserweiterung (1-008-779 / O-S2-18, 1-009-280 / O-S2-30)
- Sicherheitsabschaltung (SFE-xxxxx)
- Türsensor Home (1-052-723 / SAB00103)
- Bedienteil Pro D2 (1-040-159 / PRO-D2-CU)
- Bedienteil Pro D2 white (1-040-161 / PRO-D2W-CU)
- Bedienteil Pro D2i (1-040-163 / PRO-D2I-CU)
- Bedienteil Pro D2i white (1-040-165 / PRO-D2IW-CU)
- Bedienteil Pro D3 (1-040-167 / PRO-D3-CU)
- Bedienteil Pro D3 white (1-040-169 / PRO-D3W-CU)
- Bedienteil Pro D3i (1-1040-173 / PRO-D3I-CU)
- Bedienteil Pro D3i white (1-1-040-173 / PRO-D3IW-CU)
- Zusatzausgang Bedienteil Pro D (1-040-174 / PRO-DA-CU)
- Zusatzausgang Bedienteil Pro D white (1-040-175 / PRO-DAW-CU)
- Pro D BUS-Converter RS485 (1-053-348 / BUS-CON-D)
- MySentio Wifi (1-053-313 / S-WIFI01)
- MySentio Remote (1-053-314 / S-WIFI02)

3.3. Produktfunktionen

Pro D2 / Pro D2 white

Die Saunasteuerung Pro D2 / Pro D2 white verfügt über folgende Funktionen:

- Regeln von Saunaöfen mit einer Heizleistung bis 10,5 kW im Temperaturbereich von 30 °C bis 110 °C.
- Mit einer Leistungserweiterung kann die maximale Schaltleistung von 10,5 kW auf 18 kW oder 30 kW erhöht werden.
- Wahlweise Dimmen oder Schalten eines Kabinenlichtes (bis 100 W)
- Wahlweise Dimmen oder Schalten eines Lüfters (bis 100 W)
- Fernstartfunktion
- Türüberwachung
- Statusausgang
- Vorwahlzeitfunktion
Die maximale Vorwahlzeit kann auf 6 h, 12 h, 18 h oder 24 h eingestellt werden.
- Benutzerprogramme
Mit Hilfe der Benutzerprogramme können bevorzugte Sauna-Einstellungen gespeichert und wieder abgerufen werden. Es stehen 5 voreingestellte Benutzerprogramme zur Verfügung, die nach den Vorstellungen der Benutzer abgeändert werden können.
- Automatische Heizzeitbegrenzung
Die Saunasteuerung schaltet sich nach Ablauf der maximalen Heizzeit aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Die maximale Heizzeit kann auf 6 h, 12 h, 18 h oder 24 h eingestellt werden.
- Übertemperatur-Sicherung
Die Übertemperatur-Sicherung befindet sich im Fühlergehäuse des Ofenfühlers. Wenn der Saunaofen durch einen Defekt nach Erreichen der Wunschtemperatur weiterheizt, schaltet die Übertemperatur-Sicherung bei ca. 139 °C den Saunaofen automatisch ab.

PRO D3 / PRO D3 white

Funktionsumfang wie Pro D2 / Pro D2 white, jedoch zusätzlich:

- Regeln von Kombi-Saunaöfen mit einer Heizleistung bis 10,5 kW und einer Verdampferleistung bis 3,5 kW im Temperaturbereich von 30 °C bis 110 °C und einem Feuchtebereich von 0 bis 100 %.
- Nachtrockenprogramm
Nach dem Kombi-Betrieb wird automatisch das Nachtrockenprogramm gestartet, um Schimmel- und Fäulnisbildung in der Saunakabine zu verhindern. Dabei wird die Saunakabine bei eingeschaltetem Lüfter auf 80 °C aufgeheizt. Die Dauer kann von OFF - 60 Minuten gewählt werden.

PRO D2i / PRO D2i white / PRO D3i / PRO D3i white

Funktionsumfang wie Pro D2 / Pro D2 white bzw. PRO D3 / PRO D3 white, jedoch zusätzlich:

- Zusatzausgang
Wahlweise Dimmen (bis 500 W), Schalten (bis 3,5 kW) oder Regeln der Kabinentemperatur über den Zusatzausgang.

Zusatzausgang hat keine Übertemperatursicherung. Deshalb dürfen am Zusatzausgang nur eigensichere Geräte betrieben werden.

- Wenn an den Zusatzausgang Infrarotstrahler angeschlossen werden, müssen diese über eine Übertemperatursicherung verfügen. Wir empfehlen die Verwendung folgender Infrarot-Strahler:
 - 1-027-780 / DIR-350-R, 1-027-845 / WIR-350-R, 1-027-781 / DIR-500-R, 1-027-846 / WIR-500-R, 1-027-782 / DIR-750-R, 1-027-847 / WIR-750-R, 1-027-779 / DIR-1300-R
 - 1-027-785 / ECO-350-R, 1-027-784 / ECO-350-G, 1-027-788 / ECO-500-R, 1-027-787 / ECO-500-G, 1-027-790 / ECO-750-R
- Wenn an den Zusatzausgang eine der folgenden Infrarot-Wärmeplatten angeschlossen wird, muss der Folienfühler 1-014-445 / P-ISX-FF verwendet werden und im Technikermenü aktiviert werden (siehe „**Folienfühler aktivieren/deaktivieren (nur Pro D2i/Pro D3i)“ auf Seite 32**):
 - 1-028-348 / IR-WP-100, 1-028-343 / IR-WP-175, 1-028-784 / IR-WP-390, 1-028-938 / IR-WP-510
 - 1-028-149 / IR-WPHL-100, 1-028-941 / IR-WPHL-175, 1-028-601 / IR-WPHL-390, 1-027-885 / IR-WPHL-510



	Sauna-Betrieb	Combi-Betrieb	Zusatzausgang	Licht	Lüfter	Vorwahlzeit	Benutzerprogramme
Pro D2 (white)	X			X	X	X	X
Pro D2i (white)	X		X	X	X	X	X
Pro D3 (white)	X	X		X	X	X	X
Pro D3i (white)	X	X	X	X	X	X	X

Abb.1 Funktionsübersicht Pro D

3.4. Sauna-Betriebsarten

Die Saunasteuerung Pro D2 / Pro D2i ermöglicht den Saunabetrieb. Die Saunasteuerung Pro D3 / Pro D3i ermöglicht zwei Betriebsarten, Sauna- und Kombi-Betrieb.

Sauna-Betrieb

Im Sauna-Betrieb steht trockene Wärme zur Verfügung. Die Temperatur in der Kabine ist hoch (80 bis 100 °C). Die Feuchtwerte sind mit maximal 10 % gering.

Kombi-Betrieb

Im Kombi-Betrieb ist neben dem Saunaofen auch der Verdampfer im Betrieb. Die Temperatur in der Saunakabine ist niedriger (ca. 40 bis 65 °C) als im Sauna-Betrieb, dafür ist die relative Luftfeuchte mit 35 % bis ungefähr 70 % wesentlich höher. Dabei ist die maximal einstellbare Soll-Feuchte von der Saunatemperatur abhängig. Je höher die Saunatemperatur, desto niedriger ist der maximal einstellbare Feuchtwert (siehe Kennlinie auf Seite 13)

3.5. Fühler-Betriebsarten

Die Saunasteuerungen der Pro D Serie können mit einem oder mit zwei Fühlern betrieben werden. Als zweiter Fühler kann ein Temperaturfühler (Bankfühler F2) oder ein Feuchte-Temperaturfühler (FTS2, nur Pro D3 / Pro D3i) verwendet werden.

Ein-Fühlerbetrieb (F1)

Der Ein-Fühlerbetrieb ist ab Werk aktiviert.

Im Ein-Fühlerbetrieb wird die Saunasteuerung nur mit dem Ofenfühler mit Über-temperatur-Sicherung (F1) betrieben. Dieser ist im Lieferumfang enthalten.

Die Saunasteuerung zeigt standardmäßig die Ist-Temperatur an. Die Soll-Temperatur wird während dem Einstellen angezeigt, sollte diese dauerhaft angezeigt werden, muss dies bei der Inbetriebnahme aktiviert werden (siehe „**Temperatur-/ Feuchteanzeige (Ist-/Sollwert)**“ auf Seite 31)

Der maximal einstellbare Feuchtwert (nur Pro D3 / Pro D3i) richtet sich im Ein-Fühlerbetrieb nach der Temperatur über dem Ofen und die Feuchte wird getaktet. Im Display der Saunasteuerung wird nur der Sollwert für die Feuchte (in % relative Luftfeuchtigkeit) angezeigt. Die tatsächliche Feuchte in der Saunakabine ist bei getakteter Feuchte abhängig von der Kabinengröße und der Verdampferleistung und kann vom eingestellten Sollwert abweichen.

Zweifühler-Betrieb mit Bankfühler (F2)

Der Zwei-Fühlerbetrieb muss mittels Funktionswahlschalter aktiviert werden (siehe „**Zwei-Fühlerbetrieb aktivieren**“ auf Seite 30).

Im Zwei-Fühlerbetrieb mit Bankfühler wird ein zweiter Temperaturfühler (Bankfühler) oberhalb der hinteren Saunabank montiert. Die Saunasteuerung zeigt als Ist-Temperatur jene Temperatur an, die vom Bankfühler gemessen wird.


Im Zwei-Fühlerbetrieb mit Bankfühler wird die Feuchte (nur Pro D3 / Pro D3i) getaktet. Im Display der Saunasteuerung wird nur der Sollwert für die Feuchte (in % relative Luftfeuchtigkeit) angezeigt. Die tatsächliche Feuchte in der Saunakabine ist bei getakteter Feuchte abhängig von der Kabinengröße und der Verdampferleistung und kann vom eingestellten Sollwert abweichen.

Zwei-Fühlerbetrieb mit Feuchte-Temperaturfühler (FTS2, nur Pro D3 / Pro D3i)

Der Zwei-Fühlerbetrieb muss mittels Funktionswahlschalter aktiviert werden (siehe „**Zwei-Fühlerbetrieb aktivieren**“ auf Seite 30).

Wenn im Zwei-Fühlerbetrieb ein Feuchte-Temperaturfühler verwendet wird, zeigt die Saunasteuerung als Ist-Temperatur jene Temperatur an, die vom Feuchte-Temperaturfühler gemessen wird.

Im Zwei-Fühlerbetrieb mit Feuchte-Temperaturfühler wird der Verdampfer entsprechend der in der Kabine gemessenen Feuchte geregelt. Im Display der Saunasteuerung wird die tatsächliche Feuchte in der Saunakabine (in % relative Luftfeuchtigkeit) angezeigt.

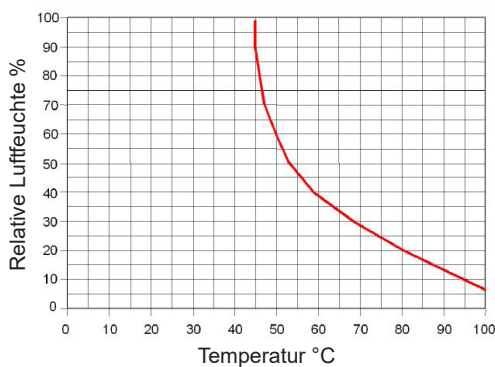

EN 60335-2-53:2011; Kennlinie Temperatur / relative Luftfeuchte für den sachgemäßen Gebrauch.

4. Montage

4.1. Leistungsteil montieren

ACHTUNG!**Schäden am Gerät**

Die Saunasteuerung ist spritzwassergeschützt, trotzdem kann direkter Kontakt mit Wasser das Gerät beschädigen.

- Montieren Sie die Saunasteuerung an einem trockenen Ort, an dem eine maximale Luftfeuchte von 95% nicht überschritten wird.

ACHTUNG!**Störquellen beeinträchtigen die Signalübertragung**

- Verlegen Sie alle Fühlerleitungen getrennt zu anderen Netzleitungen und Steuerleitungen.
- Schützen Sie einfach isolierte Leitungen durch ein Rohr (Doppelisolation).

Beachten Sie bei der Montage der Saunasteuerung folgende Punkte:

- Das Leistungsteil der Saunasteuerung ist außerhalb der Saunakabine oder gemäß den Empfehlungen des Kabinenherstellers zu montieren.
- Die Umgebungstemperatur muss im Bereich von -10 °C und +40 °C liegen.
- Alle Fühler dürfen nur mit den beiliegenden Fühlerleitungen, die bis 150 °C temperaturbeständig sind, angeschlossen werden.



Die Fühlerleitungen dürfen unter folgenden Bedingungen verlängert werden:

- Verwendung einer bis 150 °C beständigen Silikonleitung.
 - Der Mindestquerschnitt der Leitung beträgt 0,5 mm².
 - Die Länge der Ofenfühler-Leitungen darf 10 m NICHT überschreiten.
-

Zur Montage der Saunasteuerung führen Sie folgende Schritte durch:

1. Drehen Sie zwei Kreuzschlitzschrauben (16 mm) in ca. 1,70 m Höhe bis zu einem Abstand von 7 mm in die Saunawand ein. Die beiden Schrauben müssen einen Abstand von 145 mm zueinander haben (siehe **Abb.2**).

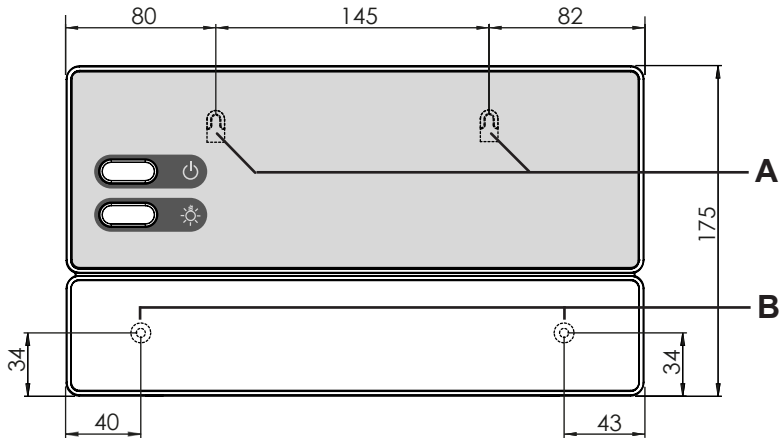


Abb.2 Position der Aufhängevorrichtung und der Montageöffnungen (Maße in mm)

DE

2. Drücken Sie die Schnappverschlüsse **C** mit einem Schraubendreher leicht ein und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab (siehe **Abb.3**).
3. Hängen Sie die Saunasteuerung mit Hilfe der Aufhängevorrichtung **A** auf die montierten Kreuzschlitzschrauben (siehe **Abb.2**).
4. Drehen Sie zwei Kreuzschlitzschrauben (16 mm) in die unteren Befestigungsöffnungen **B** ein (siehe **Abb.2**).

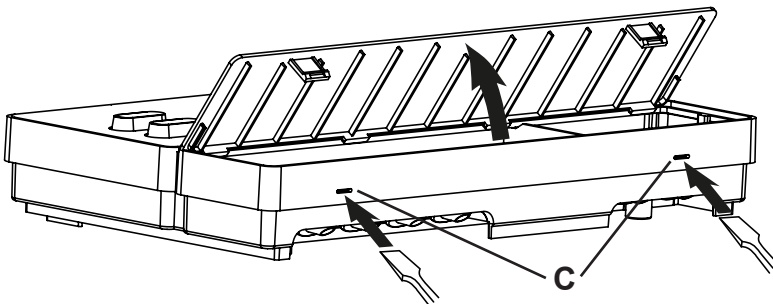


Abb.3 Abnahme des Gehäusedeckels

4.2. Bedienteil montieren

Das Bedienteil 2 wird an der Kabinenwand im maximalen Abstand von 10 Metern zum Leistungsteil 1 montiert (siehe **Abb.4**).

Für die Montage wird beispielsweise eine handelsübliche Stichsäge benötigt um die Ausnehmung für das Bedienteil zu schneiden. Das Bedienteil kann sowohl in der Kabine als auch außerhalb der Kabine montiert werden.

* Bei Montage innerhalb der Saunakabine ist ein Mindestabstand von 30 cm zur Kabinendecke einzuhalten (siehe **Abb.4**).

ACHTUNG!

Schäden am Gerät

- Das Bedienteil 2 der Saunasteuerung ist spritzwassergeschützt (Schutzgrad IPX4).
 - Arbeiten am Bedienteil dürfen nur mit einem normalen Schraubendreher durchgeführt werden. Bei Verwendung eines Akkuschaubers besteht die Gefahr, dass das Gehäuse irreparabel beschädigt wird!
-

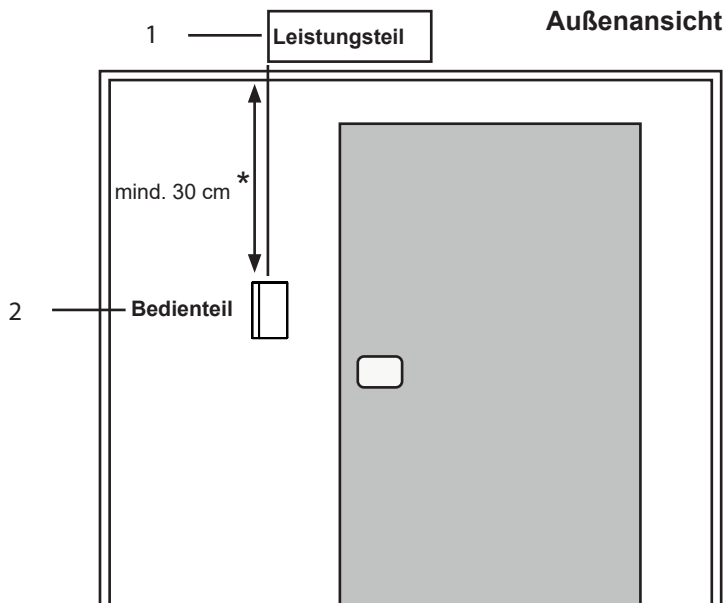


Abb.4 Position Bedienteil

* bei Montage innerhalb der Kabine

1. Mit beispielsweise einer Stichsäge die Ausnehmung 70 x 65 oder 60 x 48 mm schneiden (siehe **Abb.5** und **Abb.6**).
2. Leitungsführungen für die Verbindungsleitungen vorsehen.
3. Gehäuse durch die Bohrung mit den 4 oder 2 beiliegenden Holzschrauben an die Kabinenwand schrauben.

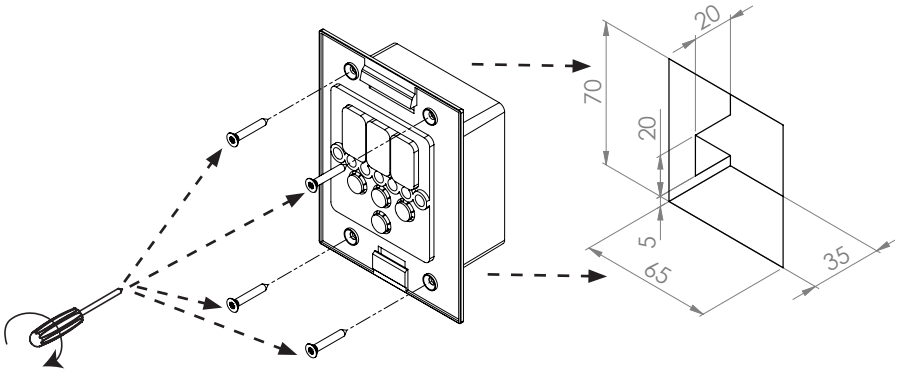


Abb.5 Montage Bedienteil Pro D

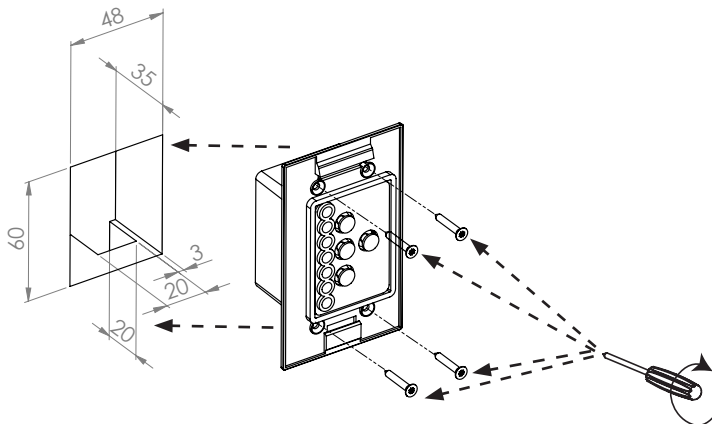


Abb.6 Montage Zusatzausgang Bedienteil (optional)

- Die Frontplatte des Bedienteils wird mit leichtem Druck in das Gehäuse eingesteckt. Achten Sie darauf, dass der untere Befestigungshaken spürbar einrastet.


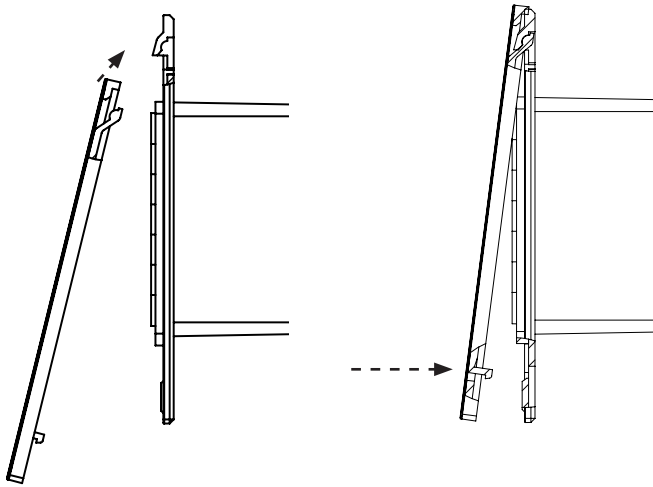


Abb.7 Montage Bedienteil

- Verbinden Sie den 4-poligen Stecker mit der RJ11 Buchse des Bedienteils.

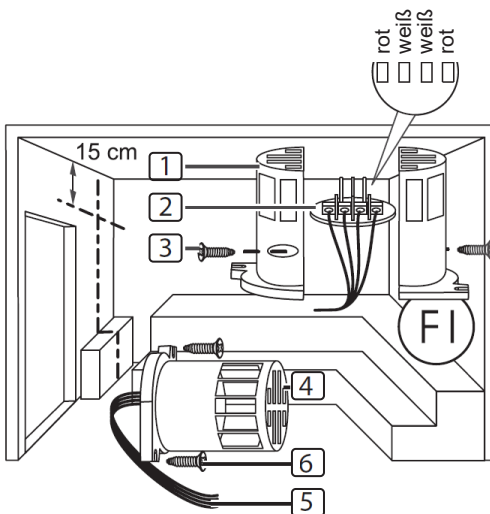

- Halbschalen des Ofenfühlers
- Anschlussplatte
- Kreuzschlitzschrauben (9 mm)
- Ofenfühler
- Ofenfühler-Leitungen
- Holzschrauben (16 mm)

Abb.8 Montage des Ofenfühlers

4.3. Ofenfühler F1 mit Übertemperatur-Sicherung montieren

Beachten Sie bei der Montage des Ofenfühlers folgende Punkte:

- Der Ofenfühler ist an der Ofen-Rückwand oberhalb der Mitte des Saunaofens zu montieren. Dabei ist ein Abstand von zirka 15 cm zur Kabinendecke einzuhalten.
- Der Ofenfühler ist so anzubringen, dass er nicht durch einströmende Luft beeinflusst wird.

Zur Montage des Ofenfühlers führen Sie folgende Schritte durch (siehe **Abb.8**):

1. Verlegen Sie die beiden 2-poligen Ofenfühler-Leitungen in der Wand der Saunakabine zum Montageort des Ofenfühlers und fixieren Sie die Ofenfühler-Leitungen mit Leitungsschellen.
2. Ziehen Sie die beiden Halbschalen 1 des Ofenfühlers auseinander.
3. Klemmen Sie die vier Anschlüsse der Ofenfühler-Leitung 5 gemäß der **Abb.8** an.
4. Legen Sie die Anschlussplatte 2 quer (wie in **Abb.8** gezeigt) in die Halbschalen des Ofenfühlers.
5. Schließen Sie die Halbschalen, verschrauben Sie diese mit den beiden Kreuzschlitzschrauben 3 (9 mm) und prüfen Sie, ob der Ofenfühler fest geschlossen ist.
6. Montieren Sie den Ofenfühler an der Ofen-Rückwand mit den beiden beiliegenden Holzschrauben 6 (16 mm).

DE

4.4. Bankfühler F2 montieren (optional)

Der Bankfühler ist an der Kabinenwand oberhalb der hinteren Sitzbank zu montieren. Dabei ist ein Abstand von zirka 15 cm zur Kabinendecke einzuhalten.

Zur Montage des Bankfühlers führen Sie folgende Schritte durch:

1. Verlegen Sie die 2-polige Bankfühler-Leitung in der Wand der Saunakabine zum Montageort des Bankfühlers und fixieren Sie die Bankfühler-Leitungen mit Leitungsschellen.
2. Klemmen Sie die beiden Anschlüsse der Bankfühler-Leitung an die beiden mittleren Klemmen der Anschlussplatte an.
3. Montieren Sie den Bankfühler an der Kabinenwand mit den beiden beiliegenden Holzschrauben (16 mm).

4.5. Feuchte-Temperaturfühler FTS2 (optional, nur Pro D3 / Pro D3i) montieren

Der Feuchte-Temperaturfühler ist an der Kabinenwand oberhalb der hinteren Sitzbank zu montieren. Dabei ist ein Abstand von zirka 15 cm zur Kabinendecke einzuhalten.

Zur Montage des Feuchte-Temperaturfühlers führen Sie folgende Schritte durch:

1. Verlegen Sie die 5-polige Fühlerleitung in der Wand der Saunakabine zum Montageort des Feuchte-Temperaturfühlers und fixieren Sie die Fühlerleitungen mit Leitungsschellen.
2. Montieren Sie den Feuchte-Temperaturfühler an der Kabinenwand mit den beiden beiliegenden Holzschrauben (16 mm). Halten Sie dabei einen Abstand von 15 cm zur Kabinendecke ein.

4.6. Folien-Fühler montieren (optional, nur Pro D2i / Pro D3i) montieren

Wenn an den Zusatzausgang eine oder mehrere Infrarot-Wärmeplatten angeschlossen werden, muss der Folienfühler 1-014-445 / P-ISX-FF verwendet werden:


- Beachten Sie zur Montage und Positionierung des Folien-Fühlers die Bedienungsanleitung der Infrarot-Wärmeplatten.
- Die Verwendung eines Folienfühlers muss im Technikermenü aktiviert werden (siehe „**Folienfühler aktivieren/deaktivieren (nur Pro D2i/Pro D3i)**“ auf **Seite 32**).

5. Elektrischer Anschluss

ACHTUNG!

Schäden am Gerät

- Die Saunasteuerung darf nur zum Steuern und Regeln von 3 Heizkreisen mit einer Heizleistung von max. 3,5 kW pro Heizkreis eingesetzt werden. Die maximale Verdampferleistung (nur Pro D3 / Pro D3i) beträgt 3,5 kW. Die maximale Leistung des Zusatzausgangs (nur Pro D2i / Pro D3i) beträgt 3,5 kW.

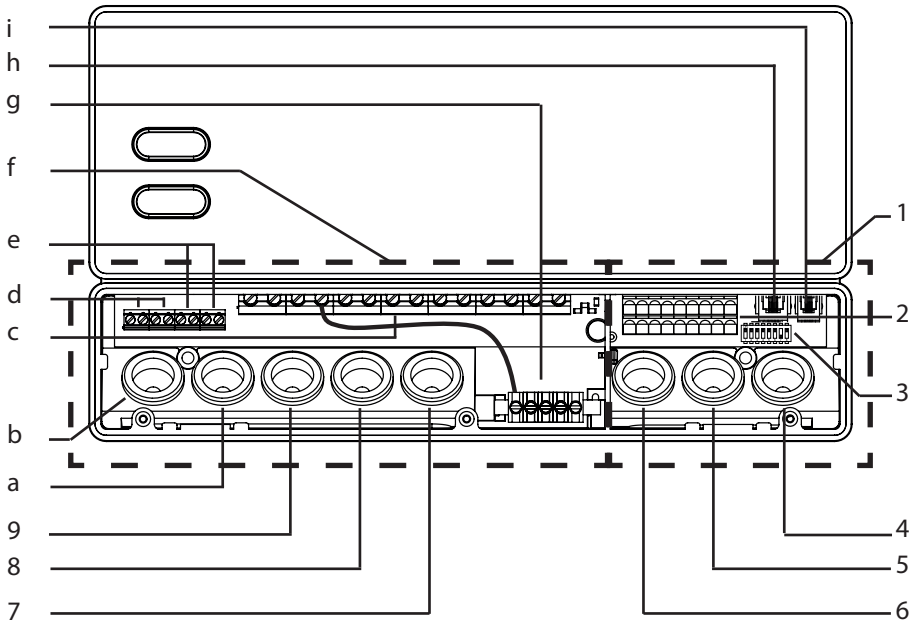

- 1 Anschlussbereich für Kleinspannung
- 2 Klemmleiste für Sicherheitsabschaltung, Fernstart, Statusausgang und Fühlerleitungen
- 3 Funktionswahlschalter
- 4 Kabeldurchführung für F2-, FTS2- und Folien-Fühler
- 5 Kabeldurchführung für F1-Fühler und Statusausgang
- 6 Kabeldurchführung für Sicherheitsabschaltung und Fernstart
- 7 Kabeldurchführung für Verdampferleitung und Zusatzausgang

- 8 Kabeldurchführung für Ofenleitung
- 9 Kabeldurchführung für Versorgungsleitung
- a Kabeldurchführung für Leistungserweiterung
- b Kabeldurchführung für Licht und Lüfter
- c Klemmleiste für Ofen-, Verdampfer-, Versorgungsleitung und Zusatzgerät
- d Klemmleiste für Licht und Lüfter
- e Klemmleiste für Leistungserweiterung
- f Anschlussbereich für 230 V / 400 V
- g Erdungsschiene
- h RJ12 Buchse für BUS-Converter
- i RJ10 Buchse für das Bedienteil

Beachten Sie beim elektrischen Anschluss der Saunasteuerung folgende Punkte:

- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.



Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Garantieanspruches eine Kopie der Rechnung des ausführenden Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.

- Arbeiten an der Saunasteuerung dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Die elektrische Versorgung muss als Festanschluss erfolgen.
- Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend der Überspannungskategorie III vorzusehen.
- Beachten Sie den Anschlussplan (**Abb.10**) auf Seite **28**.

5.1. Versorgungsleitung, Ofen und Verdampfer anschließen

1. Führen Sie die Versorgungs-, die Ofen- und die Verdampferleitung (nur Pro D3 / Pro D3i) durch die Kabeldurchführungen 9, 8, 7 in den Anschlussbereich für 230 V / 400 V f.
2. Schließen Sie die Anschlussleitungen gemäß dem Anschlussplan an die Klemmleiste c an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung der jeweiligen Geräte.
3. Wenn der Verdampfer nicht über eine automatische Wassermangel-Anzeige verfügt, führen Sie zusätzlich folgenden Schritt durch:
 - Verbinden Sie mit der beiliegenden Drahtbrücke die Klemme "**V1**" mit der Klemme "**Wm**".

5.2. Bedienteil anschließen

1. Führen Sie das Anschlusskabel des Bedienteils durch die Kabeldurchführung 4 in den Anschlussbereich für Kleinspannung 1.
2. Stecken Sie den Stecker des RJ-10-Kabels in die Anschlussbuchse h.



Die Saunasteuerungen der Pro D Serie ermöglichen den Betrieb von bis zu 2 Pro D Bedienteilen und einem Zusatzausgang Bedienteil, an einem Leistungsteil. Verwenden Sie zum Anschluss der optionalen Bedienteile („**3.2. Optionales Zubehör**“ auf Seite 9) die, den Bedienteilen beiliegenden „Y-Adapter“.

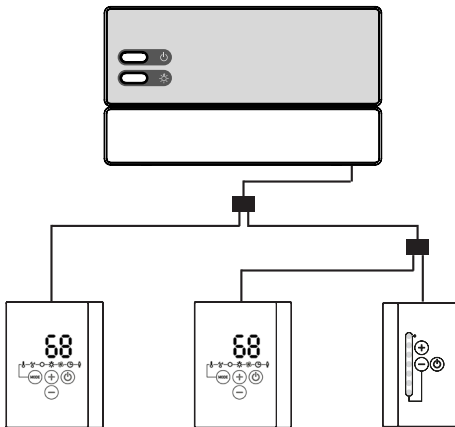


Abb.9 Anschlussbeispiel Pro D3i

5.3. Licht anschließen

1. Führen Sie die Lichtleitung durch die Kabeldurchführung b in den Anschlussbereich für 230 V / 400 V f.
2. Schließen Sie die Lichtleitung gemäß dem Anschlussplan an die Klemmleiste d an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

DE

5.4. Lüfter anschließen (optional)

1. Führen Sie die Lüfterleitung durch die Kabeldurchführung b in den Anschlussbereich für 230 V / 400 V f.
2. Schließen Sie die Lüfterleitung gemäß dem Anschlussplan an die Klemmleiste d an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

5.5. Zusatzausgang (optional, nur Pro D2i / Pro D3i) anschließen

Der Zusatzausgang kann z.B. für Infrarot-Strahler oder Infrarot-Wärmeplatten genutzt werden.

1. Führen Sie die Anschlussleitung des Zusatzgeräts durch die Kabeldurchführungen 7 in den Anschlussbereich für 230 V / 400 V f.
2. Schließen Sie die Anschlussleitungen gemäß dem Anschlussplan an die Klemmleiste c an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise des jeweiligen Geräts.

5.6. Leistungserweiterung (optional) anschließen

1. Führen Sie die Leitung der Leistungserweiterung durch die Kabeldurchführung a in den Anschlussbereich für 230 V / 400 V f.
2. Schließen Sie die Leitung der Leistungserweiterung gemäß dem Anschlussplan an die Klemmleiste e an. Verwenden Sie dabei die Klemme "**ST1**" für den Sicherheitskreis und die Klemme "**ST2**" für den Steuerkreis. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.



WARNUNG!

Brandgefahr

Der Zusatzausgang hat keine Übertemperatursicherung. Deshalb dürfen am Zusatzausgang nur eigensichere Geräte betrieben werden.

- Wenn an den Zusatzausgang Infrarotstrahler angeschlossen werden, müssen diese über eine Übertemperatursicherung verfügen.
 - Wenn an den Zusatzausgang Infrarot-Wärmeplatten angeschlossen werden, muss der Folienfühler 1-014-445 / P-ISX-FF verwendet werden und im Technikermenü aktiviert werden (siehe „**Folienfühler aktivieren/deaktivieren (nur Pro D2i / Pro D3i)**“ auf Seite 32).
-

5.7. Ofenfühler F1 anschließen

1. Führen Sie die Ofenfühler-Leitungen durch die Kabeldurchführung 5 in den Anschlussbereich für Kleinspannung 1.
2. Schließen Sie die roten Ofenfühler-Leitungen an die Klemmen mit der Beschriftung "**STB**" in der Klemmleiste 2 an.
3. Schließen Sie die weißen Ofenfühler-Leitungen an die Klemmen mit der Beschriftung "**F1**" in der Klemmleiste 2 an.

5.8. Bankfühler F2 (optional) anschließen

1. Führen Sie die Bankfühler-Leitungen durch die Kabeldurchführung 4 in den Anschlussbereich für Kleinspannung 1.
2. Schließen Sie die Bankfühler-Leitungen an die Klemmen mit der Beschriftung "**F2**" in der Klemmleiste 2 an.

5.9. Feuchte-Temperaturfühler FTS2 (optional, nur Pro D3 / Pro D3i) anschließen

1. Führen Sie die Fühlerleitungen durch die Kabeldurchführung 4 in den Anschlussbereich für Kleinspannung 1.
2. Schließen Sie die Temperaturfühler-Leitungen an die Klemmen mit der Beschriftung "**F2**" in der Klemmleiste 2 an.
 - a. Schließen Sie die schwarze Leitung an die rechte Klemme an.
 - b. Schließen Sie die braune Leitung an die linke Klemme an.
3. Schließen Sie die Feuchtefühler-Leitungen an die Klemmen mit der Beschriftung "**+ S -**" in der Klemmleiste 2 an.
 - c. Schließen Sie die grüne Leitung an Klemme "**+**" an.
 - d. Schließen Sie die orange Leitung an Klemme "**S**" an.
 - e. Schließen Sie die rote Leitung an Klemme "**-**" an.

5.10. Folienfühler (optional, nur Pro D2i / Pro D3i) anschließen

1. Führen Sie die Fühlerleitungen durch die Kabeldurchführung 4 in den Anschlussbereich für Kleinspannung 1.
2. Schließen Sie die Fühlerleitungen an die Klemmen mit der Beschriftung "**FF**" in der Klemmleiste 2 an.

5.11. Sicherheitsabschaltung / Türsensor anschließen

Laut EN 60335-2-53 dürfen Saunasteuerungen mit Fernwirken nur zum Steuern und Reglen eines Saunaofens, der die Abdeckprüfung nach Absatz 19.101 besteht, verwendet werden. Alternativ kann eine entsprechende Sicherheitsabschaltung / Türöffner installiert werden. Diese schaltet den Saunaofen ab, wenn Gegenstände (z.B. ein Handtuch) auf dem Saunaofen abgelegt werden oder die Saunatüre geöffnet wird.

Zur Montage der Sicherheitsabschaltung führen Sie folgende Schritte durch:

1. Montieren Sie die Sicherheitsabschaltung entsprechend der Bedienungsanleitung des Geräts.
2. Führen Sie die Leitungen der Sicherheitsabschaltung durch die Kabeldurchführung 6 in den Anschlussbereich für Kleinspannung 1.
3. Schließen Sie die Leitungen an die Klemmen mit der Beschriftung "**OSG**" in der Klemmleiste 2 an.



Wird keine Sicherheitsabschaltung montiert, muss eine Drahtbrücke an den Klemmen mit der Beschriftung „**OSG**“ montiert werden.

5.12. Fernstart

Der Anschluss erfolgt über die Klemmen "**S**", "**B**" und "**C**". "**S**" steht für den Saunabetrieb und "**C**" für den Verdampfer-Betrieb. "**B**" ist ein +24 V DC Ausgang. Dieser muss über einen Schalter oder einen Aktuator auf die Klemme für die gewünschte Betriebsart geschaltet werden. Optional kann „**S**“ und „**C**“ dem Benutzerprogramm 1 und 2 zugeordnet werden (siehe „**Fernstart**“ auf Seite 31).

5.13. Statusausgang

An der Klemme für den Statusausgang kann jeder Verbraucher angeschlossen werden, der für eine Spannung von 24 Volt DC geeignet ist und nicht mehr als 200 mA Strom bezieht. Achten Sie beim Anschluss auf die richtige Polung. Bei der Verwendung von LEDs muss ein geeigneter Vorwiderstand verwendet werden.

5.14. Installation abschließen

1. Schließen Sie die Schutzleiter der Versorgungsleitung und aller Geräte an die Erdungsschiene g an.
2. Setzen Sie den Gehäusedeckel an den oberen Rand der Anschlussbox.
3. Drücken Sie die Schnappverschlüsse leicht nach innen und schwenken Sie die Gehäuseabdeckung nach unten bis sie hörbar einrastet.

6. Prüfungen durchführen

Die folgenden Prüfungen müssen von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden.



WARNUNG!

Die folgenden Prüfungen werden bei eingeschalteter Stromversorgung durchgeführt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

- Berühren Sie NIEMALS spannungsführende Teile.

1. Prüfen Sie den Kontakt der Erdungsleitungen an der Schutzleiterklemme.
2. Prüfen Sie die Übertemperatur-Sicherung des Ofenfühlers F1.
 - a. Schalten Sie die Saunasteuerung ein.
 - b. Öffnen Sie den Ofenfühler und klemmen Sie eine der beiden roten Ofenfühler-Leitungen ab.
 - ▶ Ein wiederkehrenden Warnton ertönt, im Display wird "002" angezeigt.
 - ▶ Die Steuerung schaltet den Ofen ab.
 - c. Schalten Sie die Saunasteuerung aus.
 - d. Klemmen Sie die rote Ofenfühler-Leitung wieder an.
 - e. Klemmen Sie nun eine der weißen Ofenfühler-Leitungen ab.
 - f. Schalten Sie die Saunasteuerung ein.
 - ▶ Ein wiederkehrender Warnton ertönt, im Display wird "4F1" angezeigt.
 - ▶ Die Steuerung schaltet den Ofen ab.
 - g. Schalten Sie die Saunasteuerung aus.
 - h. Klemmen Sie die weiße Ofenfühler-Leitung wieder an.
3. Prüfen Sie die Phasendurchschaltung für den Sauna-Betrieb L1, L2, L3 zu U, V, W.
4. nur Pro D3 / Pro D3i: Prüfen Sie die Phasendurchschaltung für Verdampfer-Betrieb L1, L2, L3 zu U, V1, W.
5. nur Pro D2i / Pro D3i Überprüfen Sie die Phasendurchschaltung von L3 auf W1 bei Aktivierung des am Zusatzausgang angeschlossenen Geräts.
6. Überprüfen Sie die maximal zulässige Heizleistung an der Saunasteuerung von 3,5 kW je Phase.
7. Bei optionaler Leistungserweiterung
 - a. Prüfen Sie die Steuerleitungen ST1, ST2 und ST3.
 - b. Überprüfen Sie die maximal zulässige Heizleistung an der Leistungserweiterung S2-18 von 3 kW je Phase.
 - c. Überprüfen Sie die maximal zulässige Heizleistung an der Leistungserweiterung S2-30 von 7 kW je Phase.

8. Inbetriebnahme

8.1. Einstellung der Funktionswahlschalter

Über die Funktionswahlschalter im Anschlussbereich für Kleinspannung können verschiedene Produktfunktionen aktiviert werden. Die Abbildung rechts zeigt die Standardeinstellung der Funktionswahlschalter.

Beachten Sie, dass nach Änderungen die Steuerung für 10 Sek. ausgeschaltet werden muss, um die Einstellungen zu speichern.

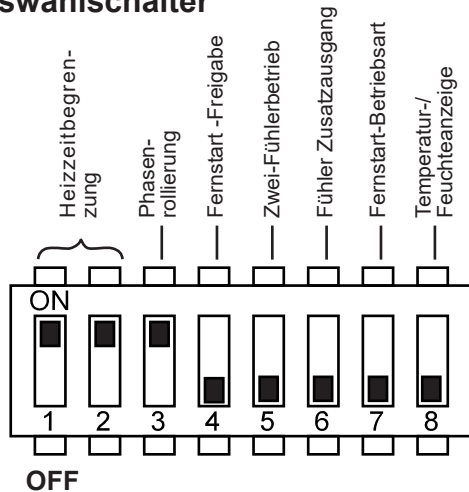


Abb.11 Funktionswahlschalter - Standardeinstellung

Heizzeitbegrenzung einstellen

Die maximale Heizzeit ist standardmäßig auf 6 h eingestellt. Die Saunasteuerung schaltet sich nach Ablauf der maximalen Heizzeit aus Sicherheitsgründen automatisch ab.

Über die Funktionswahlschalter im Anschlussbereich für Kleinspannung kann die maximale Heizdauer auf 12 h, 18 h oder 24 h eingestellt werden. Die dafür erforderlichen Positionen der Funktionswahlschalter finden Sie in der Tabelle rechts.

Funktionswahlschalter	1	2
6 h	ON	ON
12 h	OFF	ON
18 h	ON	OFF
24 h	OFF	OFF



Die EN 60335-2-53 schreibt für private Saunen eine maximale Heizzeitbegrenzung von 6 h vor. Für Saunen in Hotels, Wohnblöcken und ähnlichen Standorten ist eine Heizzeitbegrenzung von maximal 12 h zulässig. Die Erweiterung der Heizzeitbegrenzung auf 18 h oder 24 h ist nur in öffentlichen Saunen gestattet.

DE

Phasenrollierung aktivieren/deaktivieren

Die Phasenrollierung wird mit dem Funktionswahlschalter **3** aktiviert bzw. deaktiviert.

- Standardmäßig befindet sich der Funktionswahlschalter **3** in ON-Position. Die Phasenrollierung ist damit aktiviert.
- Wenn Sie die Phasenrollierung deaktivieren möchten, bringen Sie den Funktionswahlschalter **3** in die OFF-Position.

Fernstart-Freigabe

Mit dem Funktionswahlschalter **4** kann die Funktion des Fernstart-Ausganges ausgewählt werden (beachten Sie EN60335-2-53).

- Standardmäßig befindet sich der Funktionswahlschalter **4** in OFF-Position. Der Fernstart wird mittels „Standby für Fernwirken“ aktiviert.
- Wenn Sie den Fernstart-Ausgang für div. Geräte (wie z.B. Münzer, Fernstart-System, Türüberwachung) freischalten möchten, bringen Sie den Funktionswahlschalter **4** in ON-Position.

Anschluss: siehe „**5.12. Fernstart**“ auf Seite **26**

Zwei-Fühlerbetrieb aktivieren

Der Zwei-Fühlerbetrieb wird mit dem Funktionswahlschalter **5** aktiviert bzw. deaktiviert. Im Zwei-Fühlerbetrieb wird die Saunasteuerung mit dem Ofenfühler mit Übertemperatur-Sicherung (F1-Fühler) und dem Bankfühler (F2/FTS2-Fühler) betrieben.

- Standardmäßig befindet sich der Funktionswahlschalter **5** in OFF-Position. Der Ein-Fühlerbetrieb ist damit aktiviert.
- Wenn Sie den Zwei-Fühlerbetrieb aktivieren möchten, bringen Sie den Funktionswahlschalter **5** in die ON-Position.

Fühler für Raumtemperaturregelung mit Zusatzausgang auswählen (nur Pro D2i / Pro D3i)

Bei Raumtemperaturregelung mittels Zusatzausgang (siehe „**Raumtemperaturregelung des Zusatzausgangs**“ auf Seite **46**) kann mit dem Funktionswahlschalter **6** der Fühler, für die Regelung, ausgewählt werden.

- Standardmäßig befindet sich der Funktionswahlschalter **6** in OFF-Position. Der Ofenfühler (F1-Fühler) wird für die Regelung verwendet.
- Wenn Sie den Bankfühler (F2/FTS2-Fühler) verwenden möchten, aktivieren Sie den Zwei-Fühlerbetrieb (siehe: „**Zwei-Fühlerbetrieb aktivieren**“ auf Seite **30**) und bringen Sie den Funktionswahlschalter **6** in die ON-Position.

Fernstart-Betriebsart

Mit dem Funktionswahlschalter **7** kann der Start von Sauna-/Verdampfer-Betrieb oder Benutzerprogramm 1/2 ausgewählt werden.

- Standardmäßig befindet sich der Funktionswahlschalter **7** in OFF-Position. Der Start von Sauna-/Verdampferbetrieb ist aktiviert. Klemme „S“ startet den Sauna-Betrieb und Klemme „C“ den Verdampfer-Betrieb.
- Wenn Sie Benutzerprogramm 1/2 starten möchten, bringen Sie den Funktionswahlschalter **7** in die ON-Position. Klemme „S“ startet das Benutzerprogramm 1 und Klemme „C“ das Benutzerprogramm 2.

Anschluss: siehe „**5.12. Fernstart**“ auf Seite **26**

Temperatur-/Feuchteanzeige (Ist-/Sollwert)

Mit dem Funktionswahlschalter **8** wird ausgewählt ob nach dem Einstellen des Sollwertes (Temperatur, Feuchte) der Ist- oder weiterhin der Sollwert angezeigt wird.

- Standardmäßig befindet sich der Funktionswahlschalter **8** in OFF-Position. Die Anzeige der Ist-Werte ist aktiviert.
- Wenn Sie die Anzeige der Sollwerte aktivieren möchten, bringen Sie den Funktionswahlschalter **8** in die ON-Position.

8.2. Einstellungen im Technikermenü

Techniker-Menü aufrufen

Im Techniker-Menü können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Um ins Technikermenü zu gelangen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie das Leistungsteil ein. Drücken Sie dazu den Ein/Aus-Schalter **F**.
 - ▶ Das Saunasteuerung befindet sich im Standby-Modus.
 - ▶ Die Anzeige 1 am Bedienteil zeigt „---“.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Plus **B**, Minus **C** und Ein/Aus **A**.
 - ▶ Die Anzeige 1 am Bedienteil zeigt „SET“
 - ▶ Das Temperatur-Symbol 5 und das Benutzerprogramme-Symbol 4 leuchtet.
3. Durch drücken der Mode-Taste **D** gehen Sie zur gewünschten Einstellung.

Einstellungen speichern und Techniker-Menü beenden

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A** für ca. 3 Sekunden.

Schalten sie anschließend das Leistungsteil für ca.10 Sekunden aus. (siehe „**Leistungsteil ausschalten**“ auf Seite **53**).

Höchsttemperatur senken

Standardmäßig kann die Soll-Temperatur von 30 °C bis 110 °C eingestellt werden. Wenn Sie die Höchsttemperatur von 110 °C auf 105 °C, 90 °C oder 80 °C senken wollen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „tHl“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus: mögliche Werte: 110 (standard) / 105 / 90 / 80
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Verdampfer-Single-Betrieb aktivieren (nur Pro D3 / Pro D3i)

Werkseitig lässt sich der Verdampfer nur gemeinsam mit dem Heizsystem in Betrieb nehmen. Um den Verdampfer alleine ohne Heizsystem betreiben zu können, muss diese Funktion aktiviert werden. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:



Die Einstellungen werden gespeichert, sobald Sie das Techniker-Menü beenden und das Leistungsteil für ca. 10 Sekunden ausgeschaltet wurde (siehe „**Leistungsteil ausschalten**“ auf **Seite 53**).

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „SIU“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus:
 - „oFF“ bedeutet deaktivierter Verdampfer-Single-Betrieb (Standard)
 - „on“ bedeutet aktivierter Verdampfer-Single-Betrieb
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Folienfühler aktivieren/deaktivieren (nur Pro D2i / Pro D3i)

Wenn an den Zusatzausgang Infrarot-Wärmeplatten angeschlossen werden, muss der Folienfühler 1-014-445 / P-ISX-FF verwendet werden. Der Folienfühler muss aktiviert werden. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „FS“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „oFF“ bedeutet deaktivierter Folienfühler (Standard)
 - „on“ bedeutet aktivierter Folienfühler
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Licht-Dimmkurve ändern

Da Glühbirnen und LEDs unterschiedlich auf die Dimmfunktion reagieren, besteht die Möglichkeit die Dimmkurve entsprechend dem verwendeten Lichtsystem auszuwählen. Führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „dl“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „bUL“ bedeutet Dimmkurve für Glühbirnen ist aktiviert (Standard)
 - „LEd“ bedeutet Dimmkurve für LEDs ist aktiviert
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Licht-Betriebsmodus einstellen

Das Kabinenlicht ist wahlweise dimmbar oder schaltbar. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „dL“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „on“ bedeutet das Licht ist dimmbar (Standard)
 - „oFF“ bedeutet das Licht ist schaltbar
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Lüfter-Betriebsmodus einstellen

Der Lüfter ist wahlweise dimmbar oder schaltbar. Standardmäßig ist die Dimmfunktion des Lüfters aktiviert. Wenn Sie die Dimmfunktion des Lüfters deaktivieren möchten, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „FAn“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „on“ bedeutet der Lüfter ist dimmbar (Standard)
 - „oFF“ bedeutet der Lüfter ist schaltbar
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Betriebsmodus des Zusatzausgangs einstellen (nur Pro D2i / Pro D3i)

Der Zusatzausgang ist wahlweise dimmbar oder schaltbar. Standardmäßig ist die Dimmfunktion aktiviert. Wenn Sie die Dimmfunktion des Zusatzausgangs deaktivieren möchten, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „IdS“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „on“ bedeutet der Zusatzausgang ist dimmbar / Temperatur regelbar (Standard; max. 500 W - siehe „Id“ Seite 35)
 - „oFF“ bedeutet der Zusatzausgang ist schaltbar (max. 3,5 kW)
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Gleichzeitige Anzeige der Temperatur und des Feuchtwertes aktivieren (nur Pro D3 / Pro D3i)

Um die gleichzeitige (automatischer Wechsel zwischen Anzeige der Temperatur und Feuchte) Anzeige von Temperatur und Feuchte zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „dUA“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „oFF“ die Anzeige bleibt auf der ausgewählten Funktion (Standard)
 - „on“ bedeutet die Anzeige wechselt automatisch zwischen Temperatur und Feuchte
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Statusausgang (nur Pro D3 / Pro D3i)

Hier kann festgelegt werden, ob der Statusausgang während des Saunabetriebs oder während des Nachtrockenprogramms aktiviert ist. Die Aktivierung während des Nachtrockenprogramms ermöglicht das automatische Leeren des Verdampfers bei Kombiöfen mit Auto-Refillfunktion. Führen sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „SL“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.

4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „oFF“ der Statusausgang ist während des Saunabetriebs aktiviert (Standard)
 - „on“ der Statusausgang ist während des Nachtrockenprogramms aktiviert
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Betriebsart des Zusatzausgangs einstellen (nur Pro D2i/Pro D3i)

Für den Zusatzausgang stehen zwei verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

1. Intensitätsregelung
2. Raumtemperaturregelung

Um zwischen den beiden Betriebsarten zu wechseln, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „Ir“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „oFF“ bedeutet Intensitätsregelung (Standard; dimmbar/schaltbar siehe: Seite **34**)
 - „on“ bedeutet Raumtemperaturregelung (siehe: Seite **45**)
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

DE

Maximaltemperatur für Zusatzausgang einstellen (nur Pro D2i/Pro D3i)

Für den Zusatzausgang kann eine Maximaltemperatur der Kabine eingestellt werden, ab welcher sich dieser automatisch abschaltet. Nach Unterschreiten dieser Maximaltemperatur schaltet sich dieser erneut automatisch ein.

Um eine Maximaltemperatur festzulegen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „IrH“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus: einstellbare Wert: oFF (keine Maximaltemperatur festgelegt = standard) / 45 / 60 / 70
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Betriebsart Folienbetrieb mit Temperaturregelung einstellen (nur Pro D2i/Pro D3i)

Hier kann festgelegt werden, dass der Zusatzausgang bei eingestellter Temperaturregelung (siehe „*Betriebsart des Zusatzausgangs einstellen-Ir*“ auf Seite 35) auch bei Zuschalten des Saunaofens im Betrieb Temperaturregelung bleibt.

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „blr“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus.
 - „off“ der Zusatzausgang wechselt beim Zuschalten des Saunaofens in den Intensitätsmodus (Standard; dimmbar/schaltbar siehe: Seite 34)
 - „on“ der Zusatzausgang bleibt immer in Temperaturregelung
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Maximale Vorwahlzeit einstellen

Die maximale Vorwahlzeit ist standardmäßig auf 6 h eingestellt. Wenn Sie diese Einstellung ändern wollen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „tL“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus: einstellbare Werte: 6h (Standard) / 12h / 18h / 24h
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Sicherheitsabschaltung / Türsensor aktivieren

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „SdO“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus:
 - „SAF“ bedeutet SAFE - die Sicherheitsabschaltung ist aktiviert (Standard)
 - „dor“ bedeutet DOOR- der Türsensor ist aktiviert
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Laufzeit Nachtrockenprogramm einstellen

Die maximale Laufzeit des Nachtrockenprogrammes ist standardmäßig auf 30 Min. eingestellt. Wenn Sie diese Einstellung ändern wollen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „drY“ aus.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
4. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** den gewünschten Wert aus: mögliche Werte von „oFF“ bis „60“ Minuten (30=standard)
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der Ein/Aus-Taste **A**.

Softwarestand abfragen

Um die Software-Version Ihrer Saunasteuerung abzufragen, führen Sie folgende Schritte durch:


1. Rufen Sie das Techniker-Menü auf (siehe **Seite 31**).
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** „SOC“ oder „SOP“ aus.
 - „SOC“ zeigt den Softwarestand des Bedienteils (z.B. 202)
 - „SOP“ zeigt den Softwarestand des Leistungsteils (z.B. 306)
3. Verlassen Sie das Techniker-Menü durch drücken der Ein/Aus-Taste **A** für ca. 3 Sekunden.

Techniker-Menü beenden


1. Das Techniker-Menü wird durch drücken der Ein/Aus-Taste für ca. 3 Sekunden beendet.
2. Schalten sie anschließend das Leistungsteil für ca. 10 Sekunden aus. (siehe „**Leistungsteil ausschalten**“ auf **Seite 53**).

9. Bedienelemente


9.1. Bedienteil Pro D2

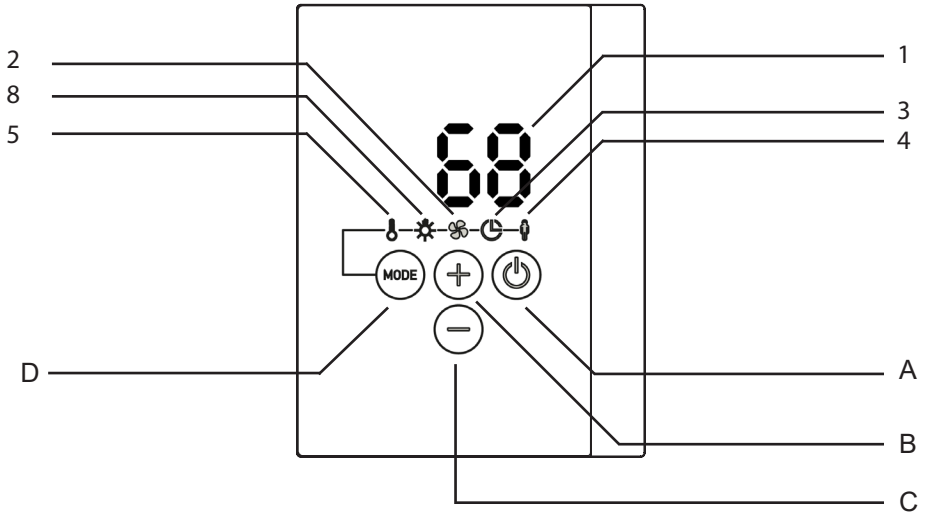


9.2. Bedienteil Pro D2i

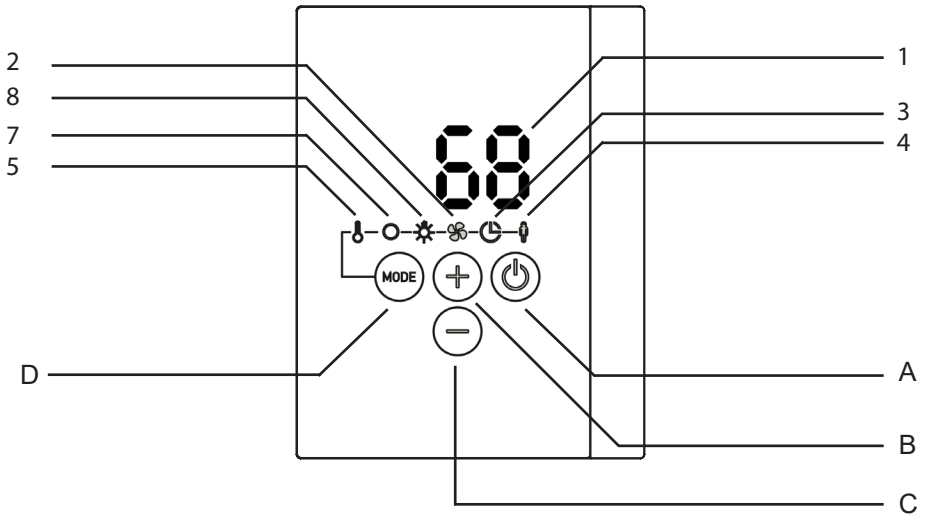

9.3. Bedienteil Pro D3

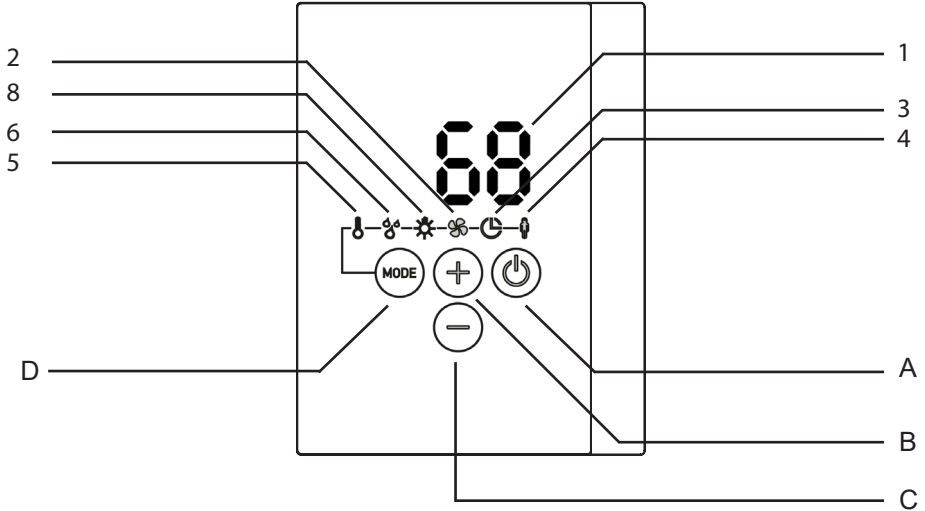

9.4. Bedienteil Pro D3i

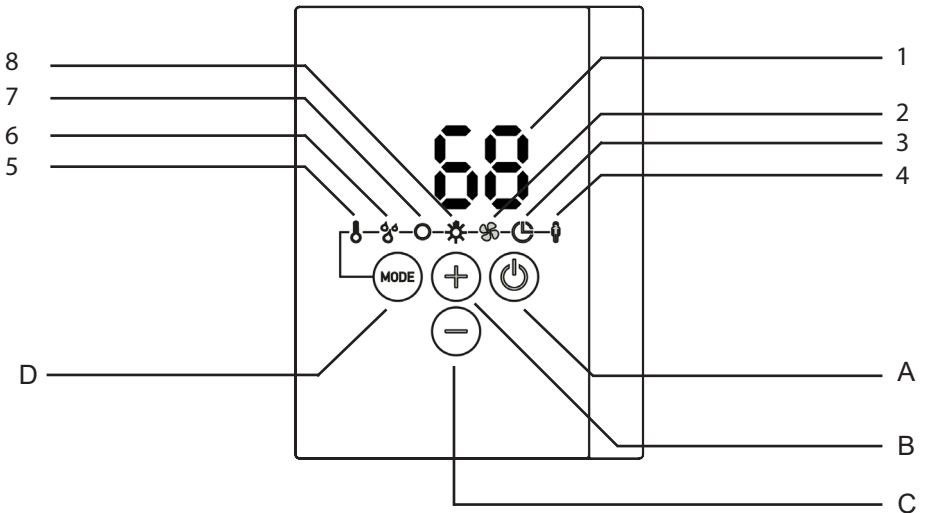

DE

1 Anzeige

2 Lüfter

3 Vorwahlzeit

4 Benutzerprogramme

A Ein/Aus-Taste

B Plus-Taste

5 Temperatur

6 Feuchte (nur Pro D3 / Pro D3i)


7 Zusatzausgang (nur Pro D2i / Pro D3i)

8 Licht

C Minus-Taste

D Mode-Taste

9.5. Zusatzausgang Bedienteil Pro D (optional)

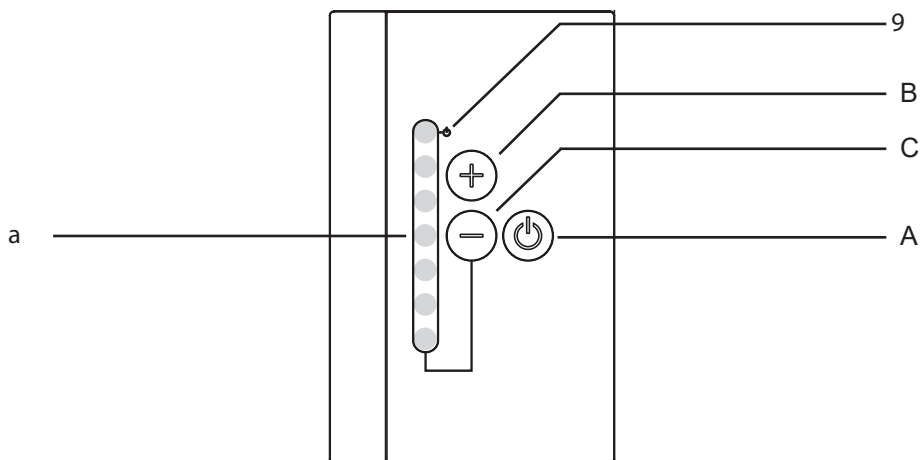

9 Anzeige Standby für Fernwirken


a Intensitätsanzeige

A Ein/Aus-Taste

B Plus-Taste

C Minus-Taste

9.6. Leistungsteil

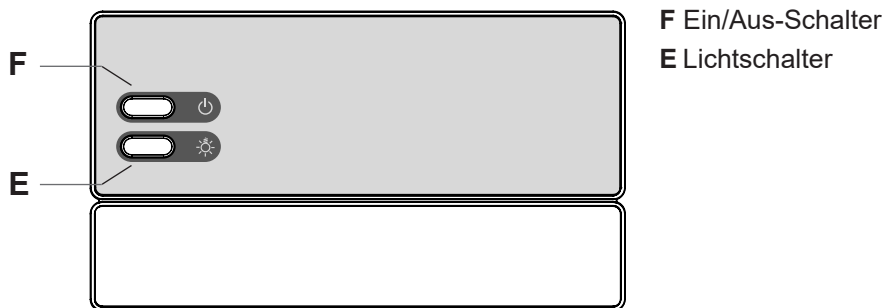

F Ein/Aus-Schalter

E Lichtschalter

10. Bedienung

10.1. Licht am Leistungsteil einschalten (Reinigungsbeleuchtung)

Das Licht in der Saunakabine kann am Leistungsteil unabhängig vom Ein/Aus-Schalter **F** eingeschaltet und ausgeschaltet werden.

- Um das Licht am Leistungsteil einzuschalten bzw. auszuschalten, drücken Sie den Lichtschalter **E**.



Wenn der Lichtschalter **E** eingeschaltet ist, leuchtet das Kabinenlicht immer mit voller Leistung. Wenn Sie das Licht über das Bedienteil dimmen möchten, schalten Sie den Lichtschalter **E** aus.

10.2. Leistungsteil einschalten



WARNUNG!

Brandgefahr

Brennbare Gegenstände, die auf dem heißen Saunaofen liegen, können sich entzünden und Brände verursachen.

- Legen Sie NIEMALS brennbare Gegenstände auf den Saunaofen.
- Stellen Sie sicher, dass KEINE brennbaren Gegenstände auf dem Saunaofen liegen, bevor Sie die Saunasteuerung einschalten.

Um das Bedienteil verwenden zu können, muss das Leistungsteil eingeschaltet werden.

- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter **F**, um das Leistungsteil einzuschalten.
 - ▶ Das Bedienteil befindet sich im Standby-Modus.
 - ▶ Die Anzeige 1 am Bedienteil zeigt „---“.

10.3. Bedienteil aktivieren

Die Steuerung kann mit den zuletzt verwendeten Einstellungen für Temperatur, Feuchte* und Licht oder mit den Standardeinstellungen gestartet werden.

- Für das aktivieren mit den zuletzt verwendeten Einstellungen, drücken Sie für eine Sekunde die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Bedienteil ist aktiviert.
 - ▶ Das Symbol 5 leuchtet. Die zuletzt verwendeten Einstellungen für Temperatur, Feuchte* und Licht sind aktiv.
- Für das aktivieren mit den Standardeinstellungen, drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Bedienteil ist aktiviert.
 - ▶ Das Symbol 5 leuchtet. Die Standardeinstellungen für Temperatur (90 °C), Feuchte* (aus) und Licht (50%) sind aktiv.

* Die Funktion Feuchte steht nur bei den Modellen Pro D3 / Pro D3i zur Verfügung.

10.4. Zusatzausgang Bedienteil Pro D (optional)

Wenn die Steuerung wie in **10.3. Bedienteil aktivieren** beschrieben aktiviert wurde, kann bei den Modellen Pro D2i und Pro D3i, die Funktion 7 (Zusatzausgang) auch mit „Zusatzausgang Bedienteil Pro D“ aktiviert werden.

- Drücken Sie für eine Sekunde die Ein/Aus-Taste **A** des Zusatzausgang Bedienteils.
 - ▶ Die Funktion Zusatzausgang ist aktiv.
 - ▶ Die Anzeige a zeigt die eingestellte Intensität.

10.5. Sauna-Betrieb starten

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Temperatur-Symbol 5 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Saunaofen wird eingeschaltet.
2. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Temperatur ein.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt für einige Sekunden die gewünschte Temperatur an.
 - ▶ Je nach Einstellung (siehe: „**Temperatur-/Feuchteanzeige (Ist-/Sollwert)**“ **auf Seite 31**) zeigt die Anzeige 1 anschließend den Ist-Wert (Standardeinstellung) oder den Soll-Wert an.

10.6. Sauna-Betrieb ausschalten

- Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Temperatur-Symbol 5 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Saunaofen wird ausgeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „oFF“

10.7. Kombi-Betrieb starten (nur Pro D3 / Pro D3i)

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Temperatur-Symbol 5 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Saunaofen wird eingeschaltet.
2. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Temperatur ein.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt für einige Sekunden die gewünschte Temperatur an.
 - ▶ Je nach Einstellung (siehe: „**Temperatur-/Feuchteanzeige (Ist-/Sollwert)**“ **auf Seite 31**) zeigt die Anzeige 1 anschließend den Ist-Wert (Standardeinstellung) oder den Soll-Wert an.
3. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Feuchte-Symbol 6 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Verdampfer wird eingeschaltet.
4. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Feuchte ein.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt für einige Sekunden die gewünschte Feuchte an.
 - ▶ Je nach Einstellung (siehe: „**Temperatur-/Feuchteanzeige (Ist-/Sollwert)**“ **auf Seite 31**) zeigt die Anzeige 1 anschließend den Ist-Wert (Standardeinstellung) oder den Soll-Wert an.



Der Verdampfer (Feuchtefunktion 6) lässt sich nur starten, wenn der Saunaofen (Temperaturfunktion 5) eingeschaltet ist. Dabei ist die maximal einstellbare Soll-Feuchte von der Saunatemperatur abhängig. Je höher die Saunatemperatur, desto niedriger ist der maximal einstellbare Feuchtwert - siehe **Kennlinie auf Seite 13**)

Ausnahme: Der Verdampfer-Single-Betrieb ist aktiviert (siehe „**Verdampfer-Single-Betrieb aktivieren**“ auf Seite 32). Hier lässt sich der Verdampfer auch ohne Saunaofen in Betrieb nehmen, wobei die maximale Feuchte von der aktuellen Kabinentemperatur abhängt.



Wird die Saunasteuerung ohne Feuchte-Temperaturfühler (FTS2) verwendet, ist der Taktbetrieb aktiviert. Befindet sich die Kabinentemperatur unter 30° C, wird der Verdampfer für 10 Minuten durchgehend eingeschalten. Dies sorgt dafür, dass das Wasser im Tank eine Grund-Temperatur erreicht. Danach wird mit dem Taktbetrieb begonnen.

10.8. Kombi-Betrieb ausschalten (nur Pro D3 / Pro D3i)

- Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Temperatur-Symbol 5 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Saunaofen und der Verdampfer werden ausgeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „oFF“

10.9. Zusatzausgang starten (nur Pro D2i / Pro D3i)

Am Zusatzausgang der Saunasteuerung können z.B. Infrarot-Strahler oder Infrarot-Wärmeplatten angeschlossen werden.



WARNUNG!

Brandgefahr

Brennbare Gegenstände, die auf oder vor dem heißen Infrarot-Strahler liegen, können sich entzünden und Brände verursachen.

- Legen Sie **NIEMALS** brennbare Gegenstände auf oder vor den Infrarot-Strahler.
- Stellen Sie sicher, dass **KEINE** brennbaren Gegenstände auf oder vor dem Infrarot-Strahler liegen, bevor Sie diesen einschalten.

Für den Zusatzausgang stehen 2 verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

1. **Intensitätsregelung**
2. **Raumtemperaturregelung**

Um die Betriebsart zu ändern siehe: „**Betriebsart des Zusatzausgangs einstellen (nur Pro D2i / Pro D3i)**“ auf Seite 35

Intensitätsregelung bei aktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Zusatzausgangs aktiviert ist, können Sie die Leistung des Zusatzgeräts auf einer Skala von 1 bis 7 einstellen. Der Wert 7 entspricht der vollen Leistung.

DE

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Zusatzausgang-Symbol 7 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Zusatzgerät wird eingeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die Intensität.
2. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Leistung des Zusatzgerätes ein.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die eingestellte Intensität.

Intensitätsregelung bei deaktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Zusatzausgangs deaktiviert ist, können Sie das Zusatzgerät nur ein- und ausschalten. Das Gerät läuft immer mit voller Leistung.

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Zusatzausgang-Symbol 7 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Zusatzgerät wird eingeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „on“.

Raumtemperaturregelung des Zusatzausgangs

Wenn die Betriebsart des Zusatzausgangs auf Raumtemperaturregelung (siehe: „**Betriebsart des Zusatzausgangs einstellen (nur Pro D2i/Pro D3i)**“ auf Seite 35) gestellt ist, kann eine Kabinentemperatur eingestellt werden, welche über den Zusatzausgang geregelt wird. Dies kann dazu verwendet werden, um die Kabinentemperatur rein über Infrarot-Strahler bzw. Infrarot-Wärmeplatten zu regeln.

Einstellungsmöglichkeiten:

- Infrarot-Strahler (ohne Folienfühler): 30 - 70° C
- Infrarot-Wärmeplatten (mit Folienfühler): 30 - 60° C



Ist der Saunaofen bereits aktiv bzw. wird zusätzlich der Saunaofen gestartet, ist keine Temperaturregelung des Zusatzausgangs möglich. Die Betriebsart wird automatisch auf Intensitätsregelung geändert und der Zusatzausgang läuft mit höchster Stufe weiter.

Verwenden des optionalen Bedienteils „Zusatzausgang Bedienteil Pro D“

Das optionale Bedienteil ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Zusatzausgangs sowie das Dimmen oder die Änderung der Temperatur. Der Zusatzausgang kann nur aktiviert werden, wenn die Steuerung bereits eingeschaltet ist.

1. Ein- und Ausgeschaltet wird der Zusatzausgang mit der Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Zusatzgerät wird eingeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige a am Bedienteil leuchtet.
2. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Leistung des Zusatzgerätes ein.
 - ▶ Der eingestellte Wert wird in Form Punkten angezeigt (siehe a „9.5. Zusatzausgang Bedienteil Pro D (optional)“ auf Seite 40).



Bei „Raumtemperaturregelung des Zusatzausgangs“ kann die Einstellung der Temperatur nur in 7 Schritten erfolgen, diese entsprechen folgenden Temperaturen:

<i>Intensität</i>	<i>entspricht bei Temperaturregelung Wärmeplatten [°C]</i>		<i>entspricht bei Temperaturregelung Strahler [°C]</i>
1	30	30	30
2	33	35	37
3	35	40	43
4	38	45	50
5	40	50	57
6	42	55	63
7	45	60	70

10.10. Zusatzausgang ausschalten (nur Pro D2i / Pro D3i)

- Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Zusatzausgang-Symbol 5 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Zusatzgerät wird ausgeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „oFF“

10.11. Licht einschalten

Bei aktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lichts aktiviert ist, können Sie die Leistung des Lichts von Stufe 0 bis Stufe 100 einstellen. Beim Wert 0 ist das Licht ausgeschaltet. Der Wert 100 entspricht der vollen Leistung.

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Licht-Symbol 8 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Licht wird eingeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die Intensität.
2. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Lichtleistung ein.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die eingestellte Intensität.



Wenn der Lichtschalter **E** eingeschaltet ist, leuchtet das Kabinenlicht immer mit voller Leistung. Wenn Sie das Licht dimmen möchten, schalten Sie den Lichtschalter **E** aus.

Bei deaktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lichts deaktiviert ist, können Sie das Licht nur ein- und ausschalten. Das Licht leuchtet immer mit voller Leistung.

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Licht-Symbol 8 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Licht wird eingeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „on“.

10.12. Licht ausschalten

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Licht-Symbol 8 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Licht wird ausgeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „OFF“

10.13. Lüfter starten

Bei aktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lüfters aktiviert ist, können Sie die Leistung des Lüfters auf einer Skala von 0 bis 100 einstellen. Der Wert 100 entspricht der vollen Leistung.

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Lüfter-Symbol 2 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Lüfter wird eingeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die Intensität.
2. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Leistung des Lüfters ein.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die eingestellte Intensität.

Bei deaktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lüfters deaktiviert ist, können Sie den Lüfter nur ein- und ausschalten. Das Gerät läuft immer mit voller Leistung.

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Lüfter-Symbol 2 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Lüfter wird eingeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „on“.

DE

10.14. Lüfter ausschalten

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Lüfter-Symbol 2 aus. Drücken Sie anschließend kurz die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Der Lüfter wird ausgeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „oFF“

10.15. Vorwahlzeit einstellen

Sie können die Vorwahlzeit je nach Einstellung im Technikermenü einstellen:

- Minuten genau: bei maximaler Vorwahlzeit 6 Stunden
- in Stunden: bei maximaler Vorwahlzeit 12h / 18h / 24h



WARNUNG!

Brandgefahr

Brennbare Gegenstände, die auf dem heißen Saunaofen liegen, entzünden sich und verursachen Brände.

- Legen Sie **NIEMALS** brennbare Gegenstände auf den Saunaofen.
- Stellen Sie sicher, dass **KEINE** brennbaren Gegenstände auf dem Saunaofen liegen, bevor Sie die Vorwahlzeitfunktion aktivieren .

1. Starten Sie jene Funktionen, die nach Ablauf der Vorwahlzeit gestartet werden sollen.
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Vorwahlzeit-Symbol 3 aus.
▶ Die Anzeige 1 zeigt die „Stunden“ (langsames blinken).
3. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Dauer in Stunden ein.
4. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Mode-Taste **D**.
▶ Die Anzeige 1 zeigt die „Minuten“ (schnelleres Blinken).
5. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Dauer in Minuten ein.
6. Drücken Sie zum Starten der eingestellten Vorwahlzeit die Ein/Aus-Taste **A**.
▶ Die Saunasteuerung wechselt in den Standby-Modus und der Timer läuft.
▶ Die Anzeige 1 zeigt die verbleibende Vorwahlzeit. Solange diese größer als 1 h ist, erfolgt die Anzeige in Stunden (langsames blinken). Sobald diese kleiner als 1 h ist, erfolgt die Anzeige in Minuten (schnelleres blinken).
▶ Das Vorwahlzeit-Symbol blinkt.
▶ Nach Ablauf der Vorwahlzeit werden die gewählten Funktionen gestartet.



Die Eingabe der Vorwahlzeit kann durch kurzes drücken der Mode-Taste **D** (ohne Auswirkungen) verlassen werden.

10.16. Vorwahlzeit-Funktion abbrechen

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**, um die Vorwahlzeit-Funktion abzubrechen.
▶ Das Ablaufen der Vorwahlzeit wird abgebrochen.
▶ Die Steuerung startet sofort mit den zuvor eingestellten Funktionen.

10.17. Laufzeit einstellen

Sie können bereits beim Starten der Sauna bestimmen, wie lange die Sauna in Betrieb sein soll. Dabei kann die maximale Heizzeit (z.B. 6 h für private Saunen) nicht überschritten werden. Damit die Laufzeit eingestellt werden kann, muss der Saunabetrieb bereits gestartet worden sein.

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Temperatur-Symbol 5 aus.
2. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Ein/Aus-Taste **A** und die Minus-Taste **C**.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die „Stunden“ (langsames blinken).
3. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Dauer in Stunden ein.
4. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Mode-Taste **D**.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die „Minuten“ (schnelleres Blinken).
5. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Dauer in Minuten ein.
6. Drücken Sie zum Speichern der eingestellten Laufzeit die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Die Saunasteuerung schaltet nach der eingestellten Laufzeit alle Funktionen aus.
 - ▶ Danach befindet sich die Saunasteuerung im Standby-Modus.

10.18. Nachtrockenprogramm abbrechen (nur Pro D3 / ProD3i)

DE

Nach dem Kombi-Betrieb wird automatisch das Nachtrockenprogramm gestartet. Dabei wird die Saunakabine bei eingeschaltetem Lüfter auf 80 °C aufgeheizt (Standard = 30 Minuten - je nach Einstellung im Technikermenü). In der Anzeige 1 wird der Text „dry“ angezeigt und das Temperatur-Symbol blinkt.

- Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste **A**, um das Nachtrockenprogramm abzubrechen.



Um Schimmel- und Fäulnisbildung zu vermeiden, sollte das Nachtrockenprogramm NICHT abgebrochen werden.

10.19. Standby für Fernwirken aktivieren

Laut EN 60335-2-53 müssen Saunasteuerungen mit Fernstartfunktion manuell auf die Betriebsart „Standby für Fernwirken“ gestellt werden.



Diese Aktivierung muss nach jedem Fernstart- und Fernstopp-Vorgang neu erfolgen.

Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

Bei aktivierter Sicherheitsabschaltung (Standard)

Die Einstellung „SdO“ im Technikermenü ist auf „SAF“ eingestellt.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Saunasteuerung im Standby-Modus befindet.
2. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Ein/Aus-Taste **A** und die Mode-Taste **D**.
 - ▶ In der Anzeige 1 blinkt „rc“ (remote control) und auf dem optionalen Bedienteil für den Zusatzausgang (nur Pro D2i/Pro D3i) blinkt das Fernstart-Symbol 9.
 - ▶ Die Saunasteuerung ist nun bereit um über ein Fernstartsignal gestartet zu werden - die Anzeige „rc“ erlischt.
 - ▶ Nach erfolgtem Fernstopp oder manuellem ausschalten der Saunasteuerung muss die Aktivierung der Betriebsart erneut vorgenommen werden.

Bei aktiviertem Türsensor

Die Einstellung „SdO“ im Technikermenü ist auf „dor“ eingestellt.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Saunasteuerung im Standby-Modus befindet.
2. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Ein/Aus-Taste **A** und die Mode-Taste **D**.
 - ▶ In der Anzeige 1 wird ein Countdown von 30 Sek. angezeigt. Die Tür kann in dieser Zeit beliebig oft geöffnet / geschlossen werden. Nach Ablauf der 30 Sek. muss die Tür geschlossen sein!
 - ▶ In der Anzeige 1 blinkt „rc“ (remote control)
 - ▶ Die Saunasteuerung ist nun bereit um über ein Fernstartsignal gestartet zu werden - die Anzeige „rc“ erlischt.
 - ▶ Nach erfolgtem Fernstopp oder manuellem ausschalten der Saunasteuerung muss die Aktivierung der Betriebsart erneut vorgenommen werden.



Zum Abbruch der Funktion „Standby für Fernwirken“ drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste **A**.

Wird die Türe geöffnet - erscheint im Display die Anzeige „dor“

1. Im Modus „Standby für Fernwirken“: Um den Modus fortzusetzen, muss die Tür geschlossen und die Ein/Aus-Taste **A** für ca. 3 Sekunden gedrückt werden.
 - ▶ In der Anzeige 1 wird wieder ein Countdown von 30 Sek. angezeigt.
2. Im Standby-Modus (---): die Quittierung erfolgt automatisch, wenn die Türe geschlossen wird.

10.20. Funktionen ausschalten

Sie können jede Funktion einzeln ausschalten.

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** die Funktion, die Sie ausschalten möchten.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Die jeweilige Funktion wird ausgeschaltet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „oFF“.



Wenn Sie den Saunaofen (Temperaturfunktion **A**) ausschalten, wird automatisch auch der Verdampfer (Feuchtfunktion **B**) ausgeschaltet.

10.21. Bedienteil deaktivieren

- Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt „---“.
 - ▶ Die Saunasteuerung befindet sich im Standby-Modus.

10.22. Leistungsteil ausschalten

Wenn Sie die Saunasteuerung längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie die Saunasteuerung am Leistungsteil aus.

- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter **F**.
 - ▶ Die Anzeige 1 erlischt.
 - ▶ Die Saunasteuerung ist ausgeschaltet.

11. Benutzerprogramme

Mit Hilfe der Benutzerprogramme können bevorzugte Sauna-Einstellungen gespeichert und wieder abgerufen werden. Es stehen 5 voreingestellte Benutzerprogramme zur Verfügung, die nach den Vorstellungen der Anwender abgeändert werden können.

Die Einstellungen folgender Funktionen werden in den Benutzerprogrammen abgespeichert:

- Temperatur
- Feuchte
- Zusatzausgang (Intensitäts- oder Raumtemperaturregelung)
- Licht
- Lüfter

11.1. Voreingestellte Benutzerprogramme

Folgende Benutzerprogramme sind bereits vordefiniert. Bei den Steuerungen Pro D2 und Pro D2i ist der Wert „Feuchte“ nicht enthalten. Bei den Steuerungen Pro D2 und Pro D3 ist der Wert „Zusatzausgang“ nicht enthalten.

<i>Benutzer- Programm</i>	<i>Temperatur</i> °C	<i>Feuchte</i> %	<i>Zusatz- ausgang</i>	<i>Licht</i> %	<i>Lüfter</i> %	<i>Laufzeit</i> Std
1	90	0	0	50	0	2
2	70	0	0	50	0	2
3	50	60	0	50	0	2
4	60	35	0	50	0	2
5	0	0	7	50	0	1

11.2. Benutzerprogramme aufrufen

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Benutzerprogramme-Symbol 4 aus.
 - ▶ Das Benutzerprogramme-Symbol leuchtet.
2. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** das gewünschte Benutzerprogramm (1 - 5) aus.
3. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Das Benutzer-Programm wird gestartet.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt das gestartete Benutzerprogramm.

11.3. Eigene Benutzerprogramme erstellen

Sie können Benutzerprogramme nach Ihren Vorstellungen erstellen. Dabei wird ein voreingestelltes Benutzerprogramm überschrieben. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

1. Starten Sie alle Funktionen, die mit dem zukünftigen Benutzerprogramm eingeschaltet werden sollen, mit der gewünschten Intensität. Lassen Sie die Steuerung für ca. 3 Minuten so in Betrieb.
2. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Benutzerprogramm-Symbol 4 aus.
 - ▶ Das Benutzerprogramme-Symbol leuchtet.
3. Wählen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** aus, unter welcher Nummer (1 - 5) das neue Benutzerprogramm gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Plus-Taste **B** und die Minus-Taste **C**.
 - ▶ Das Speichern des Benutzerprogramms wird mit einem kurzen Blinken des Benutzerprogramm-Symbols 4 bestätigt.
 - ▶ Die Einstellungen wurden im gewählten Benutzerprogramm gespeichert.

Beispiel

Benutzer- Programm	Temperatur °C	Feuchte %	Zusatz- ausgang	Licht %	Lüfter %	Laufzeit Std
2	45	55	0	50	0	3

12. Die Eco-Funktion

Die Eco-Funktion ermöglicht Ihnen, in den Pausen zwischen den Saunagängen Energie zu sparen. Die angeschlossenen Geräte laufen bei aktivierter Eco-Funktion mit reduzierter Leistung. Sie können zwischen einer 20-, 40-, oder 60-minütigen Saunapause wählen.

Der Saunaofen bzw. der Verdampfer werden vor Ende der Pause wieder eingeschaltet. So sind am Ende der Saunapause die Soll-Temperatur und die Soll-Feuchte wieder erreicht.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Eco-Funktion zu aktivieren:

1. Wählen Sie durch drücken der Mode-Taste **D** das Temperatur-Symbol 5 aus.
2. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Plus-Taste **B** und die Minus-Taste **C**.
 - ▶ Das Temperatur-Symbol 5 und das Feuchte-Symbol 6 leuchtet.
3. Stellen Sie mit der Plus-Taste **B** und Minus-Taste **C** die gewünschte Pausenlänge in Minuten ein.
 - 20 steht für eine 20-minütige Saunapause.
 - 40 steht für eine 40-minütige Saunapause.
 - 60 steht für eine 60-minütige Saunapause.
4. Drücken Sie anschließend kurz die Taste Ein/Aus-Taste **A**.
 - ▶ Die Anzeige 1 zeigt die verbleibende Pausenzeit.
 - ▶ Das Temperatur-Symbol 5 und das Feuchte-Symbol 6 blinkt.



Zum Abbruch der ECO Funktion drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Ein/Aus-Taste **A**.

13. Reinigung und Wartung

13.1. Reinigung

ACHTUNG!

Schäden am Gerät

Die Saunasteuerung ist spritzwassergeschützt, trotzdem kann direkter Kontakt mit Wasser das Gerät beschädigen.

- Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser.
- Übergießen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nicht zu feucht.

1. Tränken Sie ein Reinigungstuch in milder Seifenlauge.
2. Drücken Sie das Reinigungstuch gut aus.
3. Wischen Sie das Gehäuse der Saunasteuerung vorsichtig ab.

13.2. Wartung

Die Saunasteuerung ist wartungsfrei.

14. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

15. Problemlösung

15.1. Fehlermeldungen

Die Saunasteuerung ist mit einer Diagnosesoftware ausgestattet, die beim Einschalten und im Betrieb die Systemzustände überprüft. Sobald die Diagnosesoftware einen Fehler erkennt, schaltet die Saunasteuerung den Saunaofen ab.

Fehler werden durch einen wiederkehrenden Warnton und das Blinken der Symbole 2 bis 8 angezeigt. Zusätzlich wird in der Anzeige 1 die Fehlernummer angezeigt.

Schalten Sie die Saunasteuerung mit dem Ein/Aus-Schalter 6 aus und beheben Sie den Fehler bevor Sie die Saunasteuerung wieder einschalten.

Die folgende Tabelle beschreibt die möglichen Fehler und deren Ursache. Bei Bedarf teilen Sie die Fehlernummer Ihrem Kundendienst mit.

<i>Fehler</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Ursache / Behebung</i>
001	Sicherheitsabschaltung	Ein Gegenstand liegt auf dem Saunaofen. Entfernen Sie diesen bevor Sie den Saunaofen wieder in Betrieb nehmen. Ist keine Sicherheitsabschaltung montiert, beachten Sie 5.11 auf Seite 26.
002	Übertemperatur-Sicherung	Die maximale Temperatur von 139 °C über dem Ofen wurde überschritten.
4F1	Ofenfühler-Fehler	Defekter Ofenfühler, schlechter Kontakt oder Kurzschluss
005	Folienfühler-Fehler	Defekter Folienfühler, schlechter Kontakt oder Kurzschluss
6F2	Bankfühler-Fehler	Defekter Bankfühler, schlechter Kontakt oder Kurzschluss
007	Feuchtefühler-Fehler	Defekter Feuchtefühler, schlechter Kontakt oder Kurzschluss
008	Folienfühler-Übertemperatur	Die maximale Folientemperatur von 100 °C wurde überschritten.
bEr	Kommunikations-Fehler	Überprüfen Sie die Leitungen zwischen dem Leistungsteil und den Bedienteilen.
dor	Saunatür offen	Die Saunasteuerung ist mit einem Türsensor verbunden. Schließen Sie die Tür oder überprüfen Sie die Anschlüsse bzw. Einstellungen.

15.2. Wassermangelanzeige (nur Pro D3 / Pro D3i)

Die Saunasteuerung verfügt im Kombi-Betrieb über eine automatische Wassermangel-Abschaltung, sofern Ihr Kombi-Ofen dies unterstützt.

Ist der Wassertank des Verdampfers leer, wird dies durch einen wiederkehrenden Warnton und dem Text "FIL" in der Anzeige 1 signalisiert. Gleichzeitig schaltet sich der Verdampfer ab.


- Füllen Sie Wasser in den Wassertank des Verdampfers.
 - ▶ Nach kurzer Zeit erlischt der Text "FIL" und der Verdampfer beginnt wieder zu heizen.

15.3. Sicherungen

Im Anschlussbereich der Saunasteuerung befinden sich Sicherungen für Licht, Lüfter/Leistungserweiterung und Elektronik sowie eine Ersatzsicherung.

Hierbei handelt es sich um 1A träge Mikrosicherungen.

Diese können mit der Artikelnummer PRO-FUSE bestellt werden.

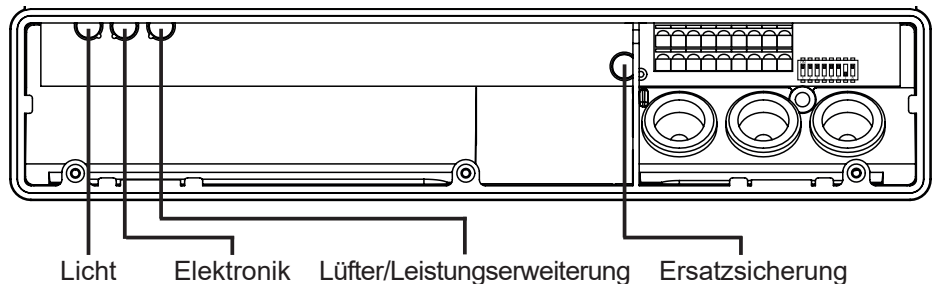

Zum Tauschen der Sicherung den Sicherungseinsatz gerade abziehen und die neue Sicherung einsetzen.

16. Technische Daten

16.1. Leistungsteil

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95%

Saunasteuerung

Abmessungen (B x H x T):	307 x 175 x 57 mm
Schaltspannung / dreiphasig 3N:	400 V AC
Frequenz:	50 Hz
Schaltleistung / Heizgerät:	3 x 3,5 kW
Schaltstrom pro Phase / Heizgerät:	16 A
Schaltleistung / Verdampfer (nur Pro D3/Pro D3i):	3,5 kW
Schaltstrom / Verdampfer (nur Pro D3/Pro D3i):	16 A
Schaltleistung / Zusatzausgang (dimmbar)*	500 W
Schaltleistung / Zusatzausgang (schaltbar)*	3,5 kW
Schaltstrom / Zusatzausgang*:	16 A
Statusausgang:	24 V / 200 mA
Nennspannung:	230 V
Schutzart (spritzwassergeschützt):	IPX4
Anschluss an das Versorgungsnetz als Festverdrahtung (Festanschluss)	

Licht

Schaltleistung:	100 W
Sicherung:	1A T

Lüfter

Schaltleistung:	100 W
Sicherung:	1A T

Einstellbereiche

Temperatur:	30 °C bis 110 °C
Feuchte:	0 % bis 100 %

Dabei ist die maximal einstellbare Feuchte von der Saunatemperatur abhängig. Je höher die Saunatemperatur, desto niedriger ist der maximal einstellbare Feuchtwert.

Thermische Sicherheit

- Ofenfühler mit Übertemperatur-Sicherung (139 °C Abschalttemperatur)
- Automatische Heizzeitbegrenzung einstellbar (6 h, 12 h, 18 h, 24 h)*
- Wahlweise Ein-Fühlerbetrieb oder Zwei-Fühlerbetrieb

Anschlussleitungen

Versorgungsleitung:	min. 5 x 2,5 mm ²
Ofenzuleitung (temperaturbeständig bis 150 °C):	min. 2,5 mm ²
Fühlerleitungen (temperaturbeständig bis 150 °C):	min. 0,5 mm ²
Lichtleitung:	min. 1,5 mm ²
Lüfterleitung:	min. 1,5 mm

16.2. Bedienteil Pro D2 / Pro D2i / Pro D3 / Pro D3i**Umgebungsbedingungen**

Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +100 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 99% nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T):	80 x 104 x 38 mm
Montageausschnitt (B x H):	65 x 70 mm
Schutzart (spritzwassergeschützt):	IPX4

DE


16.3. Zusatzausgang Bedienteil Pro D (optional)**Umgebungsbedingungen**

Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +100 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 99% nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T):	63 x 104 x 38 mm
Montageausschnitt (B x H):	48 x 60 mm
Schutzart (spritzwassergeschützt):	IPX4

* Nur die Modelle Pro D2i / Pro D3i verfügen über einen Zusatzausgang. Der Zusatzausgang hat keine Übertemperatursicherung. Deshalb dürfen am Zusatzausgang nur eigensichere Geräte betrieben werden.

Commande de sauna Pro D

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI
Français

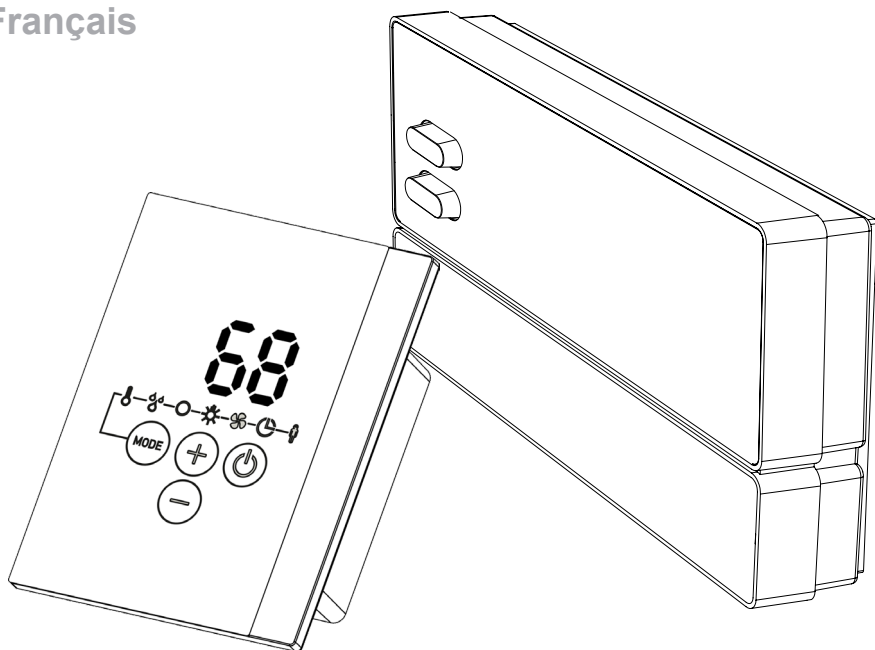

Pro D2	1-041-288/PRO-D2
Pro D2 white	1-041-290/PRO-D2W
Pro D2i	1-041-291/PRO-D2I
Pro D2i white	1-041-292/PRO-D2IW
Pro D3	1-041-293/PRO-D3
Pro D3 white	1-041-294/PRO-D3W
Pro D3i	1-041-295/PRO-D3I
Pro D3i white	1-041-296/PRO-D3IW

Table des matières

1. Concernant ces instructions	5
2. Remarques importantes pour votre sécurité	6
2.1. Usage conforme	6
2.2. Consignes de sécurité pour le monteur	7
2.3. Consignes de sécurité pour l'utilisateur	8
3. Description du produit	9
3.1. Contenu de la livraison	9
3.2. Accessoires en option	9
3.3. Fonctions du produit	10
3.4. Modes de fonctionnement du sauna	12
3.5. Modes de fonctionnement des sondes	12
4. Montage	14
4.1. Montage du bloc de puissance	14
4.2. Montage de l'élément de commande	16
4.3. Montage de la sonde de poêle F1 avec dispositif de protection contre la surtempérature	19
4.4. Montage de la sonde de banc F2 (en option)	19
4.5. Montage de la sonde de température-humidité FTS2 (en option, seulement Pro D3/Pro D3i)	20
4.6. Montage de la sonde de film (en option, seulement Pro D2i/Pro D3i)	20
5. Branchements électriques	21
5.1. Branchement du câble d'alimentation, du poêle et de l'évaporateur	22
5.2. Branchement de l'élément de commande	22
5.3. Branchement de l'éclairage	23
5.4. Branchement du ventilateur (en option)	23
5.5. Raccordement de la sortie supplémentaire (en option, seulement Pro D2i/Pro D3i)	23
5.6. Branchement du module d'extension de puissance (en option)	24
5.7. Branchement de la sonde de poêle F1	24
5.8. Branchement de la sonde de banc F2 (en option)	24
5.9. Raccordement de la sonde de température-humidité FTS2 (en option, seulement Pro D3/Pro D3i)	25

5.10. Raccordement de la sonde de film (en option, seulement Pro D2i/ Pro D3i).....	25
5.11. Branchement du dispositif d'arrêt de sécurité/capteur de porte.....	26
5.12. Démarrage à distance.....	26
5.13. Sortie d'état.....	26
5.14. Fin de l'installation.....	26
6. Exécution des contrôles.....	27
7. Schéma de raccordement.....	28
8. Mise en service.....	29
8.1. Réglage du commutateur de sélection de fonctions.....	29
8.2. Paramètres de menu de configuration.....	31
9. Éléments de commande.....	38
9.1. Élément de commande Pro D2.....	38
9.2. Élément de commande Pro D2i.....	38
9.3. Élément de commande Pro D3.....	39
9.4. Élément de commande Pro D3i.....	39
9.5. Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (en option).....	40
9.6. Bloc de puissance.....	40
10. Utilisation.....	41
10.1. Allumage de l'éclairage de l'élément de puissance (éclairage de nettoyage).....	41
10.2. Allumage de l'élément de commande.....	41
10.3. Activation de l'élément de commande.....	42
10.4. Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (en option).....	42
10.5. Activation du mode sauna.....	43
10.6. Arrêt du mode sauna.....	43
10.7. Démarrage du mode mixte (seulement Pro D3/Pro D3i).....	43
10.8. Arrêt du mode mixte (seulement Pro D3/Pro D3i).....	44
10.9. Démarrage de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/ Pro D3i).....	45
10.10. Arrêt de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i).....	47

10.11. Allumage de l'éclairage	48
10.12. Arrêt de la lumière.....	48
10.13. Mise en marche du ventilateur.....	49
10.14. Arrêt du ventilateur.....	49
10.15. Paramétrage du démarrage différé.....	50
10.16. Interruption de la fonction de démarrage différé.....	51
10.17. Réglage de la durée.....	51
10.18. Arrêt du programme de séchage final (seulement Pro D3/ ProD3i).....	51
10.19. Activation du mode de veille de l'actionnement à distance.....	52
10.20. Arrêt des fonctions.....	53
10.21. Désactivation de l'élément de commande.....	53
10.22. Arrêt de l'élément de puissance.....	53
11. Programmes utilisateur.....	54
11.1. Programmes utilisateurs pré-réglés.....	54
11.2. Affichage des programmes utilisateurs.....	54
11.3. Réglage personnalisé des programmes utilisateurs.....	55
12. La fonction ÉCO.....	56
13. Nettoyage et entretien.....	57
13.1. Nettoyage.....	57
13.2. Entretien.....	57
14. Élimination.....	57
15. Dépannage.....	58
15.1. Messages d'erreur.....	58
15.2. Affichage du manque d'eau (seulement Pro D3/Pro D3i).....	59
15.3. Fusibles.....	59
16. Caractéristiques techniques.....	60
16.1. Bloc de puissance.....	60
16.2. Élément de commande Pro D2/Pro D2i/Pro D3/Pro D3i.....	61
16.3. Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (en option).....	61

1. Concernant ces instructions

Lisez attentivement les instructions de montage et le mode d'emploi présents et conservez-les à proximité de la commande de sauna. Vous pouvez ainsi consulter à tout moment des informations concernant son utilisation et relatives à votre sécurité.



Ces instructions de montage et ce mode d'emploi sont également disponibles dans la zone de téléchargement de notre site Internet www.mediabank.harvia.com.

Symboles d'avertissement

Dans les instructions de montage et le mode d'emploi, un avertissement précède les activités représentant un danger. Conformez-vous impérativement à ces avertissements. Vous éviterez ainsi des dommages matériels et des blessures qui, dans le pire des cas, peuvent être mortelles.

Ces avertissements utilisent des termes clés qui ont la signification suivante :



DANGER !

Si vous ne respectez pas cet avertissement, il y a un risque de blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT !

Si vous ne respectez pas cet avertissement, il y a un risque éventuel de blessures graves, voire mortelles.



PRUDENCE !

Si vous ne respectez pas cet avertissement, il y a un risque éventuel de blessures légères.

ATTENTION !

Ce terme clé vous avertit de dommages matériels éventuels.

Autres symboles



Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.

2. Remarques importantes pour votre sécurité

Les commandes de sauna de la série Pro D sont conçues selon des règles techniques de sécurité reconnues. Cependant, des dangers peuvent survenir lors de l'utilisation. C'est pourquoi vous devez suivre les consignes de sécurité suivantes et les avertissements spécifiques des différents chapitres. Conformez-vous aux consignes de sécurité des appareils raccordés.

2.1. Usage conforme

Les commandes de sauna de la série Pro D servent exclusivement à la commande et au réglage des fonctions conformément aux données techniques.

Les commandes de sauna de la série Pro D doivent uniquement être utilisées pour la commande et le réglage d'un poêle de sauna ayant satisfait au contrôle selon le paragraphe 19.101 de la norme EN 60335-2-53. Si le four ne répond pas à cette exigence, des précautions de sécurité appropriées doivent être prises (par exemple : dispositif d'arrêt de sécurité/capteur de porte, voir 5.11. à la page **26**).

Les commandes de sauna de la série Pro D doivent uniquement être utilisées pour la commande et le réglage de 3 cycles de chauffage avec une puissance max. de 3,5 kW par cycle. La puissance maximale de l'évaporateur est de 3,5 kW. La puissance maximale de la sortie supplémentaire est de 3,5 kW.

Toute autre utilisation est considérée comme un usage non conforme. Un usage non conforme peut endommager le produit et provoquer de graves blessures, voire la mort.

2.2. Consignes de sécurité pour le monteur

- Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au montage.
- Les travaux sur la commande de sauna doivent être effectués uniquement lorsque l'appareil n'est pas sous tension.
- Un dispositif de coupure totale du circuit sur tous les pôles (catégorie de surtension III) doit être prévu par le client.
- La commande de sauna doit être montée en dehors de la cabine de sauna à une hauteur d'environ 1,70 m ou conformément aux recommandations du fabricant de la cabine. La température ambiante doit être comprise entre -10 °C et +40 °C.
- La sonde de poêle doit être posée de sorte à ne pas être influencée par l'air entrant.
- La section du câble d'alimentation du poêle doit être d'au moins 2,5 mm² et pouvoir résister à une température de 150 °C.
- Respectez également les dispositions légales du lieu d'installation.
- En cas de problèmes insuffisamment traités dans les instructions de montage, adressez-vous à votre fournisseur pour votre propre sécurité.

2.3. Consignes de sécurité pour l'utilisateur

- La commande de sauna ne doit pas être utilisée par les enfants de moins de 8 ans.
- La commande de sauna peut être utilisée par les enfants de plus de 8 ans, par des personnes ayant des capacités psychiques, sensorielles ou mentales limitées et par des personnes manquant d'expérience et de connaissances aux conditions suivantes :
 - lorsqu'ils sont surveillés ;
 - lorsque l'utilisation en toute sécurité leur a été montrée et qu'ils comprennent les dangers qui peuvent survenir.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la commande de sauna.
- Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent nettoyer la commande de sauna que sous surveillance.
- Pour des raisons de santé, n'utilisez pas la cabine lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues.
- Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve sur le poêle de sauna avant de mettre en marche la commande.
- Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve sur le poêle avant d'activer la fonction de démarrage différé ou le mode veille pour l'activation à distance.
- Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve sur ou devant l'émetteur infrarouge avant de mettre en marche la commande du sauna.
- Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve sur ou devant l'émetteur infrarouge avant d'activer la fonction de démarrage différée ou le mode veille pour l'activation à distance.
- Pour votre sécurité, adressez-vous à votre fournisseur si le mode d'emploi ne traite pas exhaustivement de certains problèmes.

3. Description du produit

3.1. Contenu de la livraison

- Élément de commande (en fonction du modèle Pro D2/D2i/D3/D3i)
- Bloc de puissance
- Sonde de poêle avec dispositif de protection contre la surtempérature intégré
- Câbles de sondes
- Matériel de montage
- Fil de liaison pour pontage des bornes **V1** et **Wm** pour poêles mixtes sans arrêt en cas de manque d'eau

3.2. Accessoires en option

- Sonde de banc (1-009-231/O-F2)
- Sonde de température-humidité (1-010-081/O-FTS2)
- Sonde de film (1-014-445/P-ISX-FF)
- Extension de puissance (1-008-779/O-S2-18, 1-009-280/O-S2-30)
- Dispositif d'arrêt de sécurité (SFE-xxxxx)
- Capteur de porte Home (1-052-723 / SAB00103)
- Élément de commande Pro D2 (1-040-159/PRO-D2-CU)
- Élément de commande Pro D2 white (1-040-161/PRO-D2W-CU)
- Élément de commande Pro D2i (1-040-163/PRO-D2I-CU)
- Élément de commande Pro D2i white (1-040-165/PRO-D2IW-CU)
- Élément de commande Pro D3 (1-040-167/PRO-D3-CU)
- Élément de commande Pro D3 white (1-040-169/PRO-D3W-CU)
- Élément de commande Pro D3i (1-1040-173/PRO-D3I-CU)
- Élément de commande Pro D3i white (1-1-040-173/PRO-D3IW-CU)
- Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (1-040-174/PRO-DA-CU)
- Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D white (1-040-175/PRO-DAW-CU)
- Convertisseur Pro D BUS RS485 (1-053-348/BUS-CON-D)
- MySentio Wifi (1-053-313/S-WIFI01)
- MySentio Remote (1-053-314/S-WIFI02)

3.3. Fonctions du produit

Pro D2/Pro D2 white

La commande de sauna Pro D2/Pro D2 white dispose des fonctions suivantes :

- Réglage des poêles avec une puissance de chauffage pouvant monter jusqu'à 10,5 kW pour une plage de température de 30 °C à 110 °C.
- Avec un module d'extension de puissance, la puissance de commutation maximale peut être augmentée de 10,5 kW à 18 kW ou 30 kW.
- Gradation ou commutation d'une lampe de cabine (jusqu'à 100 W)
- Gradation ou commutation d'un ventilateur (jusqu'à 100 W)
- Fonction de démarrage à distance
- Surveillance de porte
- Sortie d'état
- Fonction de marche programmée

La marche programmée maximale peut être réglée sur 6 h, 12 h, 18 h ou 24 h.

- Programmes utilisateur
À l'aide des programmes utilisateur, vous pouvez enregistrer vos réglages de sauna préférés afin de pouvoir y accéder plus facilement. 5 programmes utilisateur pré-réglés sont à la disposition de l'utilisateur et peuvent être modifiés à sa guise.
- Limitation automatique de la durée de chauffage
La commande de sauna s'arrête automatiquement au bout du temps de chauffage maximal pour des raisons de sécurité. Le temps de chauffage maximal peut être réglé sur 6 h, 12 h, 18 h ou 24 h.
- Dispositif de protection contre la surtempérature
Le dispositif de protection contre la surtempérature se trouve dans le boîtier de la sonde de poêle. Si, en raison d'un défaut, le poêle de sauna continue à chauffer une fois la température souhaitée atteinte, le dispositif de protection contre la surtempérature éteint le poêle automatiquement à environ 139 °C.

PRO D3/PRO D3 white

Ensemble des fonctionnalités de Pro D2/Pro D2 white avec, en outre :

- Réglage des poêles mixtes avec une puissance de chauffage de 10,5 kW maximum et une puissance d'évaporation de 3,5 kW maximum dans la plage de température de 30 °C à 110 °C et une plage d'humidité de 0 à 100 %.
- Programme de séchage final
Après le mode mixte, le programme de séchage final est démarré automatiquement afin d'éviter la formation de moisissure et de pourriture dans la cabine de sauna. La cabine de sauna est alors chauffée à 80 °C avec le ventilateur activé.
Sélection de la durée possible entre OFF et 60 minutes.

PRO D2i/PRO D2i white/PRO D3i/PRO D3i white

Ensemble des fonctionnalités de Pro D2/Pro D2 white ou PRO D3/PRO D3 white avec, en outre :

- Sortie supplémentaire
Au choix : gradation (500 W max.), commutation (3,5 kW max.) ou réglage de la température de cabine par la sortie supplémentaire.

La sortie supplémentaire n'a pas de protection contre la surtempérature. C'est pourquoi seuls des appareils équipés d'un dispositif interne de sécurité peuvent être utilisés sur la sortie supplémentaire.

- Si des émetteurs infrarouges sont utilisés sur la sortie supplémentaire, ils doivent disposer d'une protection contre la surtempérature. Nous recommandons les émetteurs infrarouges suivants :
 - 1-027-780/DIR-350-R, 1-027-845/WIR-350-R, 1-027-781/DIR-500-R, 1-027-846/WIR-500-R, 1-027-782/DIR-750-R, 1-027-847/WIR-750-R, 1-027-779/DIR-1300-R
 - 1-027-785/ECO-350-R, 1-027-784/ECO-350-G, 1-027-788/ECO-500-R, 1-027-787/ECO-500-G, 1-027-790/ECO-750-R
- Si une des plaques chauffantes infrarouges suivantes est raccordée à la sortie supplémentaire, une sonde de film 1-014-445/P-ISX-FF doit être utilisée et activée dans le menu de configuration (voir « **Activation/désactivation de la sonde de film (seulement Pro D2i/Pro D3i)** » à la page 32) :
 - 1-028-348/IR-WP-100, 1-028-343/IR-WP-175, 1-028-784/IR-WP-390, 1-028-938/IR-WP-510
 - 1-028-149/IR-WPHL-100, 1-028-941/IR-WPHL-175, 1-028-601/IR-WPHL-390, 1-027-885/IR-WPHL-510

	Mode sauna	Mode mixte	Sortie supplémentaire	Éclairage	Ventilateur	Démarrage différé	Programmes utilisateur
Pro D2 (white)	X			X	X	X	X
Pro D2i (white)	X		X	X	X	X	X
Pro D3 (white)	X	X		X	X	X	X
Pro D3i (white)	X	X	X	X	X	X	X

Fig.1 Vue d'ensemble des fonctions de Pro D

3.4. Modes de fonctionnement du sauna

La commande de sauna Pro D2/Pro D2i permet le fonctionnement en mode sauna. La commande de sauna Pro D3i permet deux modes de fonctionnement : le mode sauna et le mode mixte.

Mode sauna

En mode sauna, la chaleur disponible est très sèche. La température dans la cabine est élevée (de 80 à 100 °C). Les valeurs d'humidité sont faibles (max. 10 %).

Mode mixte

En mode mixte, le poêle de sauna et l'évaporateur fonctionnent. La température dans la cabine du sauna est plus basse (environ de 40 à 65 °C) qu'en mode sauna mais l'humidité de l'air relative est bien plus élevée (de 35 % à environ 70 %). L'humidité de consigne maximale pouvant être réglée dépend de la température du sauna. Plus la température du sauna est élevée, plus la valeur de l'humidité maximale réglable est basse (voir courbe à la page 13).

3.5. Modes de fonctionnement des sondes

Les commandes de sauna de la série Pro D peuvent être utilisées avec une ou deux sondes. La deuxième sonde utilisée peut être une sonde de température (sonde de banc, F2) ou une sonde de température-humidité (FTS2, seulement Pro D3/Pro D3i).

Fonctionnement à une sonde (F1)

Le fonctionnement à une sonde est activé par défaut.

Lors du fonctionnement à une sonde, la commande de sauna fonctionne uniquement avec la sonde de poêle équipée du dispositif de protection contre la surtempérature (F1). Celle-ci est comprise dans la livraison.

La commande de sauna indique par défaut la température effective. La température de consigne est affichée pendant le réglage. Afin qu'elle reste affichée en continu, l'activation doit être effectuée lors de la mise en service (voir « **Affichage de la température/de l'humidité (valeur réelle/de consigne)** » à la page 31)

Lors du fonctionnement à une sonde, la valeur d'humidité maximale pouvant être réglée (seulement Pro D3/Pro D3i) varie selon la température au-dessus du poêle et si l'humidité est cadencée. Sur l'écran de la commande de sauna, seule la valeur de consigne de l'humidité (en % d'humidité de l'air relative) est affichée. L'humidité réelle dans la cabine du sauna dépendant, lorsque l'humidité est cadencée, de la taille de la cabine et de la puissance de l'évaporateur, elle peut diverger de la valeur de consigne réglée.

Fonctionnement à deux sondes avec sonde de banc (F2)

Le fonctionnement à deux sondes doit être activé à l'aide du commutateur de sélection de fonctions (voir « **Activation du démarrage à distance** » à la page 30).

En fonctionnement à deux sondes avec sonde de banc, une deuxième sonde de température (sonde de banc) est montée au-dessus du banc arrière du sauna. La commande de sauna indique la température mesurée par la sonde de banc comme température effective.


En fonctionnement à deux sondes avec sonde de banc, l'humidité (seulement Pro D3/Pro D3i) est cadencée. Sur l'écran de la commande de sauna, seule la valeur de consigne de l'humidité (en % d'humidité de l'air relative) est affichée. L'humidité réelle dans la cabine du sauna dépendant, lorsque l'humidité est cadencée, de la taille de la cabine et de la puissance de l'évaporateur, elle peut diverger de la valeur de consigne réglée.

Fonctionnement à deux sondes avec sonde de température-humidité (F2S2, seulement Pro D3/Pro D3i)

Le fonctionnement à deux sondes doit être activé à l'aide du commutateur de sélection de fonctions (voir « **Activation du démarrage à distance** » à la page 30).

Lorsqu'une sonde de température-humidité est utilisée en fonctionnement à deux sondes, la commande de sauna indique la température mesurée par la sonde de température-humidité comme température effective.

En fonctionnement à deux sondes avec sonde de température-humidité, l'évaporateur est réglé en fonction de l'humidité mesurée dans la cabine. Sur l'écran de la commande de sauna, l'humidité réelle de la cabine de sauna (en % d'humidité de l'air relative) est affichée.

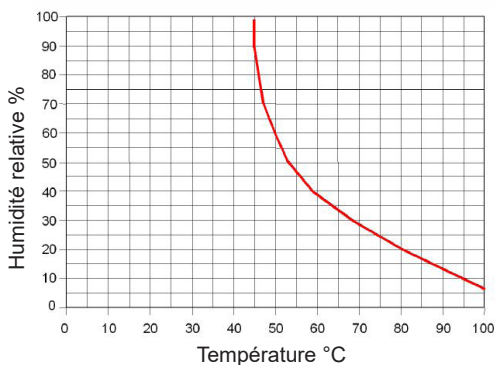

EN 60335-2-53:2011 ; courbe Température / Humidité relative pour une utilisation conforme.

4. Montage

4.1. Montage du bloc de puissance

ATTENTION !***Endommagement de l'appareil***

La commande de sauna est protégée contre les projections d'eau, mais un contact direct avec de l'eau peut quand même endommager l'appareil.

- Montez la commande de sauna à un endroit sec où l'humidité de l'air ne dépasse pas 95 %.
-

ATTENTION !***Les sources d'interférences gênent la transmission des signaux***

- Installez tous les câbles des sondes séparément des autres câbles électriques et câbles de commande.
 - Protégez simplement les câbles isolés par un tuyau (isolation double).
-

Lors du montage de la commande de sauna, tenez compte des points suivants :

- Le bloc de puissance de la commande de sauna doit être monté en dehors de la cabine de sauna ou conformément aux recommandations du fabricant de la cabine.
- La température ambiante doit être comprise entre -10 °C et +40 °C.
- Toutes les sondes doivent être raccordées avec les câbles de sondes joints qui résistent à une température allant jusqu'à 150 °C.



Les câbles des sondes peuvent être rallongés aux conditions suivantes :

- Utilisez un câble en silicone résistant à des températures allant jusqu'à 150 °C.
 - La section minimale du câble est de 0,5 mm².
 - La longueur des câbles de la sonde de poêle NE doit PAS dépasser 10 m.
-

Pour le montage de la commande de sauna, suivez les étapes suivantes :

1. Vissez deux vis cruciformes (16 mm) à une hauteur d'environ 1,70 m jusqu'à obtenir un écartement de 7 mm dans la paroi du sauna. L'espace entre les deux vis doit être de 145 mm (voir **Fig.2**).

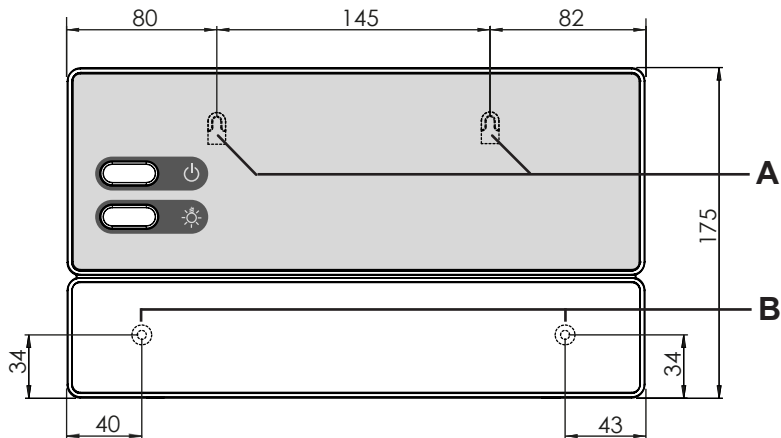


Fig.2 Position du dispositif de suspension et des ouvertures de montage (mesures en mm)

2. Appuyez légèrement dans les fermetures à déclic **C** avec un tournevis et retirez le couvercle du boîtier (voir **Fig.3**).
3. Accrochez la commande de sauna à l'aide du dispositif de suspension **A** aux vis cruciformes montées (voir **Fig.2**).
4. Vissez deux vis cruciformes (16 mm) dans les ouvertures de fixation inférieures **B** (voir **Fig.2**).

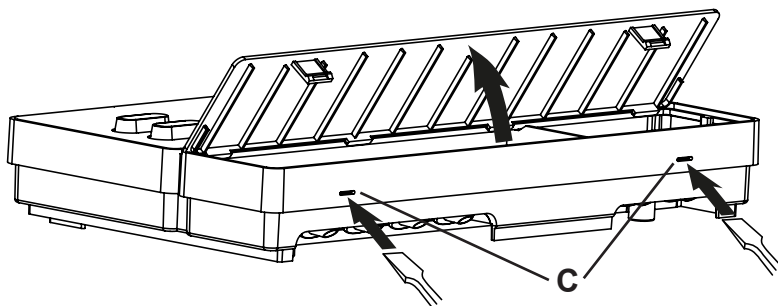


Fig.3 Retrait du couvercle du boîtier

4.2. Montage de l'élément de commande

L'élément de commande 2 est monté sur la paroi de la cabine à une distance maximale de 10 mètres de l'élément de puissance 1 (voir **Fig.4**).

Pour le montage, une scie sauteuse usuelle, par exemple, est nécessaire pour réaliser la découpe pour le panneau de commande. Il est possible de monter le panneau de commande aussi bien dans la cabine qu'à l'extérieur de la cabine.

*En cas de montage à l'intérieur de la cabine de sauna, respecter une distance minimale de 30 cm par rapport au plafond de la cabine (voir **Fig.4**).

ATTENTION !

Endommagement de l'appareil

- L'élément de commande 2 de la commande de sauna est protégé contre les projections d'eau (degré de protection IPX4).
- Utilisez un tournevis manuel pour travailler sur le panneau de commande. L'utilisation d'un tournevis électrique peut provoquer un endommagement irréversible du boîtier !

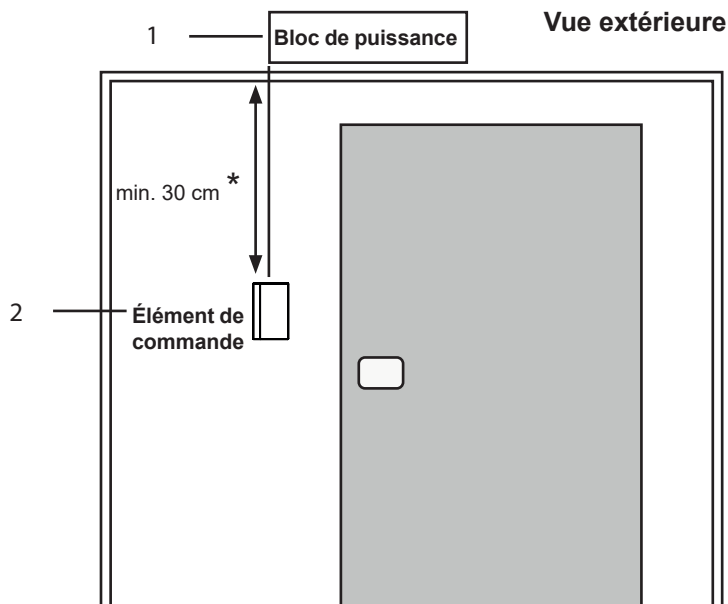


Fig.4 Position du panneau de commande

* lors du montage dans la cabine

1. Découpez l'évidement de 70 x 65 ou 60 x 48 mm en avec, par exemple, une scie sauteuse (voir **Fig.5 et Fig.6**).
2. Prévoyez des câblages pour les lignes de connexion.
3. Vissez le boîtier à la paroi de la cabine par les trous au moyen des 4 ou 2 vis à bois jointes.

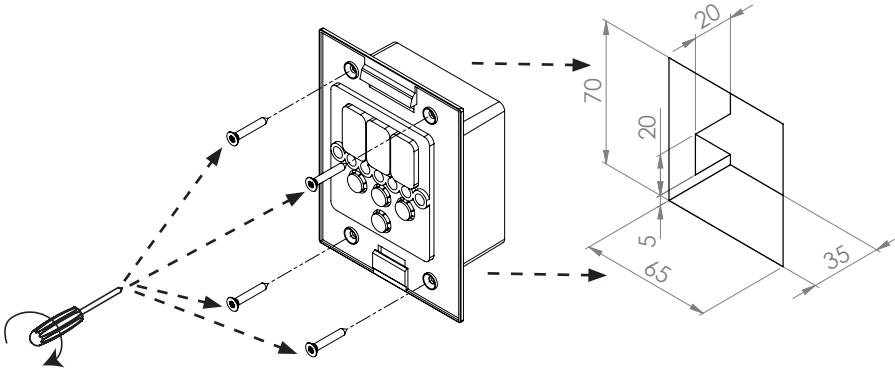


Fig.5 Montage de l'élément de commande pour Pro D

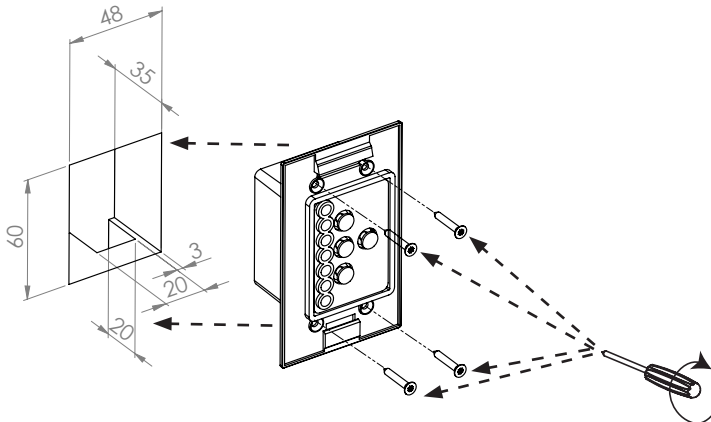


Fig.6 Montage de l'élément de commande de la sortie supplémentaire (en option)

4. Enfoncez la plaque avant du panneau de commande dans le boîtier en exerçant une légère pression. Veillez à ce que le crochet de fixation inférieur s'emboîte bien.


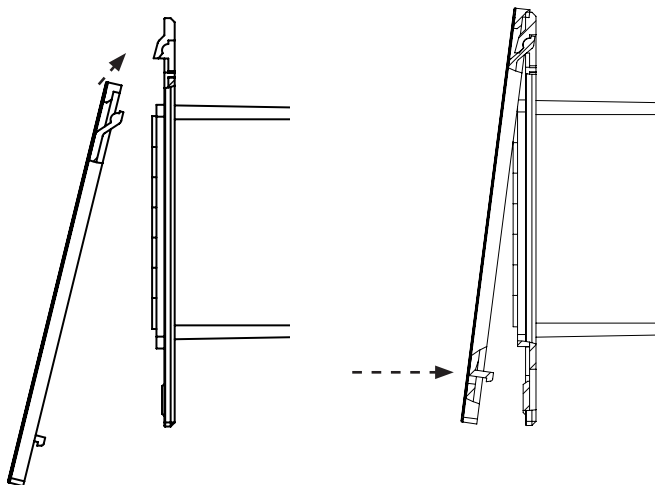


Fig.7 Montage du panneau de commande

5. Raccordez le connecteur à 4 pôles à la prise RJ11 du panneau de commande.

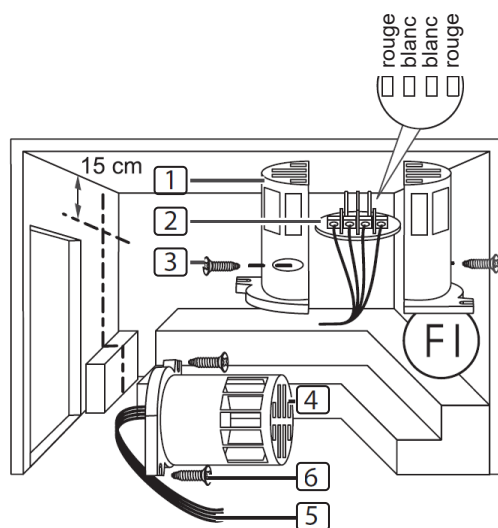

- 1 Demi-coquilles de la sonde de poêle
- 2 Plaque de raccordement
- 3 Vis cruciformes (9 mm)
- 4 Sonde de poêle
- 5 Câbles de sonde de poêle
- 6 Vis à bois (16 mm)

Fig.8 Montage de la sonde de poêle

4.3. Montage de la sonde de poêle F1 avec dispositif de protection contre la surtempérature

Lors du montage de la sonde de poêle, tenez compte des points suivants :

- La sonde de poêle est montée sur la paroi arrière du poêle, dans la moitié supérieure du poêle. Respectez une distance de 15 cm environ par rapport au plafond de la cabine.
- La sonde de poêle doit être posée de sorte à ne pas être influencée par l'air entrant.

Pour le montage de la sonde de poêle, suivez les étapes suivantes (voir **Fig.8**) :

1. Faites passer les deux câbles bipolaires de la sonde de poêle dans la paroi de la cabine du sauna jusqu'à l'emplacement de montage de la sonde de poêle et fixez les câbles de la sonde de poêle avec des serre-câbles.
2. Séparez les demi-coquilles 1 de la sonde de poêle l'une de l'autre.
3. Branchez les quatre raccordements du câble de la sonde de poêle 5 conformément à la **Fig.8**.
4. Posez la plaque de raccordement 2 en travers (voir **Fig.8**) dans les demi-coquilles de la sonde de poêle.
5. Fermez les demi-coquilles, vissez-les à l'aide des deux vis cruciformes 3 (9 mm) et vérifiez que la sonde de poêle est bien fermée.
6. Montez la sonde de poêle sur la paroi arrière du poêle à l'aide des deux vis à bois jointes 6 (16 mm).

4.4. Montage de la sonde de banc F2 (en option)

La sonde de banc est montée dans la paroi de la cabine au-dessus du banc arrière. Respectez une distance de 15 cm environ par rapport au plafond de la cabine.

Pour le montage de la sonde de banc, suivez les étapes suivantes :

1. Faites passer le câble bipolaire de la sonde de banc dans la paroi de la cabine du sauna jusqu'à l'emplacement de montage de la sonde de banc et fixez les câbles de la sonde de banc avec des serre-câbles.
2. Branchez les deux raccordements du câble de la sonde de banc sur les deux bornes du milieu de la plaque de raccordement.
3. Montez la sonde de banc sur la paroi de la cabine à l'aide des deux vis à bois jointes (16 mm).

4.5. Montage de la sonde de température-humidité FTS2 (en option, seulement Pro D3/Pro D3i)

La sonde de température-humidité est montée sur la paroi de la cabine au-dessus du banc arrière. Respectez une distance de 15 cm environ par rapport au plafond de la cabine.

Pour le montage de la sonde de température-humidité, suivez les étapes suivantes :

1. Faites passer le câble à 5 pôles de la sonde dans la paroi de la cabine du sauna jusqu'à l'emplacement de montage de la sonde de température-humidité et fixez les câbles de la sonde avec des serre-câbles.
2. Montez la sonde de température-humidité sur la paroi de la cabine à l'aide des deux vis à bois jointes (16 mm). Respectez une distance de 15 cm par rapport au plafond de la cabine.

4.6. Montage de la sonde de film (en option, seulement Pro D2i/Pro D3i)

Si une ou plusieurs plaques chauffantes infrarouges sont raccordées à la sortie supplémentaire, une sonde de film 1-014-445/P-ISX-FF doit être utilisée.


- Lors du montage et du positionnement de la sonde de film, conformez-vous au mode d'emploi des plaques chauffantes infrarouges.
- Activez l'exploitation de la sonde de film (voir « **Activation/désactivation de la sonde de film (seulement Pro D2i/Pro D3i)** » à la page 32) dans le menu de configuration.

5. Branchements électriques

ATTENTION !

Endommagement de l'appareil

- La commande de sauna doit uniquement être utilisée pour la commande et le réglage de 3 cycles de chauffage avec une puissance de 3,5 kW max. par cycle. La puissance maximale de l'évaporateur (seulement Pro D3/Pro D3i) est de 3,5 kW. La puissance maximale de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i) est de 3,5 kW.

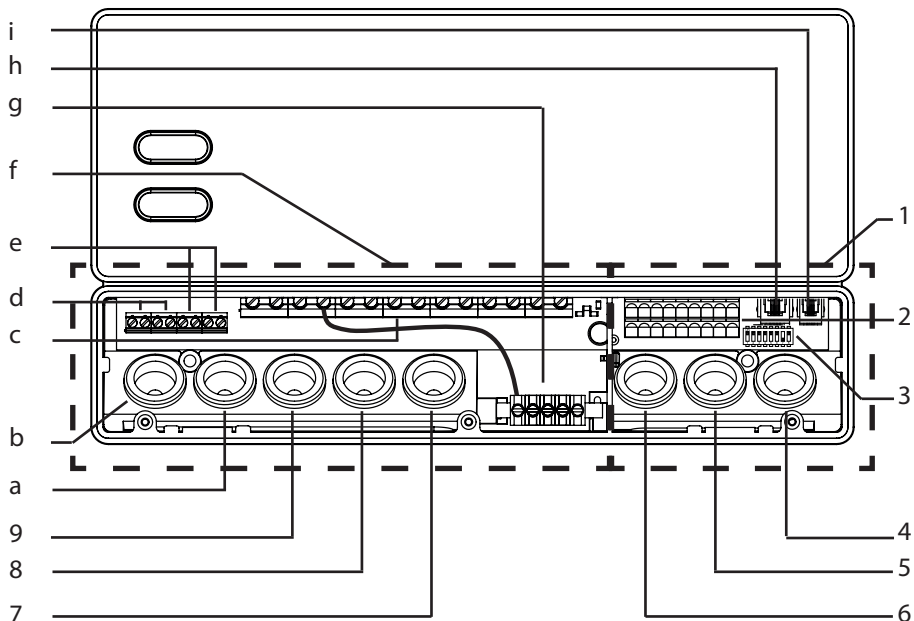

1 Zone de raccordement pour très basse tension

2 Bloc de jonction pour arrêt de sécurité, démarrage à distance, sortie d'état et câbles de sondes

3 Commutateur de sélection de fonctions

4 Passage de câbles pour sonde F2, sonde FTS2 et sonde de film

5 Passage de câbles pour sonde F1 et sortie d'état

6 Passage de câbles pour arrêt de sécurité et démarrage à distance

7 Passage de câbles pour évaporateur et sortie supplémentaire

8 Passage de câbles pour câble de poêle

9 Passage de câbles pour câble d'alimentation

a Passage de câbles pour module d'extension de puissance

b Passage de câbles pour éclairage et ventilation

c Bloc de jonction pour câble de poêle, câble d'évaporateur, câble d'alimentation et appareil supplémentaire

d Bloc de jonction pour éclairage et ventilation

e Bloc de jonction pour module d'extension de puissance

f Zone de raccordement pour 230 V/400 V

g Fil de terre

h Prise RJ12 pour le convertisseur BUS

i Prise RJ10 pour l'élément de commande

Lors du raccordement électrique de la commande de sauna, tenez compte des points suivants :

- Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire



Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter une copie de la facture de l'électricien ayant effectué le branchement.

est habilité à procéder au montage.

- Les travaux sur la commande de sauna doivent être effectués uniquement lorsque l'appareil n'est pas sous tension.
- L'alimentation électrique doit être assurée par un raccordement fixe.
- Un dispositif de coupure totale du circuit sur tous les pôles (catégorie de surtension III) doit être prévu par le client.
- Respectez le schéma de raccordement (**Fig.10**), page 28.

5.1. Branchement du câble d'alimentation, du poêle et de l'évaporateur

1. Faites passer le câble d'alimentation et le câble de poêle et d'évaporateur (seulement Pro D3/Pro D3i) dans les passages de câbles 9, 8, 7 dans la zone de raccordement pour 230 V/400 V f.
2. Branchez les câbles de raccordement conformément au schéma de raccordement sur le bloc de jonction c. Conformez-vous au mode d'emploi des différents appareils.
3. Si l'évaporateur ne dispose pas d'un affichage automatique en cas de manque d'eau, suivez les étapes suivantes :
 - Reliez la borne « **V1** » à la borne « **Wm** » à l'aide du fil de liaison joint.

5.2. Branchement de l'élément de commande

1. Faites passer le câble de raccordement de l'élément de commande dans le passage de câbles 4 dans la zone de raccordement pour très basse tension 1.
2. Mettez la fiche du câble RJ-10 dans la prise de raccordement h.



Les commandes de sauna de la série Pro D permettent d'utiliser 2 éléments de commande Pro D et un élément de commande de sortie supplémentaire sur un même élément de puissance. Pour raccorder les éléments de commande en option (« **3.2. Accessoires en option** » à la page 9), utilisez les « Adaptateur Y » joints aux éléments de commande.

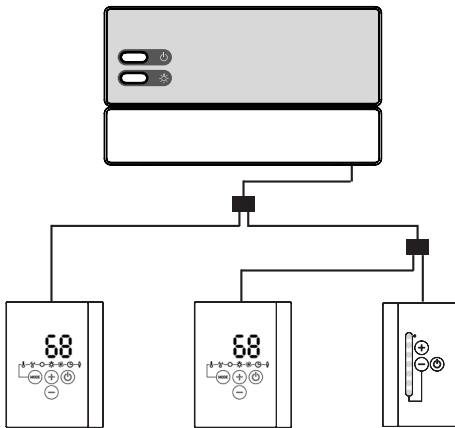


Fig.9 Exemple de raccordement de Pro D3i

5.3. Branchement de l'éclairage

1. Faites passer le câble d'éclairage dans le passage de câbles b dans la zone de raccordement pour 230 V/400 V f.
2. Branchez le câble d'éclairage conformément au schéma de raccordement sur le bloc de jonction d. Conformez-vous au mode d'emploi de chaque appareil.

5.4. Branchement du ventilateur (en option)

1. Faites passer le câble d'éclairage dans le passage de câbles b dans la zone de raccordement pour 230 V/400 V f.
2. Branchez le câble du ventilateur conformément au schéma de raccordement sur le bloc de jonction d. Conformez-vous au mode d'emploi de chaque appareil.

5.5. Raccordement de la sortie supplémentaire (en option, seulement Pro D2i/Pro D3i)

La sortie supplémentaire peut, par exemple, être utilisée pour un émetteur infrarouge ou des plaques chauffantes infrarouges.

1. Faites passer le câble de raccordement de l'appareil supplémentaire dans les passages de câbles 7 dans la zone de raccordement pour 230 V/400 V f.
2. Branchez les câbles de raccordement conformément au schéma de raccordement sur le bloc de jonction c. Conformez-vous au mode d'emploi et aux consignes de sécurité de chaque appareil.

5.6. Branchement du module d'extension de puissance (en option)

1. Faites passer le câble du module d'extension de puissance dans le passage de câbles a dans la zone de raccordement pour 230 V/400 V f.
2. Branchez le câble du module d'extension de puissance conformément au schéma de raccordement sur le bloc de jonction e. Utilisez la borne « **ST1** » pour le circuit de sécurité et la borne « **ST2** » pour le circuit de commande. Conformez-vous au mode d'emploi de chaque appareil.



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie

La sortie supplémentaire n'a pas de protection contre la surtempérature. C'est pourquoi seuls des appareils équipés d'un dispositif interne de sécurité peuvent être utilisés sur la sortie supplémentaire.

- Si des émetteurs infrarouges sont utilisés sur la sortie supplémentaire, ils doivent disposer d'une protection contre la surtempérature.
 - Si des plaques chauffantes infrarouges sont raccordées à la sortie supplémentaire, une sonde de film 1-014-445/P-ISX-FF doit être utilisée et activée dans le menu de configuration (voir « **Activation/désactivation de la sonde de film (seulement Pro D2i/Pro D3i)** » à la page 32) :
-

5.7. Branchement de la sonde de poêle F1

1. Faites passer les câbles de la sonde de poêle dans le passage de câbles 5 dans la zone de raccordement pour très basse tension 1.
2. Raccordez les câbles rouges de la sonde de poêle aux bornes portant l'inscription « **STB** » sur le bloc de jonction 2.
3. Raccordez les câbles blancs de la sonde de poêle aux bornes portant l'inscription « **F1** » sur le bloc de jonction 2.

5.8. Branchement de la sonde de banc F2 (en option)

1. Faites passer les câbles de la sonde de banc dans le passage de câbles 4 dans la zone de raccordement pour très basse tension 1.
2. Raccordez les câbles de la sonde de banc aux bornes portant l'inscription « **F2** » sur le bloc de jonction 2.

5.9. Raccordement de la sonde de température-humidité FTS2 (en option, seulement Pro D3/Pro D3i)

1. Faites passer les câbles de la sonde dans le passage de câbles 4 dans la zone de raccordement pour très basse tension 1.
2. Raccordez les câbles de la sonde de température-humidité aux bornes portant l'inscription « **F2** » sur le bloc de jonction 2.
 - a. Branchez le câble noir à la borne de droite.
 - b. Branchez le câble marron à la borne de gauche.
3. Raccordez les câbles de la sonde de température-humidité aux bornes portant l'inscription « **+ S -** » sur le bloc de jonction 2.
 - c. Branchez le câble vert à la borne « **+** ».
 - d. Branchez le câble orange à la borne « **S** ».
 - e. Branchez le câble rouge à la borne « **-** ».

5.10. Raccordement de la sonde de film (en option, seulement Pro D2i/Pro D3i)

1. Faites passer les câbles de la sonde dans le passage de câbles 4 dans la zone de raccordement pour très basse tension 1.
2. Raccordez les câbles de la sonde aux bornes portant l'inscription « **FF** » sur le bloc de jonction 2.

5.11. Branchement du dispositif d'arrêt de sécurité/capteur de porte

Selon la norme EN 60335-2-53, les commandes de sauna avec actionnement à distance ne doivent être utilisées que pour la commande et le réglage d'un poêle de sauna qui a passé avec succès le contrôle défini au paragraphe 19.101. Un dispositif d'arrêt de sécurité/dispositif d'ouverture de porte adapté peut également être installé. Le poêle du sauna est ainsi arrêté lorsque des objets, par exemple une serviette, sont posés sur le poêle, ou lorsque la porte du sauna est ouverte.

Pour le montage du dispositif d'arrêt de sécurité, suivez les étapes suivantes :

1. Montez le dispositif d'arrêt de sécurité conformément au mode d'emploi de l'appareil.
2. Faites passer les câbles du dispositif d'arrêt de sécurité dans le passage de câbles 6 dans la zone de raccordement pour très basse tension 1.
3. Raccordez les câbles aux bornes portant l'inscription « **OSG** » sur le bloc de jonction 2.



S'il n'y a pas de dispositif d'arrêt de sécurité, pontez les bornes portant l'inscription « **OSG** » à l'aide d'un fil de liaison.

5.12. Démarrage à distance

Le raccordement se fait via les bornes « **S** », « **B** » et « **C** ». « **S** » correspond au mode sauna et « **C** » au mode évaporateur. « **B** » est une sortie +24 V CC. Celle-ci doit être commutée par un commutateur ou un actionneur sur la borne correspondant au mode de fonctionnement souhaité. En option, il est possible d'affecter « **S** » et « **C** » aux programmes utilisateur 1 et 2 (voir « **Mode de démarrage à distance** » à la page 31).

5.13. Sortie d'état

N'importe quel consommateur adapté à une tension de 24 V CC et une intensité maximum de 200 mA peut être raccordé à la borne de sortie d'état. Vérifiez que la polarité est correcte lors du raccordement. Lors de l'utilisation de LED, utilisez une résistance protectrice adaptée.

5.14. Fin de l'installation

1. Raccordez le fil de terre du câble d'alimentation et de tous les appareils à la borne de terre g.
2. Placez le couvercle du boîtier sur le bord supérieur de la boîte de raccordement.
3. Appuyez légèrement les fermetures à déclic vers l'intérieur et abaissez le couvercle du boîtier jusqu'à ce que vous entendiez un clic d'enclenchement.

6. Exécution des contrôles

Les contrôles suivants doivent être exécutés par un installateur-électricien agréé.



AVERTISSEMENT !


Les contrôles suivants doivent être effectués sous tension. Attention au risque d'électrocution.

- Ne touchez JAMAIS de pièces conductrices sous tension.

1. Contrôlez le contact des câbles de terre à la borne de mise à la terre.
2. Contrôlez le dispositif de protection contre la surtempérature de la sonde de poêle F1.
 - a. Mettez la commande de sauna en marche.
 - b. Ouvrez la sonde de poêle et débranchez un des deux câbles rouges de la sonde de poêle.
 - ▶ Un signal sonore répétitif retentit, « 002 » apparaît à l'écran.
 - ▶ La commande éteint le poêle.
 - c. Arrêtez la commande de sauna.
 - d. Rebranchez le câble rouge de la sonde de poêle.
 - e. Débranchez maintenant un des câbles blancs de la sonde de poêle.
 - f. Mettez la commande de sauna en marche.
 - ▶ Un signal sonore répétitif retentit, « 4F1 » apparaît à l'écran.
 - ▶ La commande éteint le poêle.
 - g. Arrêtez la commande de sauna.
 - h. Rebranchez le câble blanc de la sonde de poêle.
3. Vérifiez la commutation des phases pour le mode sauna de L1, L2, L3 à U, V, W.
4. Seulement Pro D3/Pro D3i : Vérifiez la commutation des phases pour le mode évaporateur de L1, L2, L3 en U, V1, W.
5. Seulement Pro D3/Pro D3i : vérifiez la commutation des phases de L3 à W1 en activant l'appareil raccordé à la sortie supplémentaire.
6. Contrôlez la puissance de chauffage maximale autorisée sur la commande de sauna (3,5 kW par phase).
7. En présence d'un module d'extension de puissance optionnel
 - a. Contrôlez les câbles de commande ST1, ST2 et ST3.
 - b. Contrôlez la puissance de chauffage maximale sur le module d'extension de puissance S2-18 de 3 kW pour chaque phase.
 - c. Contrôlez la puissance de chauffage maximale sur le module d'extension de puissance S2-30 de 7 kW pour chaque phase.

7. Schéma de raccordement

Fig.10 Schéma de raccordement

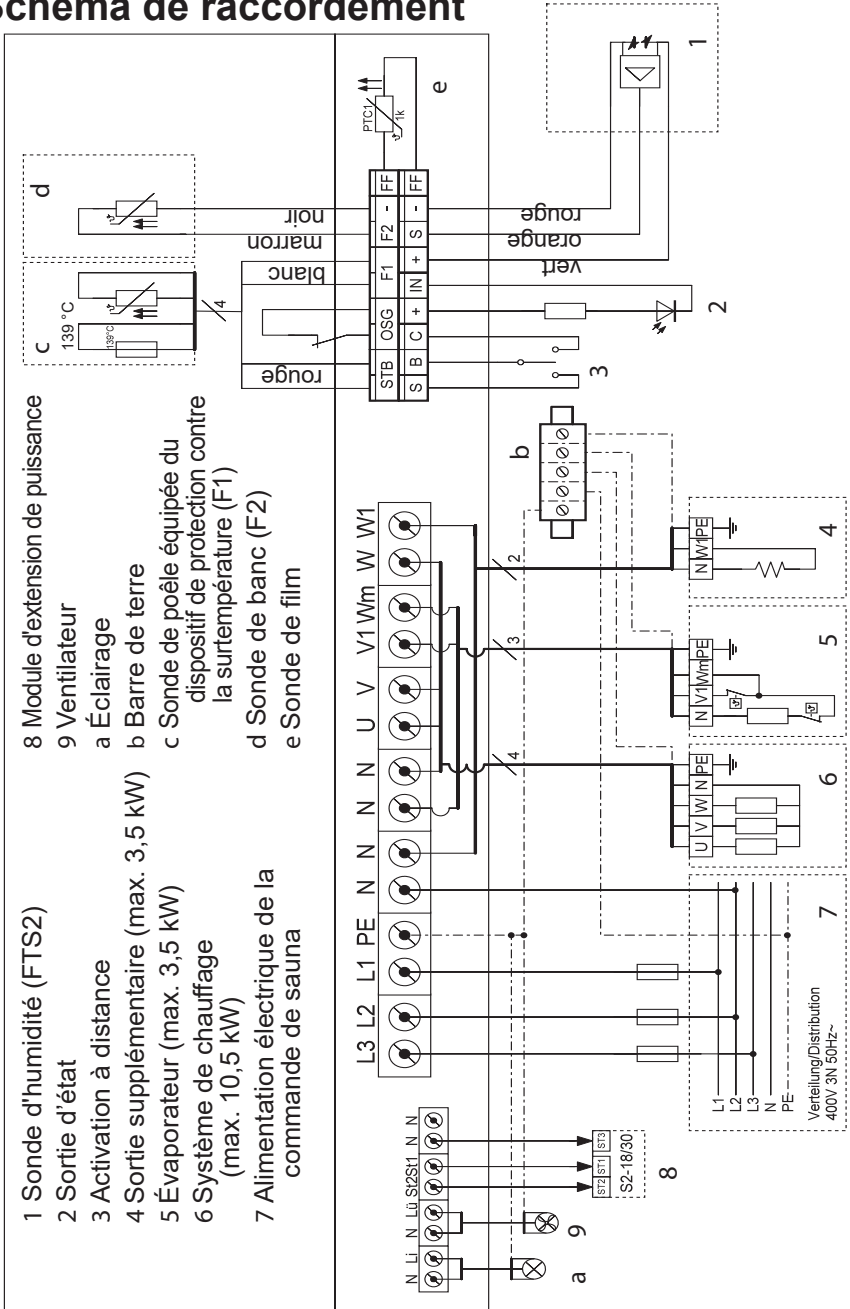

8. Mise en service

8.1. Réglage du commutateur de sélection de fonctions

Vous pouvez activer différentes fonctions du produit à l'aide du commutateur de sélection de fonctions qui se trouve dans la zone de raccordement pour très basse tension. L'illustration de droite représente le réglage standard du commutateur de sélection de fonctions.

Veillez à ce que la commande soit éteinte pendant 10 secondes après les modifications, et ce afin d'enregistrer les réglages.

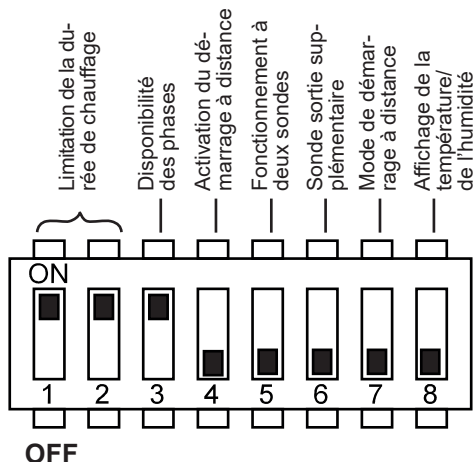


Fig.11 Commutateur de sélection de fonctions - réglage standard

Réglage de la limitation de la durée de chauffage

La durée de chauffage maximale est réglée par défaut sur 6 h. La commande de sauna s'arrête automatiquement au bout du temps de chauffage maximal pour des raisons de sécurité.

Vous pouvez régler la durée de chauffage maximale sur 12 h, 18 h ou 24 h à l'aide du commutateur de sélection de fonctions dans la zone de raccordement pour très basse tension.

Vous trouverez pour cela les positions du commutateur de sélection de fonctions dans le tableau de droite.

Sélecteur de fonction	1	2
6 h	ON	ON
12 h	OFF	ON
18 h	ON	OFF
24 h	OFF	OFF

FR

La norme EN 60335-2-53 prévoit une limitation de la durée de chauffage à 6 h maximum pour les saunas privés. Pour les saunas dans les hôtels, les immeubles et les endroits similaires, la limitation de la durée de chauffage peut atteindre un maximum autorisé de 12 h. Une extension de la limitation de la durée de chauffage à 18 h ou à 24 h est autorisée pour les saunas publics uniquement.

Activation/désactivation de la disponibilité des phases

Le commutateur de sélection de fonctions **3** permet d'activer ou de désactiver la disponibilité des phases.

- Le commutateur de sélection de fonctions **3** se trouve par défaut en position ON. La disponibilité des phases est donc activée.
- Si vous souhaitez désactiver la disponibilité des phases, placez le commutateur de sélection de fonctions **3** en position OFF.

Activation du démarrage à distance

Le commutateur de sélection de fonctions **4** permet de sélectionner la fonction de la sortie de démarrage à distance (voir EN60335-2-53).

- Le commutateur de sélection de fonctions **4** se trouve par défaut en position OFF. Le démarrage à distance est activé en utilisant « Mode de veille d'accionnement à distance ».
- Si vous souhaitez activer la sortie de démarrage à distance pour divers appareils (par exemple monnayeur, système de démarrage à distance, surveillance de porte), mettez le commutateur de sélection de fonctions **4** en position ON.

Raccordement : voir « **5.12. Démarrage à distance** » à la page **26**

Activation du fonctionnement à deux sondes

Le fonctionnement à deux sondes est activé et désactivé à l'aide du commutateur de sélection de fonctions **5**. Lors du fonctionnement à deux sondes, la commande de sauna fonctionne avec la sonde de poêle équipée du dispositif de protection contre la surtempérature (sonde F1) et la sonde de banc (sonde F2/FTS2).

- Le commutateur de sélection de fonctions **5** se trouve par défaut en position OFF. Le fonctionnement à une sonde est donc activé.
- Si vous souhaitez activer le fonctionnement à deux sondes, placez le commutateur de sélection de fonctions **5** en position ON.

Sélection de la sonde pour régulation de la température ambiante avec sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i)

Lors de la régulation de la température ambiante au moyen de la sortie supplémentaire (voir « **Régulation de température ambiante de la sortie supplémentaire** » à la page **46**), la sonde pour la régulation peut être sélectionnée à l'aide du commutateur de sélection de fonctions **6**.

- Le commutateur de sélection de fonctions **6** se trouve par défaut en position OFF. La sonde de poêle (sonde F1) est utilisée pour la régulation.
- Si vous souhaitez utiliser la sonde de banc (sonde F2/FTS2), activez le fonctionnement à deux sondes (voir « **Activation du démarrage à distance** » à la page **30**) et placez le commutateur de sélection de fonctions **6** en position ON.

Mode de démarrage à distance

Le commutateur de sélection de fonctions **7** permet de démarrer le mode sauna/évaporateur ou de sélectionner le programme utilisateur 1/2.

- Le commutateur de sélection de fonctions **7** se trouve par défaut en position OFF. Le démarrage du mode sauna/évaporateur est activé. La borne « S » démarre le mode sauna et la borne « C » le mode évaporateur.
- Pour démarrer le programme utilisateur 1/2, placez le commutateur de sélection de fonctions **7** en position ON. La borne « S » démarre le programme utilisateur 1 et la borne « C » le programme utilisateur 2.

Raccordement : voir « **5.12. Démarrage à distance** » à la page **26**

Affichage de la température/de l'humidité (valeur réelle/de consigne)

Le commutateur de sélection de fonctions **8** permet de choisir si la valeur réelle ou la valeur de consigne est affichée après le réglage des valeurs de consigne (température, humidité).

- Le commutateur de sélection de fonctions **8** se trouve par défaut en position OFF. L'affichage de la valeur réelle est activé.
- Si vous souhaitez activer l'affichage de la valeur de consigne, placez le commutateur de sélection de fonctions **8** en position ON.

8.2. Paramètres de menu de configuration

Appel du menu de configuration

De plus amples réglages peuvent être effectués dans le menu de configuration. Procédure d'accès au menu de configuration :

FR

1. Allumez l'élément de puissance. Appuyez sur le commutateur de MARCHE/ARRÊT **F**.
 - ▶ La commande de sauna se trouve en mode veille.
 - ▶ L'affichage 1 sur l'élément de commande indique « --- ».
2. Appuyez simultanément sur les touches Plus **B**, Moins **C** et MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'affichage 1 sur l'élément de commande indique « SET ».
 - ▶ Le symbole de température 5 et le symbole de programmes utilisateurs 4 s'allument.
3. Appuyez sur la touche de mode **D** pour parvenir au réglage souhaité.

Enregistrement des réglages et sortie du menu de configuration

1. Appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Arrêtez ensuite le bloc de puissance pendant environ 10 secondes. (voir « **Arrêt de l'élément de puissance** » à la page **53**).

Diminution de la température maximale

Par défaut, la température de consigne peut être réglée entre 30 °C et 110 °C. Si vous souhaitez abaisser la température maximale de 110 °C à 105 °C, 90° C ou 80° C, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « THI ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée. Valeurs possibles : 110 (par défaut)/105/90/80
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Activation du mode évaporateur simple (seulement Pro D3/Pro D3i)

Le réglage d'usine ne permet qu'une mise en service commune de l'évaporateur et du système de chauffage. Il faut activer cette fonction pour exploiter l'évaporateur sans système de chauffage. Pour cela, suivez les étapes suivantes :



Les réglages sont enregistrés dès que vous avez quitté le menu de configuration et que l'élément de puissance est resté éteint pendant environ 10 secondes (voir « **Arrêt de l'élément de puissance** » à la **page 53**).

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « SIU ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « OFF » signifie que le mode évaporateur simple est désactivé (par défaut).
 - « ON » signifie que le mode évaporateur simple est activé.
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Activation/désactivation de la sonde de film (seulement Pro D2i/Pro D3i)

Si des plaques chauffantes infrarouges sont raccordées à la sortie supplémentaire, une sonde de film 1-014-445/P-ISX-FF doit être utilisée. La sonde de film doit être activée. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « FS ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « OFF » signifie que la sonde de film est désactivée (par défaut).
 - « ON » signifie que la sonde de film est activée.
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Modification de la courbe de gradation d'éclairage

La fonction de gradation ayant un effet différent sur les ampoules et les diodes, il est possible de sélectionner une courbe de gradation en fonction du système d'éclairage employé. Suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « dl ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « bUL » signifie que la courbe de gradation des ampoules est activée (par défaut).
 - « LEd » signifie que la courbe de gradation des LED est activée.
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Réglage du mode de fonctionnement de l'éclairage

L'éclairage de la cabine est soit variable soit commutable. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « dIL ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « on » signifie que l'éclairage est variable (par défaut).
 - « oFF » signifie que l'éclairage est commutable.
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Réglage du mode de fonctionnement du ventilateur

Le ventilateur est soit variable soit commutable. Par défaut, la fonction de gradation du ventilateur est activée. Si vous souhaitez désactiver la fonction de gradation du ventilateur, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « FAn ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « on » signifie que le ventilateur est variable (par défaut).
 - « oFF » signifie que le ventilateur est commutable.
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Réglage du mode de fonctionnement de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i)

La sortie supplémentaire est soit variable soit commutable. Par défaut, la fonction de gradation est activée. Si vous souhaitez désactiver la fonction de gradation de la sortie supplémentaire, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « IdS ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « on » signifie que la sortie supplémentaire est variable/que la température est réglable (par défaut ; max. 500 W), voir page « ID » 35).
 - « off » signifie que la sortie supplémentaire est commutable (max. 3,5 kW).
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Activation de l'affichage simultané de la température et de l'humidité (seulement Pro D3/Pro D3i)

Procédure d'activation de l'affichage simultané (commutation automatique entre la température et l'humidité) de la température et de l'humidité :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « dUA ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « off » signifie que l'affichage reste sur la fonction sélectionnée (par défaut).
 - « on » signifie que l'affichage commute automatiquement entre la température et l'humidité.
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Sortie d'état (seulement Pro D3/Pro D3i)

Cette fonction permet de définir si la sortie d'état est activée pendant le mode sauna ou pendant le programme de séchage final. L'activation pendant le programme de séchage final permet le vidage automatique de l'évaporateur dans les poêles mixtes avec fonction de remplissage automatique. Suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « SL ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « off » signifie que la sortie d'état est activée pendant le mode sauna (par défaut).
 - « on » signifie que la sortie d'état est activée pendant le programme de séchage final.
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Réglage du mode de fonctionnement de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i)

Deux modes de fonctionnement sont disponibles pour la sortie supplémentaire :

1. Régulation d'intensité
2. Régulation de température ambiante

Pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « Ir ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « off » signifie régulation de l'intensité (par défaut ; variable/commutable voir page **34**)
 - « on » signifie régulation de température ambiante (voir page **45**)
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Réglez la température maximale pour la sortie supplémentaire (Pro D2i/Pro D3i uniquement)

Pour la sortie supplémentaire, une température maximale de la cabine peut être réglée, à partir de laquelle elle s'éteint automatiquement. Une fois que la température est en dessous de la température maximale, celle-ci se remet automatiquement en marche.

Pour définir une température maximale, procédez comme suit :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « IrH ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée. Valeur réglable : off (pas de réglage de la température maximale = par défaut)/45/60/70
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Réglage du mode de fonctionnement Film avec régulation de la température (seulement Pro D2i/Pro D3i)

Vous pouvez spécifier ici que la sortie supplémentaire reste en mode de régulation de la température même lorsque le poêle du sauna est allumé si la régulation de la température est réglée (« *Réglage du mode de fonctionnement de la sortie supplémentaire Ir* » à la page **35**).

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « blr ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - La sortie supplémentaire sur « oFF » passe en mode Intensité lorsque le poêle du sauna est allumé (standard, variable/commutable voir : page **34**)
 - La sortie supplémentaire sur « on » reste toujours en régulation de la température
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Paramétrage de la marche programmée maximale

La marche programmée maximale est réglée par défaut sur 6 h. Si vous souhaitez modifier ce réglage, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « tL ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée. Valeurs réglables : 6 h (par défaut)/12h/18h/24h
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Activation du dispositif d'arrêt de sécurité/capteur de porte

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « SdO ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - « SAF » signifie que le dispositif d'arrêt de sécurité SAFE est activé (par défaut)
 - « dor » signifie que le capteur de porte DOOR est activé
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Réglage de la durée du programme de séchage final

La durée de fonctionnement maximale du programme de séchage final est réglée par défaut sur 30 min. Si vous souhaitez modifier ce réglage, suivez les étapes suivantes :

1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « drY ».
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner la valeur souhaitée. Valeurs possibles de « oFF » à « 60 » minutes (30=par défaut)
5. Confirmez la sélection en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

Version de logiciel

Afin de prendre connaissance de la version de logiciel de votre commande de sauna, procédez de la manière suivante :


1. Affichez le menu de configuration (voir **page 31**).
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner « SOC » ou « SOP ».
 - « SOC » indique la version du logiciel de l'élément de commande (p. ex. 202)
 - « SOC » indique la version du logiciel de l'élément de puissance (p. ex. 306)
3. Quittez le menu de configuration en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** pendant environ 3 secondes.

Sortie du menu de configuration


1. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pendant environ 3 secondes pour quitter le menu de configuration.
2. Arrêtez ensuite le bloc de puissance pendant environ 10 secondes. (voir « **Arrêt de l'élément de puissance** » à la **page 53**).

9. Éléments de commande


9.1. Élément de commande Pro D2

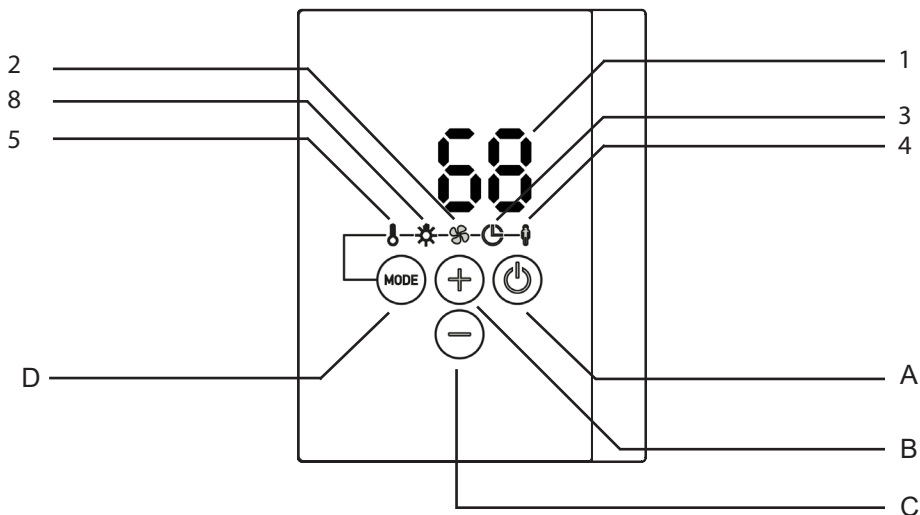


9.2. Élément de commande Pro D2i

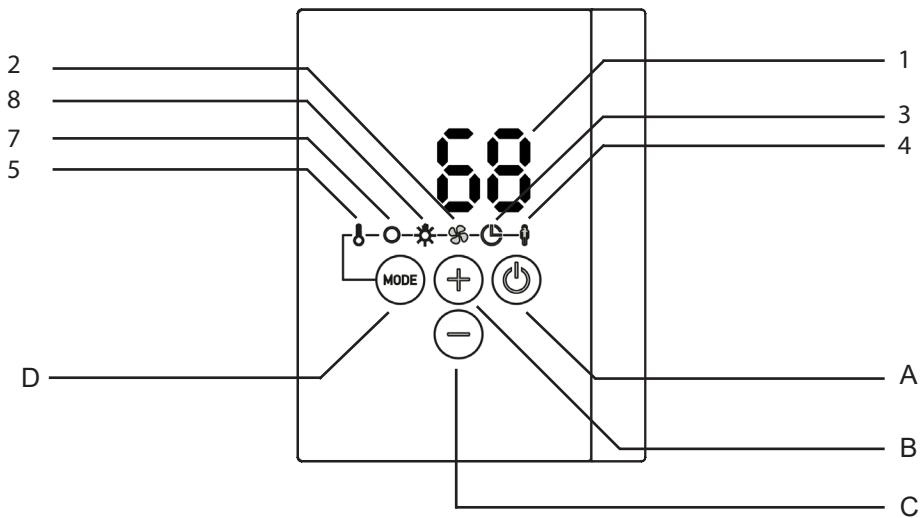

9.3. Élément de commande Pro D3

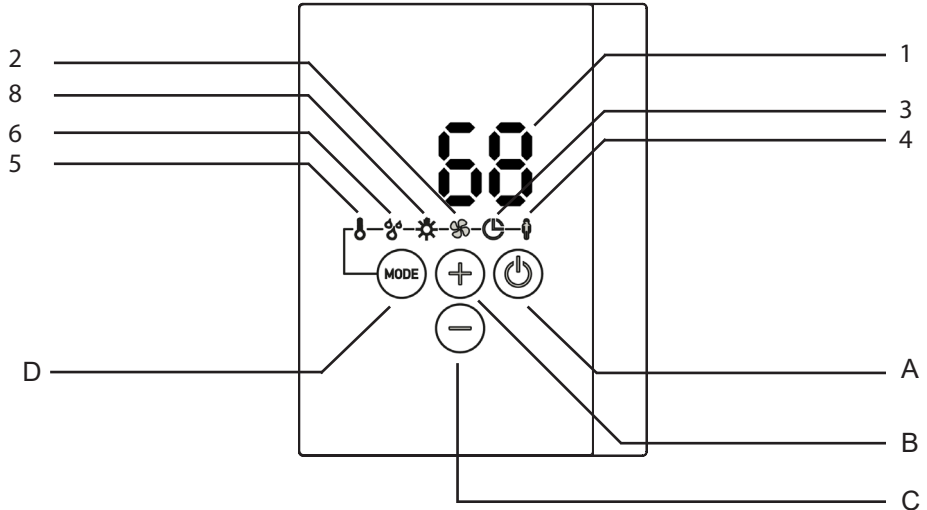


9.4. Élément de commande Pro D3i

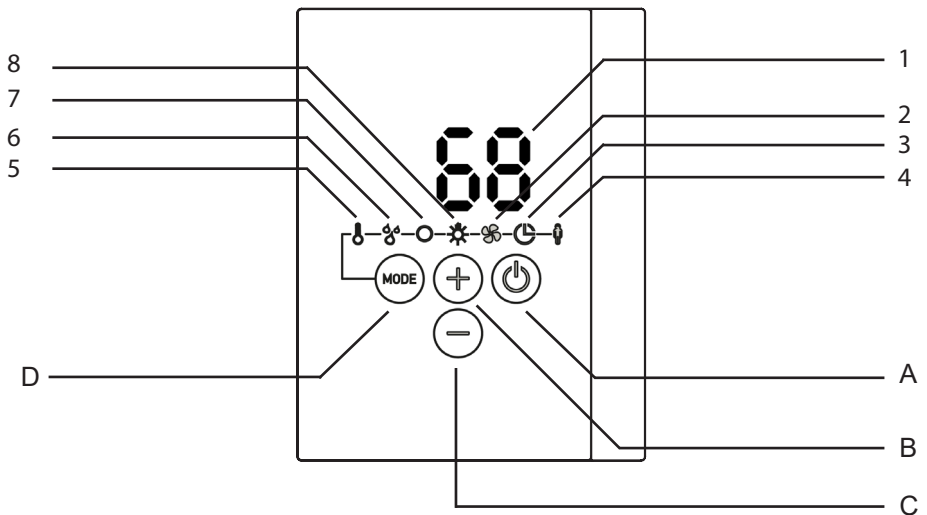

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Affichage | 5 Température |
| 2 Ventilateur | 6 Humidité (seulement Pro D3/Pro D3i) |
| 3 Durée de temporisation | 7 Sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i) |
| 4 Programmes utilisateurs | 8 Éclairage |
| A Touche MARCHÉ/ARRÊT | C Touche Moins |
| B Touche Plus | D Touche de mode |

9.5. Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (en option)

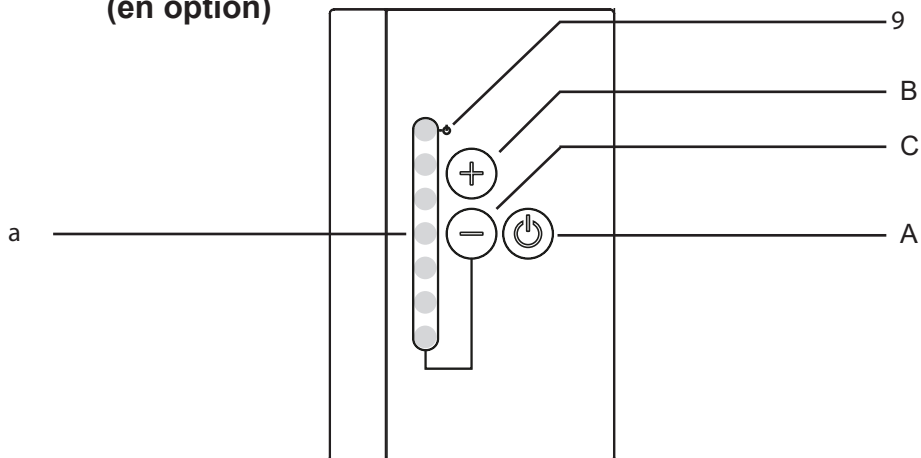

9 Affichage du mode de veille d'actionnement à distance


a Affichage de l'intensité

A Touche MARCHE/ARRÊT

B Touche Plus

C Touche Moins

9.6. Bloc de puissance

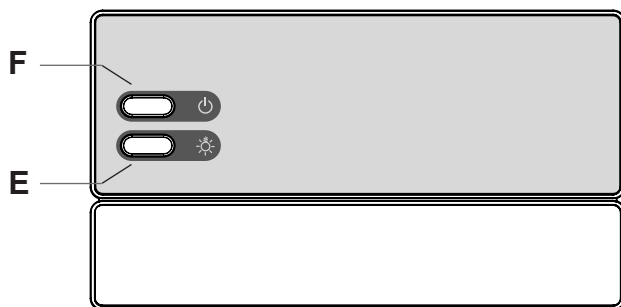

F Commutateur MARCHE/ARRÊT

E Commutateur d'éclairage

10. Utilisation

10.1. Allumage de l'éclairage de l'élément de puissance (éclairage de nettoyage)

L'éclairage de la cabine de sauna peut être allumé et éteint sur l'élément de puissance indépendamment du commutateur MARCHE/ARRÊT **F**.

- Pour allumer ou éteindre l'éclairage sur l'élément de puissance, appuyez sur le commutateur d'éclairage **E**.



Quand le commutateur d'éclairage **E** est allumé, l'éclairage de la cabine s'allume à la puissance maximale. Si vous souhaitez pouvoir varier la puissance de l'éclairage à l'aide de l'élément de commande, éteignez le commutateur d'éclairage **E**.

10.2. Allumage de l'élément de commande



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie

Des objets inflammables se trouvant sur le poêle du sauna peuvent s'enflammer et provoquer des incendies.

- NE placez JAMAIS de matériaux inflammables sur le poêle de sauna.
- Assurez-vous qu'AUCUN objet inflammable ne se trouve sur le poêle de sauna avant d'allumer la commande.

Pour pouvoir utiliser l'élément de commande, l'élément de puissance doit être allumé.

- Appuyez sur le commutateur MARCHE/ARRÊT **F** pour allumer l'élément de puissance.
 - ▶ L'élément de commande se trouve en mode veille.
 - ▶ L'affichage 1 sur l'élément de commande indique « --- ».

10.3. Activation de l'élément de commande

La commande peut être démarrée avec les derniers réglages utilisés pour la température, l'humidité* et l'éclairage, ou avec les réglages par défaut.

- Pour activer les derniers réglages utilisés, appuyez pendant une seconde sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'élément de commande est activé.
 - ▶ Le symbole 5 s'allume. Les derniers réglages utilisés pour la température, l'humidité* et l'éclairage sont activés.
- Pour activer les réglages par défaut, appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'élément de commande est activé.
 - ▶ Le symbole 5 s'allume. Les réglages par défaut pour la température (90 °C), l'humidité* (désactivé) et l'éclairage (50 %) sont activés.

* La fonction Humidité n'est disponible que pour les modèles Pro D3/Pro D3i.

10.4. Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (en option)

Si la commande a été activée comme décrit dans **10.3. Activation de l'élément de commande**, il est également possible d'activer la fonction 7 (sortie supplémentaire) avec « Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D » pour les modèles Pro D2i et Pro D3i.

- Appuyez pendant une seconde sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** de l'élément de commande de la sortie supplémentaire.
 - ▶ La fonction Sortie supplémentaire est activée.
 - ▶ L'affichage a indique l'intensité réglée.

10.5. Activation du mode sauna

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de température 5. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le poêle du sauna est mis en marche.
2. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la température souhaitée.
 - ▶ L'affichage 1 indique pendant quelques secondes la température souhaitée.
 - ▶ Selon le réglage (voir : « **Affichage de la température/de l'humidité (valeur réelle/de consigne)** » à la page 31), l'affichage 1 indique ensuite la valeur réelle (réglage par défaut) ou la valeur de consigne.

10.6. Arrêt du mode sauna

- Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de température 5. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le poêle du sauna est arrêté.
 - ▶ L'affichage 1 indique « OFF ».

10.7. Démarrage du mode mixte (seulement Pro D3/Pro D3i)

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de température 5. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le poêle du sauna est mis en marche.
2. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la température souhaitée.
 - ▶ L'affichage 1 indique pendant quelques secondes la température souhaitée.
 - ▶ Selon le réglage (voir : « **Affichage de la température/de l'humidité (valeur réelle/de consigne)** » à la page 31), l'affichage 1 indique ensuite la valeur réelle (réglage par défaut) ou la valeur de consigne.
3. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole d'humidité 6. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'évaporateur est mis en marche.
4. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler l'humidité souhaitée.
 - ▶ L'affichage 1 indique pendant quelques secondes l'humidité souhaitée.
 - ▶ Selon le réglage (voir : « **Affichage de la température/de l'humidité (valeur réelle/de consigne)** » à la page 31), l'affichage 1 indique ensuite la valeur réelle (réglage par défaut) ou la valeur de consigne.



L'évaporateur (fonction d'humidité 6) ne peut être démarré que lorsque le poêle de sauna (fonction de température 5) est allumé. L'humidité de consigne maximale pouvant être réglée dépend de la température du sauna. Plus la température du sauna est élevée, plus la valeur de l'humidité maximale réglable est basse (voir **courbe à la page 13**)

Exception : le mode évaporateur simple est activé (voir « **Activation du mode évaporateur simple (seulement Pro D3/Pro D3i)** » à la page 32). Il est possible dans ce cas de figure de mettre l'évaporateur en marche sans le poêle de sauna, la température de la cabine déterminant l'humidité maximum.



Exploiter la commande de sauna sans sonde de température-humidité (FTS2) active le mode cadencé. L'évaporateur reste en service pendant 10 minutes sans interruption si la température de cabine devient inférieure à 30 °C. Cela permet à l'eau du réservoir d'atteindre une température de base. Le mode cadencé se met ensuite en marche.

10.8. Arrêt du mode mixte (seulement Pro D3/Pro D3i)

- Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de température 5. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le poêle du sauna et l'évaporateur sont éteints.
 - ▶ L'affichage 1 indique « oFF ».

10.9. Démarrage de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i)

Vous pouvez raccorder, par exemple, un émetteur infrarouge ou des plaques chauffantes infrarouges à la sortie supplémentaire de la commande de sauna.



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie

Des objets inflammables se trouvant sur ou devant l'émetteur infrarouge chaud peuvent s'enflammer et provoquer des incendies.

- Ne laissez JAMAIS un objet inflammable sur ou devant l'émetteur infrarouge.
- Assurez-vous qu'AUCUN objet inflammable ne se trouve sur ou devant l'émetteur infrarouge avant de le mettre en marche.

Deux modes de fonctionnement sont disponibles pour la sortie supplémentaire :

1. Régulation d'intensité

2. Régulation de température ambiante

Pour modifier le mode de fonctionnement, voir : « **Réglage du mode de fonctionnement de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i)** » à la page 35

Régulation d'intensité à fonction de gradation activée

Lorsque la fonction de gradation de la sortie supplémentaire est activée, vous pouvez régler la puissance de l'appareil sur une échelle de 1 à 7. La valeur 7 correspond à la pleine puissance.

FR

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de sortie supplémentaire 7. Appuyez ensuite brièvement sur la touche **MARCHE/ARRÊT A**.
 - ▶ L'appareil supplémentaire est démarré.
 - ▶ L'affichage 1 indique l'intensité réglée.
2. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la puissance souhaitée de la sortie supplémentaire.
 - ▶ L'affichage 1 indique l'intensité réglée.

Régulation d'intensité à fonction de gradation désactivée

Lorsque la fonction de gradation de la sortie supplémentaire est désactivée, vous pouvez uniquement mettre en marche et arrêter l'appareil supplémentaire. L'appareil fonctionne toujours à la puissance maximale.

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de sortie supplémentaire 7. Appuyez ensuite brièvement sur la touche **MARCHE/ARRÊT A**.
 - ▶ L'appareil supplémentaire est démarré.
 - ▶ L'affichage 1 indique « on ».

Régulation de température ambiante de la sortie supplémentaire

Lorsque le mode de fonctionnement de la sortie supplémentaire (voir : « **Réglage du mode de fonctionnement de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/Pro D3i)** » à la page 35) est réglé sur la température ambiante, il est possible de régler une température de cabine par la sortie supplémentaire. Cela permet de régler la température de cabine par émetteur ou plaques chauffantes infrarouges.

Paramètres possibles :

- Émetteur infrarouge (sans sonde de film) : de 30 °C à 70 °C
- Plaques chauffantes infrarouges (sans sonde de film) : de 30 °C à 60 °C



Si le poêle de sauna est déjà activé ou en cas de démarrage supplémentaire de celui-ci, la régulation de température de sortie supplémentaire est impossible. Le mode de fonctionnement passe automatiquement en régulation d'intensité et la sortie supplémentaire continue de fonctionner à plein régime.

Utilisation de l'élément de commande en option « Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D »

L'élément de commande en option permet le démarrage et l'arrêt de la sortie supplémentaire ainsi que la gradation et la modification de la température. La sortie supplémentaire peut uniquement être activée lorsque la commande est déjà en marche.

1. La touche **MARCHE/ARRÊT A** permet de démarrer et d'arrêter la sortie supplémentaire.
 - ▶ L'appareil supplémentaire est démarré.
 - ▶ L'affichage a sur l'élément de commande s'allume.
2. Appuyez sur la touche **Plus B** et sur la touche **Moins C** pour régler la puissance souhaitée de la sortie supplémentaire.
 - ▶ La valeur réglée est affichée sous forme de points (voir a « 9.5. Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (en option) » à la page 40).



En présence de la « Régulation de température ambiante de la sortie supplémentaire », le réglage de la température peut être effectué en 7 étapes. Elles correspondent aux températures suivantes :

<i>Intensité</i>	<i>Correspond la régulation de température des plaques chauffantes [°C]</i>		<i>Correspond la régulation de température des émetteurs [°C]</i>
1	30	30	30
2	33	35	37
3	35	40	43
4	38	45	50
5	40	50	57
6	42	55	63
7	45	60	70

10.10. Arrêt de la sortie supplémentaire (seulement Pro D2i/ Pro D3i)

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de sortie supplémentaire 5. Appuyez ensuite brièvement sur la touche **MARCHE/ARRÊT A**.

- ▶ Cela met l'appareil auxiliaire à l'arrêt.
- ▶ L'affichage 1 indique « oFF ».

10.11. Allumage de l'éclairage

Lorsque la fonction de gradation est activée

Lorsque la fonction de gradation de l'éclairage est activée, vous pouvez régler la puissance de l'éclairage du niveau 0 au niveau 100. Avec une valeur de 0, l'éclairage est éteint. La valeur 100 correspond à la pleine puissance.

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole d'éclairage 8. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'éclairage est allumé.
 - ▶ L'affichage 1 indique l'intensité réglée.
2. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la puissance d'éclairage souhaitée.
 - ▶ L'affichage 1 indique l'intensité réglée.



Quand le commutateur d'éclairage **E** est allumé, l'éclairage de la cabine s'allume à la puissance maximale. Si vous souhaitez pouvoir varier la puissance de l'éclairage, éteignez le commutateur d'éclairage **E**.

Lorsque la fonction de gradation est désactivée

Lorsque la fonction de gradation de l'éclairage est désactivée, vous pouvez uniquement allumer et éteindre l'éclairage. L'éclairage s'allume toujours à la puissance maximale.

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole d'éclairage 8. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'éclairage est allumé.
 - ▶ L'affichage 1 indique « on ».

10.12. Arrêt de la lumière

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole d'éclairage 8. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'éclairage est éteint.
 - ▶ L'affichage 1 indique « oFF ».

10.13. Mise en marche du ventilateur

Lorsque la fonction de gradation est activée

Lorsque la fonction de gradation lumineuse est activée, vous pouvez régler la puissance du ventilateur sur une échelle de 0 à 100. La valeur 100 correspond à la pleine puissance.

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de ventilateur 2. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le ventilateur est mis en marche.
 - ▶ L'affichage 1 indique l'intensité réglée.
2. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la puissance souhaitée du ventilateur.
 - ▶ L'affichage 1 indique l'intensité réglée.

Lorsque la fonction de gradation est désactivée

Lorsque la fonction de gradation du ventilateur est désactivée, vous pouvez uniquement mettre en marche et arrêter le ventilateur. L'appareil fonctionne toujours à la puissance maximale.

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de ventilateur 2. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le ventilateur est mis en marche.
 - ▶ L'affichage 1 indique « on ».

10.14. Arrêt du ventilateur

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de ventilateur 2. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le ventilateur est éteint.
 - ▶ L'affichage 1 indique « oFF ».

10.15. Paramétrage du démarrage différé

Vous pouvez régler l'horaire de la marche en fonction des paramètres du menu de configuration.

- À la minute près : avec démarrage différé maximum de 6 heures
- En heures : avec démarrage différé maximum de 12h/18h/24h



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie

Des objets inflammables se trouvant sur le poêle de sauna brûlant peuvent s'enflammer et provoquer des incendies.

- NE placez JAMAIS de matériaux inflammables sur le poêle de sauna.
- Assurez-vous qu'AUCUN objet inflammable ne se trouve sur le poêle avant d'activer la marche programmée du sauna.

1. Démarrez les fonctions que vous souhaitez activer à l'issue du délai de démarrage différé.
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de durée de la temporisation 3.
 - ▶ L'affichage 1 indique les « Heures » (clignotement lent).
3. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la durée en heures souhaitée.
4. Appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche de mode **D**.
 - ▶ L'affichage 1 indique les « Minutes » (clignotement rapide).
5. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la durée en minutes souhaitée.
6. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** pour démarrer la durée de temporisation réglée.
 - ▶ La commande de sauna passe en mode veille et la minuterie se met en marche.
 - ▶ L'affichage 1 indique la durée de temporisation restante. Tant qu'elle est supérieure à 1 h, l'affichage se fait en heures (clignotement lent). Dès qu'elle est inférieure à 1 h, l'affichage se fait en minutes (clignotement rapide).
 - ▶ Le symbole de marche programmée clignote.
 - ▶ Une fois l'horaire de départ différé atteint, les fonctions sélectionnées sont activées.



Il est possible de quitter la saisie de la durée de temporisation en appuyant brièvement sur la touche de mode **D** (sans effet).

10.16. Interruption de la fonction de démarrage différé

- Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** pour interrompre la fonction de durée de temporisation.
 - ▶ Le décompte jusqu'à la mise en marche programmée est interrompu.
 - ▶ La commande démarre immédiatement avec les fonctions réglées.

10.17. Réglage de la durée

Au moment de la mise en marche du sauna, vous pouvez déjà définir sa durée de fonctionnement. La durée de chauffage maximale (p. ex. 6 h pour les saunas privés) ne peut pas être dépassée. Afin de pouvoir régler la durée, le mode sauna doit être déjà démarré.

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de température 5.
2. Appuyez pendant environ 3 secondes simultanément sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** et sur la touche Moins **C**.
 - ▶ L'affichage 1 indique les « Heures » (clignotement lent).
3. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la durée en heures souhaitée.
4. Appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche de mode **D**.
 - ▶ L'affichage 1 indique les « Minutes » (clignotement rapide).
5. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la durée en minutes souhaitée.
6. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** pour enregistrer la durée réglée.
 - ▶ La commande de sauna arrête toutes les fonctions une fois la durée réglée écoulée.
 - ▶ La commande de sauna se trouve ensuite en mode veille.

FR

10.18. Arrêt du programme de séchage final (seulement Pro D3/ProD3i)

Le programme de séchage final démarre automatiquement après le mode mixte. La cabine de sauna est alors chauffée à 80 °C avec le ventilateur activé (par défaut = 30 minutes, en fonction des paramètres du menu de configuration). Le message « dry » apparaît sur l'affichage 1 et le symbole de température clignote.

- Appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** pour annuler le programme de séchage final.



Afin d'éviter la formation de moisissure et de pourriture, le programme de séchage rapide ne doit PAS être interrompu.

10.19. Activation du mode de veille de l'actionnement à distance

Selon la norme EN 60335-2-53, les commandes de sauna avec fonction d'activation à distance doivent être réglées manuellement sur le mode de fonctionnement « Veille d'actionnement à distance ».



Cette activation doit être répétée après chaque procédure de démarrage et d'arrêt à distance.

Pour cela, suivez les étapes suivantes :

En cas de dispositif d'arrêt de sécurité activé (par défaut)

Dans le menu de configuration, le paramètre « SdO » est réglé sur « SAF ».

1. Assurez-vous que la commande de sauna se trouve en mode veille.
2. Appuyez pendant environ 3 secondes simultanément sur la touche MARCHÉ/ARRÊT **A** et sur la touche de mode **D**.
 - ▶ Dans l'affichage 1 « rc » (remote control) clignote et le symbole de démarrage à distance clignote sur l'élément de commande pour la sortie supplémentaire en option (seulement Pro D2i/Pro D3i) 9.
 - ▶ La commande du sauna est maintenant prête au démarrage via un signal de mise en marche à distance, « rc » s'éteint alors.
 - ▶ Après l'arrêt à distance ou l'arrêt manuel de la commande du sauna, le mode de fonctionnement doit à nouveau être activé.

Lorsque le capteur de porte est activé

Dans le menu de configuration, le paramètre « SdO » est réglé sur « dor ».

1. Assurez-vous que la commande de sauna se trouve en mode veille.
2. Appuyez pendant environ 3 secondes simultanément sur la touche MARCHÉ/ARRÊT **A** et sur la touche de mode **D**.
 - ▶ L'affichage 1 indique alors un compte à rebours de 30 secondes. La porte peut être ouverte/fermée autant de fois que nécessaire pendant cette durée. La porte doit être fermée une fois les 30 secondes écoulées !
 - ▶ « rc » (remote control) clignote sur l'écran 1.
 - ▶ La commande du sauna est maintenant prête au démarrage via un signal de mise en marche à distance, « rc » s'éteint alors.
 - ▶ Après l'arrêt à distance ou l'arrêt manuel de la commande du sauna, le mode de fonctionnement doit à nouveau être activé.



Pour interrompre la fonction « Veille d'actionnement à distance », appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche MARCHÉ/ARRÊT **A**.

L'écran affiche « dor » lorsque la porte est ouverte.

1. En mode « Veille de l'actionnement à distance » : Pour continuer dans ce mode, fermer la porte et appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT **A** pendant environ 3 secondes.
 - ▶ L'affichage 1 indique alors à nouveau un compte à rebours de 30 secondes.
2. En mode veille (---) : la validation est automatique lorsque la porte est fermée.

10.20. Arrêt des fonctions

Vous pouvez arrêter chaque fonction individuellement.

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner la fonction que vous souhaitez arrêter.
2. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ La fonction concernée est arrêtée.
 - ▶ L'affichage 1 indique « oFF ».



Lorsque vous arrêtez le poêle de sauna (fonction de température **A**), l'évaporateur (fonction d'humidité **B**) s'arrête automatiquement.

10.21. Désactivation de l'élément de commande

- Appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'affichage 1 indique « --- ».
 - ▶ La commande de sauna se trouve en mode veille.

10.22. Arrêt de l'élément de puissance

Si vous n'utilisez pas la commande de sauna pendant une période prolongée, arrêtez la commande de sauna sur l'élément de puissance.

- Appuyez sur le commutateur de MARCHE/ARRÊT **F**.
 - ▶ L'affichage 1 s'éteint.
 - ▶ La commande de sauna est éteinte.

11. Programmes utilisateur

À l'aide des programmes utilisateur, vous pouvez enregistrer vos réglages de sauvegarde préférés afin de pouvoir y accéder plus facilement. 5 programmes utilisateurs pré-réglés sont à la disposition de l'utilisateur et peuvent être modifiés à sa guise. Les réglages des fonctions suivantes sont enregistrés dans les programmes utilisateurs :

- Température
- Humidité
- Sortie supplémentaire (régulation d'intensité ou de température ambiante)
- Éclairage
- Ventilateur

11.1. Programmes utilisateurs pré-réglés

Les programmes utilisateurs suivants sont déjà prédéfinis. La valeur « Humidité » n'est pas comprise dans les commandes Pro D2 et Pro D2i. La valeur « Sortie supplémentaire » n'est pas comprise dans les commandes Pro D2 et Pro D3.

Programme utilisateur	Température °C	Humidité %	Sortie supplémentaire	Éclairage %	Ventilateur %	Durée Hre
1	90	0	0	50	0	2
2	70	0	0	50	0	2
3	50	60	0	50	0	2
4	60	35	0	50	0	2
5	0	0	7	50	0	1

11.2. Affichage des programmes utilisateurs

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de programmes utilisateurs 4.
 - ▶ Le symbole de programmes utilisateurs s'allume.
2. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour sélectionner le programme utilisateur (1 - 5) souhaité.
3. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ Le programme utilisateur démarre.
 - ▶ L'affichage 1 indique le programme utilisateur démarré.

11.3. Réglage personnalisé des programmes utilisateurs

Vous pouvez personnaliser les programmes utilisateurs. Le programme personnalisé remplace alors un programme utilisateur préréglé. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

1. Démarrez toutes les fonctions qui doivent être activées dans le futur programme utilisateur, avec l'intensité souhaitée. Laissez la commande fonctionner de telle manière pendant environ 3 minutes.
2. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de programmes utilisateurs 4.
 - ▶ Le symbole de programmes utilisateurs s'allume.
3. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche **C** pour sélectionner sous quel numéro (1 - 5) le nouveau programme utilisateur doit être enregistré.
4. Appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C**.
 - ▶ L'enregistrement du programme utilisateur est confirmé par un bref clignotement du symbole de programmes utilisateurs 4.
 - ▶ Les réglages ont été enregistrés dans le programme utilisateur choisi.

Exemple

<i>Programme utilisateur</i>	<i>Température</i>	<i>Humidité</i>	<i>Sortie supplémentaire</i>	<i>Éclairage</i>	<i>Ventilateur</i>	<i>Durée</i>
	°C	%		%	%	Hre
2	45	55	0	50	0	3

12. La fonction ÉCO

La fonction Éco vous permet d'économiser de l'énergie pendant les pauses, entre deux séances de sauna. Avec la fonction Éco, les appareils raccordés fonctionnent en puissance réduite. Vous pouvez choisir des pauses de sauna de 20, 40 ou 60 minutes.

Le poêle de sauna et l'évaporateur se remettent en marche avant la fin de la pause. La température de consigne et l'humidité de consigne sont ainsi atteintes à la fin de la pause sauna.

Pour activer la fonction Éco, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche de mode **D** pour sélectionner le symbole de température 5.
2. Appuyez pendant environ 3 secondes simultanément sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C**.
 - ▶ Le symbole de température 5 et le symbole d'humidité 6 s'allument.
3. Appuyez sur la touche Plus **B** et sur la touche Moins **C** pour régler la durée de pause en minutes souhaitée.
 - 20 correspond à une pause sauna de 20 minutes.
 - 40 correspond à une pause sauna de 40 minutes.
 - 60 correspond à une pause sauna de 60 minutes.
4. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.
 - ▶ L'affichage 1 indique la durée de pause restante.
 - ▶ Le symbole de température 5 et le symbole d'humidité 6 clignotent.



Pour interrompre la fonction ÉCO, appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche MARCHE/ARRÊT **A**.

13. Nettoyage et entretien

13.1. Nettoyage

ATTENTION !

Endommagement de l'appareil

La commande de sauna est protégée contre les projections d'eau, mais un contact direct avec de l'eau peut quand même endommager l'appareil.

- Ne plongez JAMAIS l'appareil dans l'eau.
- Ne versez JAMAIS d'eau sur l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec trop d'eau.

1. Imbibez un chiffon de savon doux.
2. Essorez bien le chiffon.
3. Essuyez le boîtier de la commande de sauna avec précaution.

13.2. Entretien

La commande de sauna ne nécessite aucun entretien.

14. Élimination



- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l'élimination.
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.

15. Dépannage

15.1. Messages d'erreur

La commande de sauna est équipée d'un logiciel de diagnostic qui contrôle l'état du système pendant la mise en marche et le fonctionnement. Dès que le logiciel de diagnostic détecte une erreur, la commande de sauna éteint le poêle.

Les erreurs sont signalées par un signal sonore répétitif et le clignotement des symboles 2 à 8. De plus, le numéro de l'erreur apparaît sur l'affichage 1.

Arrêtez la commande de sauna à l'aide du commutateur MARCHE/ARRÊT 6 sur l'élément de commande et éliminez l'erreur avant de rallumer la commande de sauna.

Le tableau ci-dessous décrit les erreurs possibles et leurs causes. Si nécessaire, indiquez le numéro de l'erreur à votre service clientèle.

<i>Erreur</i>	<i>Description</i>	<i>Cause/résolution</i>
001	Arrêt de sécurité	Un objet est posé sur le poêle du sauna. Enlevez-le avant de remettre en service le poêle du sauna. S'il n'y a pas de dispositif d'arrêt de sécurité, reportez-vous à 5.11 à la page 26.
002	Dispositif de protection contre la surtempérature	La température maximale de 139 °C au-dessus du poêle a été dépassée.
4F1	Dysfonctionnement de la sonde de poêle	Sonde de poêle défectueuse, mauvais contact ou court-circuit
005	Dysfonctionnement de la sonde de film	Sonde de film défectueuse, mauvais contact ou court-circuit
6F2	Dysfonctionnement de la sonde de banc	Sonde de banc défectueuse, mauvais contact ou court-circuit
007	Dysfonctionnement de la sonde d'humidité	Sonde d'humidité défectueuse, mauvais contact ou court-circuit
008	Surtempérature de la sonde de film	La température de film maximale de 100 °C est atteinte.
bEr	Erreur de communication	Vérifiez les câbles entre l'élément de puissance et les éléments de commande.
dor	Porte de sauna ouverte	La commande du sauna est liée à un capteur de porte. Fermez la porte ou contrôlez les raccordements ou les réglages.

15.2. Affichage du manque d'eau (seulement Pro D3/Pro D3i)

La commande de sauna dispose, en mode mixte, d'un arrêt automatique en cas de manque d'eau (si votre poêle mixte est compatible avec cette fonction).

Si le réservoir d'eau de l'évaporateur est vide, ceci vous est signalé par un signal sonore répétitif et le message « **FIL** » sur l'affichage 1. L'évaporateur s'arrête simultanément.


- Remplissez le réservoir d'eau.
 - ▶ Après un court instant, le message « **FIL** » s'éteint et l'évaporateur recommence à chauffer.

15.3. Fusibles

Les fusibles (ainsi qu'un exemplaire de réserve) de l'éclairage, de la ventilation/extension de puissance et des composants électroniques se trouvent dans la zone de raccordement de la commande du sauna.

Ce sont des microfusibles à retardement d'1 A.

Veillez mentionner la référence PRO-FUSE pour les commander.

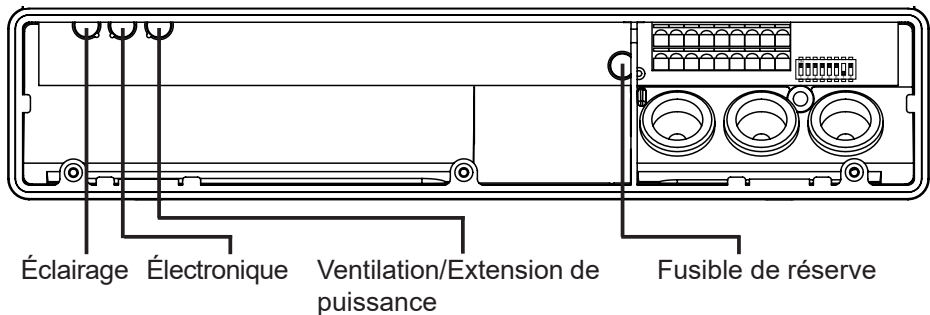

FR

Remplacement de fusible : retirez tout droit l'empêchement et insérez l'exemplaire neuf.

16. Caractéristiques techniques

16.1. Bloc de puissance

Conditions ambiantes

Température de stockage :	de -25 °C à +70 °C
Température ambiante :	de -10 °C à +40 °C
Humidité de l'air :	max. 95 %

Commande de sauna

Dimensions (l x h x p) :	307 x 175 x 57 mm
Tension de commutation/triphasée 3N :	400 V CA
Fréquence :	50 Hz
Puissance de commutation/radiateur :	3 x 3,5 kW
Courant de commutation par phase/radiateur :	16 A
Puissance de commutation/évaporateur (seulement Pro D3/Pro D3i) :	3,5 kW
Courant de commutation/évaporateur (seulement Pro D3/Pro D3i) :	16 A
Puissance de commutation/sortie supplémentaire (variable)*	500 W
Puissance de commutation/sortie supplémentaire (commutable)*	3,5 W
Courant de commutation/sortie supplémentaire* :	16 A
Sortie d'état :	24 V/200 mA
Tension nominale :	230 V
Degré de protection (protection contre les projections d'eau) :	IPX4
Raccordement au réseau d'alimentation en raccordement fixe	

Éclairage

Puissance de commutation :	100 W
Fusible :	1A T

Ventilateur

Puissance de commutation :	100 W
Fusible :	1A T

Plages de réglage

Température :	de 30 °C à 110 °C
Humidité :	de 0 à 100 %

L'humidité maximale pouvant être réglée dépend de la température du sauna. Plus la température du sauna est élevée, plus la valeur de l'humidité réglable maximale est basse.

Sécurité thermique

Sonde de poêle avec dispositif de protection contre la surtempérature (température de déclenchement : 139 °C)

Limitation automatique du temps de chauffage réglable (6 h, 12 h, 18 h, 24 h)*

Au choix, fonctionnement à une ou deux sondes

Câbles de raccordement

Câble d'alimentation :	min. 5 x 2,5 mm ²
Câble de poêle (résistant à une température allant jusqu'à 150 °C) :	min. 2,5 mm ²
Câbles de sonde (résistant à une température allant jusqu'à 150 °C) :	min. 0,5 mm ²
Câble d'éclairage :	min. 1,5 mm ²
Câble de ventilateur :	min. 1,5 mm

16.2. Élément de commande Pro D2/Pro D2i/Pro D3/Pro D3i

Conditions ambiantes

Température de stockage :	de -25 °C à +70 °C
Température ambiante :	de 0 °C à +100 °C
Humidité de l'air :	max. 99 % sans condensation
Dimensions (l x h x p) :	80 x 104 x 38 mm
Découpe de montage (l x h) :	65 x 70 mm
Degré de protection (protection contre les projections d'eau) :	IPX4

FR

16.3. Élément de commande de sortie supplémentaire Pro D (en option)

Conditions ambiantes


Température de stockage :	de -25 °C à +70 °C
Température ambiante :	de 0 °C à +100 °C
Humidité de l'air :	max. 99 % sans condensation
Dimensions (l x h x p) :	63 x 104 x 38 mm
Découpe de montage (l x h) :	48 x 60 mm
Degré de protection (protection contre les projections d'eau) :	IPX4

* Seulement les modèles Pro D2i/Pro D3i disposent d'une sortie supplémentaire. La sortie supplémentaire n'a pas de protection contre la surtempérature. C'est pourquoi seuls des appareils équipés d'un dispositif interne de sécurité peuvent être utilisés sur la sortie supplémentaire.

Comando della sauna

Pro D

ISTRUZIONI D'USO E DI MONTAGGIO
Italiano

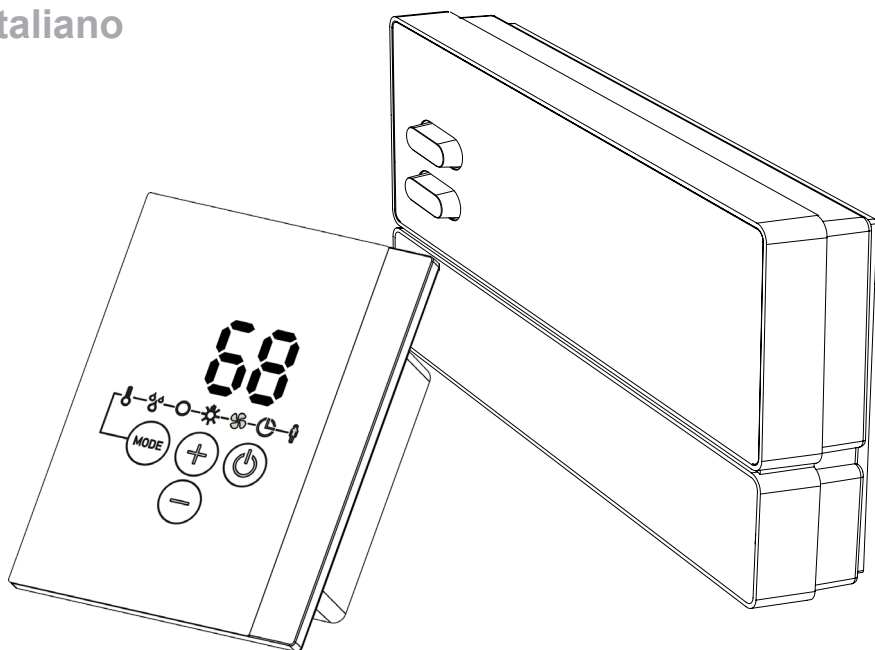

Pro D2	1-041-288 / PRO-D2
Pro D2 white	1-041-290 / PRO-D2W
Pro D2i	1-041-291 / PRO-D2I
Pro D2i white	1-041-292 / PRO-D2IW
Pro D3	1-041-293 / PRO-D3
Pro D3 white	1-041-294 / PRO-D3W
Pro D3i	1-041-295 / PRO-D3I
Pro D3i white	1-041-296 / PRO-D3IW

Indice

1. Informazioni sul presente manuale	5
2. Importanti indicazioni per la sicurezza personale	6
2.1. Conformità d'uso	6
2.2. Indicazioni di sicurezza per l'installatore	7
2.3. Indicazioni di sicurezza per l'utilizzatore	8
3. Descrizione del prodotto	9
3.1. Dotazione	9
3.2. Accessori opzionali	9
3.3. Funzioni del prodotto	10
3.4. Modalità di funzionamento della sauna	12
3.5. Modalità di funzionamento con sensori	12
4. Montaggio	14
4.1. Montaggio dell'unità di potenza	14
4.2. Montaggio dell'unità di comando	16
4.3. Montaggio del sensore della stufa F1 con fusibile termico di protezione	19
4.4. Montaggio del sensore della panca F2 (opzionale)	19
4.5. Montaggio del sensore di temperatura e di umidità FTS2 (opzionale, solo Pro D3 / Pro D3i)	20
4.6. Montaggio del sensore a membrana (opzionale, solo Pro D2i / Pro D3i)	20
5. Collegamento elettrico	21
5.1. Collegamento del cavo di alimentazione, del cavo della stufa e del cavo dell'evaporatore	22
5.2. Collegamento dell'unità di comando	22
5.3. Collegamento del cavo della luce	23
5.4. Collegamento del ventilatore (opzionale)	23
5.5. Collegamento dell'uscita supplementare (opzionale, solo Pro D2i / Pro D3i)	23
5.6. Collegamento dell'ampliamento della potenza (opzionale)	24
5.7. Collegamento del sensore della stufa F1	24
5.8. Collegamento del sensore della panca F2 (opzionale)	24
5.9. Collegamento del sensore di temperatura e di umidità FTS2 (opzionale, solo Pro D3 / Pro D3i)	25

5.10.	Collegamento del sensore a membrana (opzionale, solo Pro D2i / Pro D3i).....	25
5.11.	Collegamento del dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico / sensore porta.....	26
5.12.	Avvio remoto.....	26
5.13.	Uscita di stato.....	26
5.14.	Conclusione dell'installazione.....	26
6.	Esecuzione delle prove	27
7.	Schema di collegamento	28
8.	Messa in funzione	29
8.1.	Impostazione del selettore di funzioni.....	29
8.2.	Impostazioni nel menu per il personale tecnico.....	31
9.	Elementi di comando	38
9.1.	Unità di comando Pro D2.....	38
9.2.	Unità di comando Pro D2i.....	38
9.3.	Unità di comando Pro D3.....	39
9.4.	Unità di comando Pro D3i.....	39
9.5.	Uscita supplementare unità di comando Pro D (opzionale).....	40
9.6.	Unità di potenza.....	40
10.	Utilizzo	41
10.1.	Attivazione dell'illuminazione sull'unità di potenza (illuminazione per le operazioni di pulizia).....	41
10.2.	Attivazione dell'unità di potenza.....	41
10.3.	Attivazione dell'unità di comando.....	42
10.4.	Uscita supplementare unità di comando Pro D (opzionale).....	42
10.5.	Avvio del funzionamento della sauna.....	43
10.6.	Disattivazione del funzionamento sauna.....	43
10.7.	Avvio del funzionamento combinato (solo Pro D3 / Pro D3i).....	43
10.8.	Spegnimento del funzionamento combinato (solo Pro D3 / Pro D3i).....	44

10.9. Avvio dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)	45
10.10. Spegnimento dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)	47
10.11. Attivazione della luce	48
10.12. Disattivazione della luce	48
10.13. Avvio del ventilatore	49
10.14. Disattivazione del ventilatore	49
10.15. Impostazione della preselezione oraria	50
10.16. Annullamento della funzione di preselezione oraria	50
10.17. Impostazione del tempo di funzionamento	51
10.18. Annullamento del programma di asciugatura successiva (solo Pro D3 / ProD3i)	51
10.19. Attivazione Stand-by per telecomando	52
10.20. Spegnimento delle funzioni	53
10.21. Disattivazione dell'unità di comando	53
10.22. Disattivazione dell'unità di potenza	53
11. Programmi utente	54
11.1. Programmi utente preimpostati	54
11.2. Come richiamare i programmi utente	54
11.3. Creazione di programmi utente individuali	55
12. La funzione Eco	56
13. Pulizia e manutenzione	57
13.1. Pulizia	57
13.2. Manutenzione	57
14. Smaltimento	57
15. Risoluzione dei problemi	58
15.1. Messaggi di errore	58
15.2. Indicazione di mancanza d'acqua (solo Pro D3 / Pro D3i)	59
15.3. Fusibili	59
16. Specifiche tecniche	60
16.1. Unità di potenza	60
16.2. Unità di comando Pro D2 / Pro D2i / Pro D3 / Pro D3i	61
16.3. Uscita supplementare unità di comando Pro D (opzionale)	61

1. Informazioni sul presente manuale

Leggere dettagliatamente le presenti istruzioni di montaggio e d'uso e conservarle in prossimità della sauna. Così facendo è possibile controllare in ogni momento le informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo.



Le presenti istruzioni di montaggio e d'uso si trovano anche nell'area di download della nostra pagina web all'indirizzo: www.mediabank.harvia.com.

Simboli nelle avvertenze

Nelle presenti istruzioni di montaggio e d'uso, prima di ogni attività che genera un pericolo è applicata un'avvertenza. Osservare sempre queste avvertenze. Così facendo, si evitano danni a beni materiali e lesioni che, nel peggiore dei casi, possono essere addirittura mortali.

Nelle avvertenze vengono utilizzati pittogrammi che hanno i seguenti significati:



PERICOLO!

L'inosservanza di questa avvertenza può causare lesioni gravi o addirittura mortali.



AVVERTENZA!

L'inosservanza di questa avvertenza può causare lesioni gravi o addirittura mortali.



ATTENZIONE!

L'inosservanza di questa avvertenza può causare lesioni lievi.

ATTENZIONE!

Questo pittogramma avverte della possibilità di danni a beni materiali.

Altri simboli



Questo simbolo indica consigli e indicazioni utili.

2. Importanti indicazioni per la sicurezza personale

I comandi della sauna della serie Pro D sono fabbricati secondo le regole di sicurezza tecnica riconosciute. Tuttavia, durante l'utilizzo possono presentarsi pericoli. Osservare pertanto le seguenti indicazioni di sicurezza e le avvertenze speciali riportate nei singoli capitoli. Osservare anche le indicazioni di sicurezza degli apparecchi collegati.

2.1. Conformità d'uso

I comandi della sauna della serie Pro D servono esclusivamente per comandare e regolare le funzioni in base ai dati tecnici.

I comandi della sauna della serie Pro D possono essere utilizzati esclusivamente per il comando e la regolazione di una stufa per sauna omologata secondo la prova di copertura della stufa ai sensi della direttiva EN 60335-2-53 paragrafo 19.101. Se la stufa non soddisfa questo requisito, devono essere prese le opportune misure di sicurezza (ad es.: Disinserimento di sicurezza / sensore porta, vedi 5.11. a pagina **26**).

I comandi della sauna della serie Pro D possono essere impiegati esclusivamente per il comando e la regolazione di 3 circuiti termici con una potenza termica max di 3,5 kW per circuito termico. La potenza max dell'evaporatore corrisponde a 3,5 kW. La potenza max dell'uscita supplementare corrisponde a 3,5 kW.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio. Un utilizzo improprio può causare danni al prodotto e lesioni gravi o mortali.

2.2. Indicazioni di sicurezza per l'installatore

- Il montaggio deve essere eseguito solo da elettricisti o da persone con una qualifica simile.
- I lavori da effettuare sul comando della sauna devono essere eseguiti solo in assenza di tensione.
- Per l'installazione, predisporre sul posto un dispositivo di separazione su tutti i poli con disinnesto totale corrispondente alla categoria di sovratensione III.
- Montare il comando della sauna all'esterno della cabina, a un'altezza di ca. 1,70 m o conformemente alle indicazioni del produttore della cabina. La temperatura ambiente deve essere compresa fra -10 °C e +40 °C.
- Installare il sensore della stufa in modo che il suo funzionamento non venga condizionato dall'aria in ingresso.
- La linea di alimentazione della stufa deve avere una sezione pari ad almeno 2,5 mm² e deve essere resistente fino a una temperatura di 150 °C.
- Osservare anche le disposizioni locali valide sul luogo di installazione.
- Qualora si presentassero problemi non trattati in modo esaustivo nelle presenti istruzioni di montaggio, per la vostra sicurezza vi preghiamo di rivolgervi al vostro fornitore.

2.3. Indicazioni di sicurezza per l'utilizzatore

- Il comando della sauna non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Il comando della sauna può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive della sufficiente esperienza e del know-how necessari nei seguenti casi:
 - se sono in presenza di persone responsabili per loro,
 - se è stato spiegato loro come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e sono chiari i pericoli che ne possono derivare.
- Ai bambini non è permesso giocare con il comando della sauna.
- I bambini al di sotto dei 14 anni possono pulire il comando della sauna solo in presenza di adulti.
- Se si è sotto l'effetto di alcol, medicinali o droghe, per motivi di salute evitare l'uso della sauna.
- Prima di accendere il comando della sauna, assicurarsi che sulla stufa per sauna non si trovino oggetti infiammabili.
- Prima di attivare la funzione dell'orario di preselezione o la modalità stand-by per l'avvio remoto, assicurarsi che sulla stufa non siano presenti oggetti infiammabili.
- Prima di accendere il comando della sauna, assicurarsi che davanti o sull'irradiatore a raggi infrarossi non si trovino oggetti infiammabili.
- Prima di attivare la funzione dell'orario di preselezione o la modalità stand-by per l'avvio remoto, assicurarsi che davanti o sull'irradiatore a raggi infrarossi non siano presenti oggetti infiammabili.
- Qualora si presentassero problemi non trattati in modo esaustivo nelle istruzioni per l'uso, per la vostra sicurezza, vi preghiamo di rivolgervi al vostro fornitore.

3. Descrizione del prodotto

3.1. Dotazione

- Unità di comando (in base alla versione Pro D2 / D2i / D3 / D3i)
- Unità di potenza
- Sensore della stufa con fusibile termico di protezione integrato
- Cavi dei sensori
- Materiale di montaggio
- Ponticello per il cavallottamento dei morsetti **V1** e **Wm** per stufe combinate senza spegnimento in mancanza di acqua

3.2. Accessori opzionali

- Sensore della panca (1-009-231 / O-F2)
- Sensore di temperatura e di umidità (1-010-081 / O-FTS2)
- Sensore a membrana (1-014-445 / P-ISX-FF)
- Ampliamento della potenza (1-008-779 / O-S2-18, 1-009-280 / O-S2-30)
- Disinserimento di sicurezza (SFE-xxxxx)
- Sensore porta Home (1-052-723 / SAB00103)
- Unità di comando Pro D2 (1-040-159 / PRO-D2-CU)
- Unità di comando Pro D2 white (1-040-161 / PRO-D2W-CU)
- Unità di comando Pro D2i (1-040-163 / PRO-D2I-CU)
- Unità di comando Pro D2i white (1-040-165 / PRO-D2IW-CU)
- Unità di comando Pro D3 (1-040-167 / PRO-D3-CU)
- Unità di comando Pro D3 white (1-040-169 / PRO-D3W-CU)
- Unità di comando Pro D3i (1-1040-173 / PRO-D3I-CU)
- Unità di comando Pro D3i white (1-1-040-173 / PRO-D3IW-CU)
- Uscita supplementare unità di comando Pro D (1-040-174 / PRO-DA-CU)
- Uscita supplementare unità di comando Pro D white (1-040-175 / PRO-DAW-CU)
- Convertitore Pro D BUS RS485 (1-053-348 / BUS-CON-D)
- MySentio Wifi (1-053-313 / S-WIFI01)
- MySentio Remote (1-053-314 / S-WIFI02)

3.3. Funzioni del prodotto

Pro D2 / Pro D2 white

Il comando della sauna Pro D2 / Pro D2 white dispone delle seguenti funzioni:

- Regolazione di stufe per sauna fino a 10,5 kW in un intervallo di temperatura compreso fra 30 °C e 110 °C.
- Grazie all'ampliamento della potenza, il potere di rottura massimo può essere aumentato da 10,5 kW a 18/30 kW.
- Regolazione dell'intensità o attivazione a scelta di una luce all'interno della cabina (fino a 100 W)
- Regolazione o attivazione a scelta di un ventilatore (fino a 100 W)
- Funzione di avvio remoto
- Sistema di monitoraggio della porta
- Uscita di stato
- Funzione di preselezione oraria
Il tempo di preselezione massimo può essere impostato a 6 h, 12 h, 18 h o 24 h.
- Programmi utente
Utilizzando i programmi utente è possibile memorizzare e richiamare nuovamente le impostazioni della sauna preferite. Sono disponibili 5 programmi utente preimpostati che l'utente può modificare a suo piacimento.
- Limitazione automatica del tempo di riscaldamento
Per motivi di sicurezza, il comando della sauna si disattiva automaticamente una volta superato il tempo di riscaldamento massimo. Il tempo di riscaldamento massimo può essere impostato a 6 h, 12 h, 18 h o 24 h.
- Fusibile termico di protezione
Il fusibile termico di protezione è installato nell'alloggiamento del sensore della stufa. Se dopo che è stata raggiunta la temperatura desiderata, la stufa per sauna continua a riscaldare a causa di un guasto, il fusibile termico di protezione disattiva automaticamente la stufa quando vengono raggiunti i 139 °C.

PRO D3 / PRO D3 white

Funzioni disponibili come Pro D2 / Pro D2 white, ma in via aggiuntiva:

- Regolazione di stufe combinate con potenza termica fino a 10,5 kW e potenza dell'evaporatore fino a 3,5 kW in un intervallo di temperatura compreso fra 30 °C e 110 °C e in un intervallo di umidità compreso fra 0 e 100%.
- Programma di asciugatura successiva
Dopo il funzionamento combinato viene avviato automaticamente il programma di asciugatura successiva per impedire la formazione di muffe nella cabina della sauna. In questo modo la cabina della sauna viene riscaldata a 80 °C a ventilatore attivato.
La durata può essere selezionata da OFF a 60 minuti.

PRO D2i / PRO D2i white / PRO D3i / PRO D3i white

Funzioni disponibili come Pro D2 / Pro D2 white o PRO D3 / PRO D3 white, ma in via aggiuntiva:

- Uscita supplementare
A scelta, regolazione dell'intensità (fino a 500 W), attivazione (fino a 3,5 kW) o regolazione della temperatura della cabina tramite l'uscita supplementare.
L'uscita supplementare è priva del fusibile termico di protezione. Per questo motivo all'uscita supplementare devono essere collegati soltanto i dispositivi a sicurezza intrinseca.
- Se all'uscita supplementare vengono collegati irradiatori a raggi infrarossi, essi devono essere dotati di un fusibile termico di protezione. Consigliamo l'impiego dei seguenti irradiatori a raggi infrarossi:
 - 1-027-780 / DIR-350-R, 1-027-845 / WIR-350-R, 1-027-781 / DIR-500-R, 1-027-846 / WIR-500-R, 1-027-782 / DIR-750-R, 1-027-847 / WIR-750-R, 1-027-779 / DIR-1300-R
 - 1-027-785 / ECO-350-R, 1-027-784 / ECO-350-G, 1-027-788 / ECO-500-R, 1-027-787 / ECO-500-G, 1-027-790 / ECO-750-R
- Se all'uscita supplementare viene collegato uno dei seguenti pannelli radianti a infrarossi, deve essere impiegato il sensore a membrana 1-014-445 / P-ISX-FF e quest'ultimo deve essere attivato nel menu per il personale tecnico (vedi **“Attivazione/disattivazione del sensore a membrana (solo Pro D2i / Pro D3i)” a pagina 32**):
 - 1-028-348 / IR-WP-100, 1-028-343 / IR-WP-175, 1-028-784 / IR-WP-390, 1-028-938 / IR-WP-510
 - 1-028-149 / IR-WPHL-100, 1-028-941 / IR-WPHL-175, 1-028-601 / IR-WPHL-390, 1-027-885 / IR-WPHL-510

	Funzionamento della sauna	Funzionamento combinato	Uscita supplementare	Luce	Ventilatore	Preselezione oraria	Programmi utente
Pro D2 (white)	X			X	X	X	X
Pro D2i (white)	X		X	X	X	X	X
Pro D3 (white)	X	X		X	X	X	X
Pro D3i (white)	X	X	X	X	X	X	X

Fig.1 Panoramica delle funzioni Pro D

3.4. Modalità di funzionamento della sauna

Il comando della sauna Pro D2 / Pro D2i consente di far funzionare la sauna. Il comando della sauna Pro D3 / Pro D3i consente due modalità di funzionamento: funzionamento sauna e funzionamento combinato.

Funzionamento della sauna

Durante il funzionamento della sauna è presente aria calda e secca. La temperatura nella cabina è elevata (80-100 °C). Il livello di umidità è basso e corrisponde al massimo al 10%.

Funzionamento combinato

Nel funzionamento combinato oltre alla stufa per sauna è in funzione anche l'evaporatore. La temperatura nella cabina della sauna è inferiore (ca. 40 - 65 °C) rispetto a quella durante il funzionamento della sauna, mentre l'umidità relativa dell'aria è decisamente maggiore, con valori compresi fra il 35% e il 70%. Il valore nominale massimo impostabile per l'umidità dipende comunque dalla temperatura presente nella sauna. Maggiore è la temperatura della sauna, minore sarà il valore massimo impostabile per l'umidità (vedi curva caratteristica a pag. 13).

3.5. Modalità di funzionamento con sensori

I comandi della sauna della serie Pro D possono essere utilizzati con uno o con due sensori. Come secondo sensore può essere utilizzato un sensore di temperatura (sensore della panca, F2) o un sensore di temperatura e umidità (FTS2, solo Pro D3 / Pro D3i).

Funzionamento a un sensore (F1)

Il funzionamento a un sensore è attivato come impostazione predefinita.

Nel funzionamento con un sensore, il comando della sauna viene fatto funzionare solo insieme al sensore della stufa con fusibile termico di protezione (F1). Questo sensore è incluso nella dotazione.

Il comando della sauna visualizza di serie la temperatura effettiva. La temperatura nominale viene visualizzata mentre si effettuano le impostazioni; se si desidera visualizzare tale valore in modo permanente, ciò va attivato durante la messa in funzione (vedi **“Indicazione della temperatura/dell'umidità (valore effettivo/nominale)” a pagina 31**)

Nel funzionamento con un sensore, il valore massimo impostabile per l'umidità (solo Pro D3 / Pro D3i) è legato alla temperatura presente sopra la stufa e l'umidità viene regolata a tempo. Nel display del comando della sauna viene visualizzato solamente il valore nominale relativo all'umidità (umidità relativa dell'aria in valore percentuale). Nella modalità con umidità temporizzata, l'umidità effettiva presente nella cabina della sauna è legata alle dimensioni della cabina e alla potenza dell'evaporatore e può differire dal valore nominale impostato.

Funzionamento con due sensori con l'impiego del sensore della panca (F2)

Il funzionamento con due sensori deve essere attivato mediante il selettore di funzioni (vedi **“Abilitazione dell'avvio remoto” a pagina 30**).

Nel funzionamento a due sensori con il sensore della panca, sulla panca posteriore della sauna viene montato un secondo sensore della temperatura (sensore della panca). Il comando della sauna visualizza come temperatura effettiva la temperatura misurata dal sensore della panca.


Nel funzionamento con due sensori con l'impiego del sensore della panca, l'umidità (solo Pro D3 / Pro D3i) viene regolata a tempo. Nel display del comando della sauna viene visualizzato solamente il valore nominale relativo all'umidità (umidità relativa dell'aria in valore percentuale). Nella modalità con umidità temporizzata, l'umidità effettiva presente nella cabina della sauna è legata alle dimensioni della cabina e alla potenza dell'evaporatore e può differire dal valore nominale impostato.

Funzionamento con due sensori con l'impiego del sensore di temperatura e di umidità (FTS2, solo Pro D3 / Pro D3i)

Il funzionamento con due sensori deve essere attivato mediante il selettore di funzioni (vedi **“Abilitazione dell'avvio remoto” a pagina 30**).

Se nel funzionamento con due sensori viene impiegato il sensore di temperatura e di umidità, il comando della sauna visualizza come temperatura effettiva la temperatura misurata da questo sensore.

Nel funzionamento con due sensori, con impiego del sensore di temperatura e umidità, l'evaporatore è regolato in base all'umidità misurata all'interno della cabina. Nel display del comando della sauna viene visualizzato solamente il valore effettivo relativo all'umidità presente nella cabina della sauna (umidità relativa dell'aria in valore percentuale).

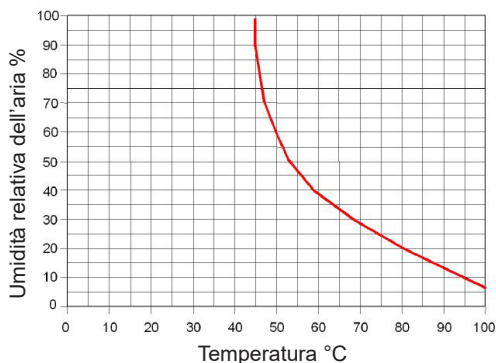

EN 60335-2-53:2011; curva caratteristica temperatura / umidità relativa dell'aria per l'uso previsto.

4. Montaggio

4.1. Montaggio dell'unità di potenza

ATTENZIONE!***Danni all'apparecchio***

Il comando della sauna è protetto dagli spruzzi d'acqua, tuttavia il contatto diretto con l'acqua può danneggiare l'apparecchio.

- Montare il comando della sauna in un luogo asciutto, con un'umidità massima dell'aria non superiore al 95%.
-

ATTENZIONE!***Fonti di interferenza compromettono la trasmissione dei segnali***

- Posare tutti i cavi dei sensori in modo che siano separati da altri cavi di alimentazione e dai cavi di comando.
 - Proteggere i cavi con isolamento singolo con un tubo (doppio isolamento).
-

Durante il montaggio del comando della sauna osservare i seguenti punti:

- Montare l'unità di potenza del comando della sauna all'esterno della cabina o conformemente alle indicazioni del produttore della cabina.
- La temperatura ambiente deve essere compresa fra -10 °C e $+40\text{ °C}$.
- Tutti i sensori possono essere collegati solamente con i rispettivi cavi in dotazione, che sono resistenti fino a una temperatura di 150 °C .



I cavi dei sensori possono essere prolungati in presenza delle seguenti condizioni:

- Impiego di un cavo isolato in silicone resistente fino a una temperatura di 150 °C .
 - La sezione minima del cavo è di $0,5\text{ mm}^2$.
 - I cavi del sensore della stufa NON devono superare la lunghezza massima di 10 m.
-

Per il montaggio del comando della sauna eseguire i seguenti passaggi:

1. Avvitare due viti con intaglio a croce (16 mm) sulla parete della sauna a un'altezza di ca. 1,70 m e lasciandole fuoriuscire per una distanza max di 7 mm. Entrambe le viti devono essere posizionate a una distanza di 145 mm l'una dall'altra (vedi **Fig.2**).

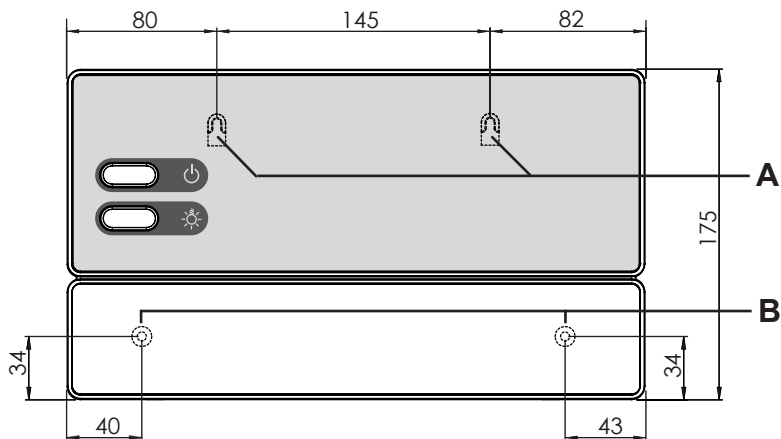


Fig.2 Posizione del dispositivo di sospensione e dei fori di montaggio (misure in mm)

2. Utilizzando un cacciavite, premere leggermente le chiusure a scatto **C** e rimuovere il coperchio dell'alloggiamento (vedi **Fig.3**).
3. Con l'ausilio del dispositivo di sospensione **A**, agganciare il comando della sauna alle viti con intaglio a croce montate (vedi **Fig.2**).
4. Avvitare due viti con intaglio a croce (16 mm) nei fori di fissaggio inferiori **B** (vedi **Fig.2**).

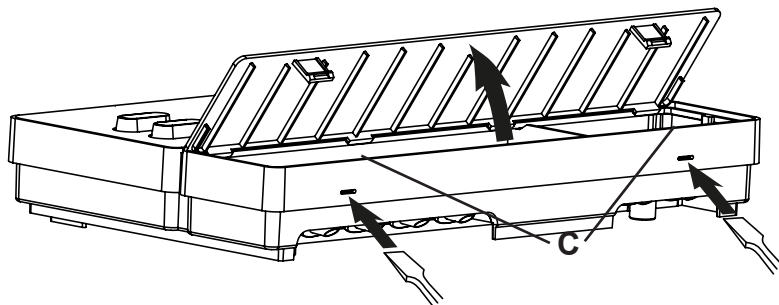


Fig.3 Rimozione del coperchio dell'alloggiamento

4.2. Montaggio dell'unità di comando

L'unità di comando 2 viene montata a una distanza massima di 10 metri dall'unità di potenza 1 (vedi Fig.4).

Ad esempio, per tagliare la rientranza per l'unità di comando è necessario un seghetto alternativo di uso commerciale. L'unità di comando può essere montato all'interno o all'esterno della cabina.

Durante il montaggio all'interno della cabina della sauna, va osservata una distanza minima di 30 cm dal soffitto della cabina (vedere Fig.4).

ATTENZIONE!

Danni all'apparecchio

- L'unità di comando 2 del comando della sauna è protetta dagli spruzzi d'acqua (grado di protezione IPX4).
 - I lavori sull'unità di comando devono essere eseguiti esclusivamente con un comune cacciavite. L'utilizzo di avvitatori a batteria comporta il pericolo di danneggiamento irreparabile dell'alloggiamento!
-



Fig.4 Posizione dell'unità di comando

* nel montaggio all'interno della cabina

1. Tagliare la rientranza da 70 x 65 o da 60 x 48 mm utilizzando ad es. una sega a gattuccio (vedi **Fig.5** e **Fig.6**).
2. Predisporre guide per i cavi di collegamento.
3. Avvitare l'alloggiamento sulla parete della cabina inserendola attraverso i fori con le 4 o le 2 viti per legno in dotazione.

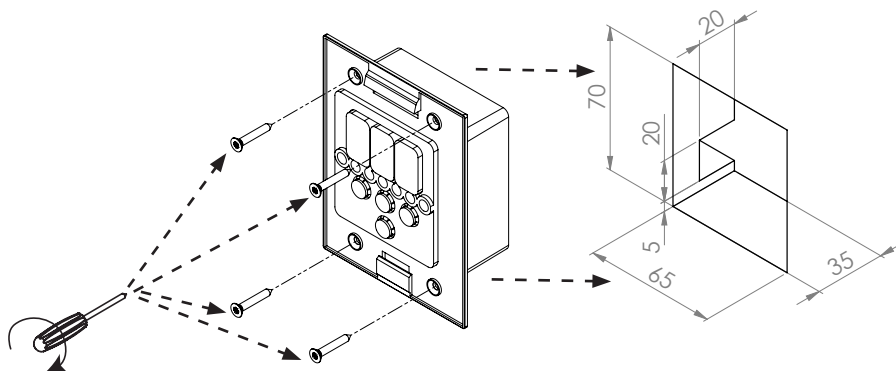


Fig.5 Montaggio dell'unità di comando Pro D

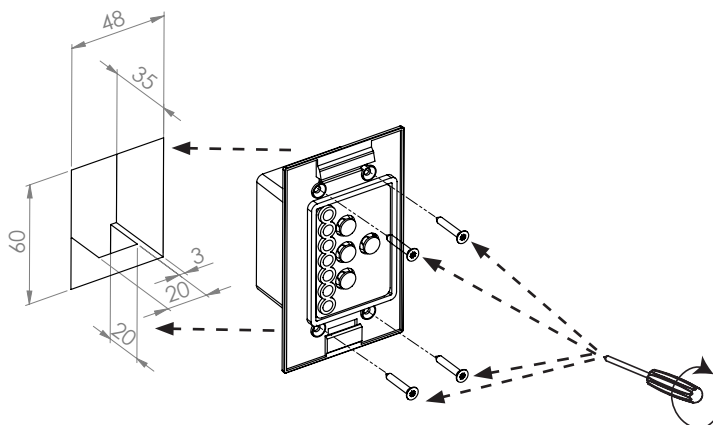


Fig.6 Montaggio dell'uscita supplementare dell'unità di comando (opzionale)

- La piastra frontale dell'unità di comando viene inserita nell'alloggiamento premendovi leggermente. Fare attenzione a far scattare in modo avvertibile il gancio di fissaggio inferiore.


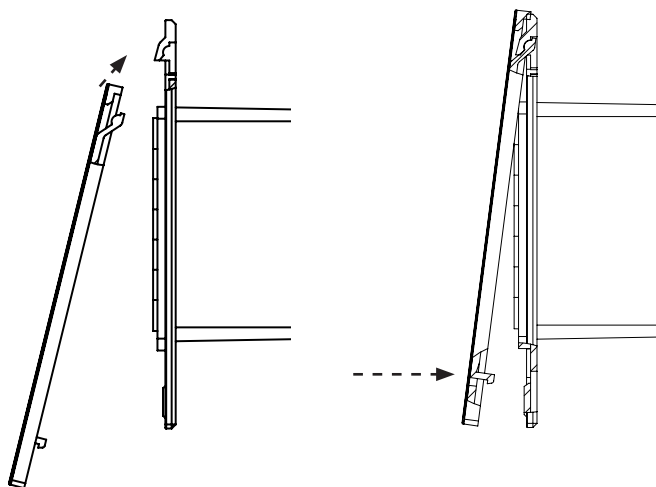


Fig.7 Montaggio dell'unità di comando

- Collegare la spina a 4 poli alla presa RJ11 dell'unità di comando.

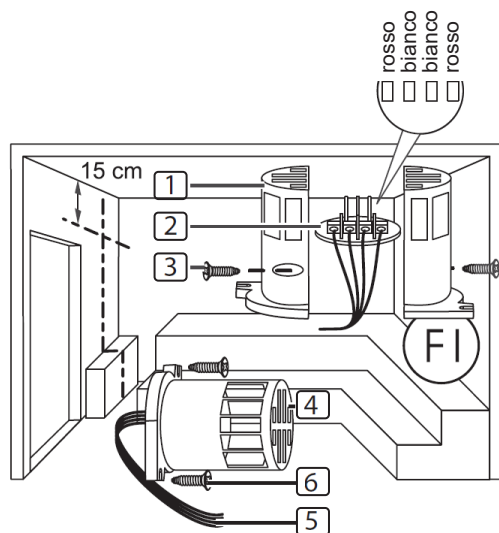

- Semigusci del sensore della stufa
- Piastra di collegamento
- Viti con intaglio a croce (9 mm)
- Sensore della stufa
- Cavi del sensore della stufa
- Viti per legno (16 mm)

Fig.8 Montaggio del sensore della stufa

4.3. Montaggio del sensore della stufa F1 con fusibile termico di protezione

Durante il montaggio del sensore della stufa osservare i seguenti punti:

- Montare il sensore sul lato posteriore della stufa, posizionandolo sopra il punto centrale della stufa. Rispettare a riguardo una distanza di ca. 15 cm dal soffitto della cabina.
- Installare il sensore della stufa in modo che il suo funzionamento non venga condizionato dall'aria in ingresso.

Per il montaggio del sensore della stufa eseguire i seguenti passaggi (vedi **Fig.8**):

1. Posare i due cavi a 2 poli del sensore della stufa nella parete della cabina della sauna fino alla posizione di montaggio del sensore della stufa e fissare i cavi con le fascette serracavi.
2. Separare i due semigusci 1 del sensore della stufa.
3. Collegare i 4 pin del cavo del sensore della stufa 5 conformemente alla **Fig.8**.
4. Posizionare la piastra di collegamento 2 in senso trasversale (come indicato nella **Fig.8**) nei semigusci del sensore.
5. Chiudere i semigusci, avvitare con le due viti con intaglio a croce 3 (9 mm) e controllare se il sensore della stufa è perfettamente chiuso.
6. Montare il sensore della stufa sul lato posteriore della stufa utilizzando le due viti per legno in dotazione 6 (16 mm).

4.4. Montaggio del sensore della panca F2 (opzionale)

Montare il sensore della panca sulla parete della cabina posizionandolo sopra la panca posteriore. Rispettare a riguardo una distanza di ca. 15 cm dal soffitto della cabina.

Per il montaggio del sensore della panca eseguire i seguenti passaggi:

1. Posare il cavo a 2 poli del sensore della panca nella parete della cabina della sauna fino alla posizione di montaggio dello stesso sensore e fissarne i cavi con le fascette serracavi.
2. Collegare i due raccordi del cavo del sensore della panca ai due morsetti centrali della piastra di collegamento.
3. Montare il sensore della panca sulla parete della cabina utilizzando le 2 viti per legno in dotazione (16 mm).

4.5. Montaggio del sensore di temperatura e di umidità FTS2 (opzionale, solo Pro D3 / Pro D3i)

Montare il sensore di temperatura e di umidità sulla parete della cabina posizionandolo sopra la panca posteriore, rispettando una distanza di ca. 15 cm dal soffitto della cabina.

Per il montaggio del sensore di temperatura e di umidità eseguire i seguenti passaggi:

1. Posare il cavo a 5 poli del sensore nella parete della cabina della sauna fino alla posizione di montaggio del sensore di temperatura e umidità e fissare i rispettivi cavi con le fascette serracavi.
2. Montare il sensore di temperatura e umidità sulla parete della cabina utilizzando le due viti per legno in dotazione (16 mm). In tal caso rispettare una distanza di 15 cm dal soffitto della cabina.

4.6. Montaggio del sensore a membrana (opzionale, solo Pro D2i / Pro D3i)

Se sull'uscita supplementare viene collegato uno o più pannelli radianti a infrarossi, è necessario utilizzare il sensore a membrana 1-014-445 / P-ISX-FF:


- Per il montaggio e il posizionamento del sensore a membrana osservare le istruzioni per l'uso dei pannelli radianti a infrarossi.
- L'impiego di un sensore a membrana deve essere attivato nel menu per il personale tecnico (vedi **“Attivazione/disattivazione del sensore a membrana (solo Pro D2i / Pro D3i)”** a pagina 32).

5. Collegamento elettrico

ATTENZIONE!

Danni all'apparecchio

- Il comando della sauna può essere impiegato esclusivamente per il comando e la regolazione di 3 circuiti termici con una potenza termica max di 3,5 kW per ogni circuito. La potenza massima dell'evaporatore (solo Pro D3 / Pro D3i) è di 3,5 kW. La potenza massima dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i) è di 3,5 kW.

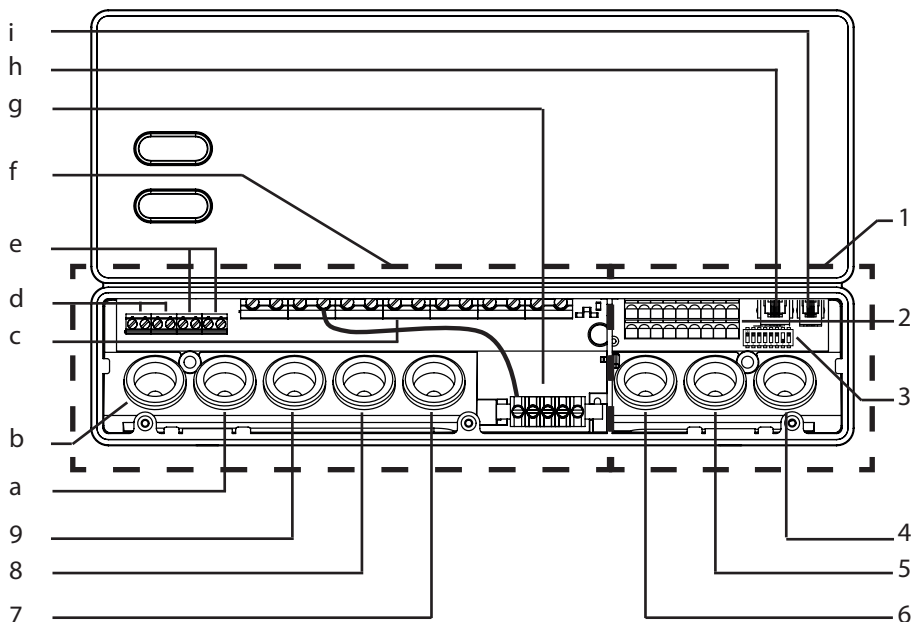

- 1 Zona di collegamento per la bassa tensione
- 2 Morsettiera per dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico, avvio remoto, uscita di stato e cavi delle sonde
- 3 Selettore di funzioni
- 4 Passacavo per sensore F2, FTS2 e sensore a membrana
- 5 Passacavo per sensore F1 e uscita di stato
- 6 Passacavo per dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico e avvio remoto
- 7 Passacavo per potenza evaporatore e uscita supplementare

- 8 Passacavo per il cavo della stufa
- 9 Passacavo per cavo di alimentazione
- a Passacavo per l'ampliamento della potenza
- b Passacavo per luce e ventilatore
- c Morsettiera per cavo della stufa, dell'evaporatore, di alimentazione e dell'apparecchio supplementare
- d Morsettiera per luce e ventilatore e Morsettiera per l'ampliamento della potenza
- e Morsettiera per l'ampliamento della potenza
- f Zona di collegamento per l'alimentazione a 230 V / 400 V
- g Barra di messa a terra
- h Presa RJ12 per convertitore bus
- i Presa RJ10 per l'unità di comando

Durante il collegamento elettrico del comando della sauna osservare i seguenti punti:

- Il montaggio deve essere eseguito solo da elettricisti o da persone con una qualifica simile.



Prestare attenzione che in caso di richiesta delle prestazioni di garanzia è necessario presentare una copia della fattura rilasciata dalla ditta di elettricisti.

- I lavori da effettuare sul comando della sauna devono essere eseguiti solo in assenza di tensione.
- L'alimentazione elettrica deve essere garantita mediante un collegamento fisso.
- Per l'installazione, predisporre sul posto un dispositivo di separazione su tutti i poli con disinnesco totale corrispondente alla categoria di sovratensione III.
- Osservare lo schema di collegamento (**Fig.10**) a pagina **28**.

5.1. Collegamento del cavo di alimentazione, del cavo della stufa e del cavo dell'evaporatore

1. Far passare il cavo di alimentazione, il cavo della stufa e il cavo dell'evaporatore (solo Pro D3 / Pro D3i) attraverso i passacavi 9, 8, 7 nella zona di collegamento per 230 V / 400 V f.
2. Collegare i cavi di alimentazione alla morsetteria c secondo lo schema di collegamento. Osservare in tal caso le istruzioni per l'uso dei rispettivi apparecchi.
3. Se l'evaporatore non dispone di un'indicazione di mancanza d'acqua, eseguire anche il seguente passaggio:
 - Utilizzando il ponticello in dotazione, collegare il morsetto "V1" al morsetto "Wm".

5.2. Collegamento dell'unità di comando

1. Far passare il cavo di collegamento dell'unità di comando attraverso il passacavo 4 e inserirlo nella zona di collegamento per la bassa tensione 1.
2. Inserire la spina del cavo RJ-10 nella presa di collegamento h.



I comandi della sauna della serie Pro D permettono il funzionamento di un massimo di 2 unità di comando Pro D e di un'uscita supplementare unità di comando, su un'unità di potenza. Per collegare le unità di comando opzionali ("**3.2. Accessori opzionali**" a pagina 9), utilizzare l'"adattatore a Y" allegato alle unità di comando.

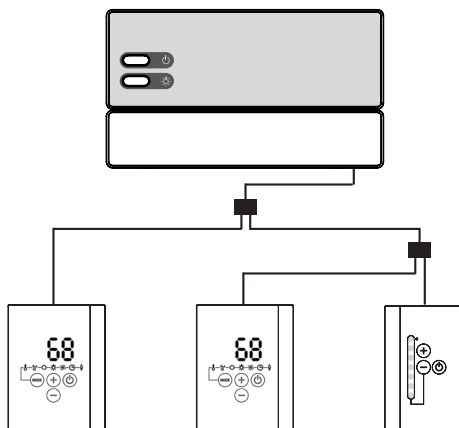


Fig.9 Esempio di collegamento Pro D3i

5.3. Collegamento del cavo della luce

1. Far passare il cavo della luce attraverso il passacavo b e inserirlo nella zona di collegamento per la tensione a 230 V / 400 V f.
2. Collegare il cavo della luce alla morsettiere d secondo lo schema di collegamento. Osservare in tal caso le istruzioni per l'uso del rispettivo apparecchio.

5.4. Collegamento del ventilatore (opzionale)

1. Far passare il cavo del ventilatore attraverso il passacavo b e inserirlo nella zona di collegamento per la tensione a 230 V / 400 V f.
2. Collegare il cavo del ventilatore alla morsettiere d secondo lo schema di collegamento. Osservare in tal caso le istruzioni per l'uso del rispettivo apparecchio.

5.5. Collegamento dell'uscita supplementare (opzionale, solo Pro D2i / Pro D3i)

L'uscita supplementare può essere utilizzata ad esempio per l'irradiatore a raggi infrarossi o i pannelli radianti a infrarossi.

1. Far passare il cavo di alimentazione dell'apparecchio supplementare attraverso i passacavi 7 e inserirlo nella zona di collegamento per la tensione a 230 V / 400 V f.
2. Collegare i cavi di alimentazione alla morsettiere c secondo lo schema di collegamento. Osservare in tal caso le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza del rispettivo apparecchio.

5.6. Collegamento dell'ampliamento della potenza (opzionale)

1. Far passare il cavo dell'ampliamento della potenza attraverso il passacavo a e inserirlo nella zona di collegamento per la tensione a 230 V / 400 V f.
2. Collegare il cavo dell'ampliamento della potenza alla morsettiera e secondo lo schema di collegamento. Utilizzare in tal caso il morsetto "ST1" per il circuito di sicurezza e il morsetto "ST2" per il circuito di comando. Osservare le istruzioni per l'uso del rispettivo apparecchio.



AVVERTENZA!

Pericolo di incendio

L'uscita supplementare non ha il fusibile termico di protezione. Per questo motivo all'uscita supplementare devono essere collegati soltanto i dispositivi a sicurezza intrinseca.

- Se all'uscita supplementare vengono collegati irradiatoria a raggi infrarossi, essi devono essere dotati di un fusibile termico di protezione.
- Se all'uscita supplementare vengono collegati pannelli radianti a infrarossi, deve essere impiegato il sensore a membrana 1-014-445 / P-ISX-FF e quest'ultimo deve essere attivato nel menu per il personale tecnico (vedi "**Attivazione/disattivazione del sensore a membrana (solo Pro D2i / Pro D3i)**" a pagina 32).

5.7. Collegamento del sensore della stufa F1

1. Far passare i cavi del sensore della stufa attraverso il passacavo 5 e inserirli nella zona di collegamento per la bassa tensione 1.
2. Collegare i cavi rossi del sensore della stufa ai morsetti con la dicitura "STB" sulla morsettiera 2.
3. Collegare i cavi bianchi del sensore della stufa ai morsetti con la dicitura "F1" sulla morsettiera 2.

5.8. Collegamento del sensore della panca F2 (opzionale)

1. Far passare i cavi del sensore della panca attraverso il passacavo 4 e inserirli nella zona di collegamento per la bassa tensione 1.
2. Collegare i cavi del sensore della panca ai morsetti con la dicitura "F2" sulla morsettiera 2.

5.9. Collegamento del sensore di temperatura e di umidità FTS2 (opzionale, solo Pro D3 / Pro D3i)

1. Far passare i cavi del sensore attraverso il passacavo 4 e inserirli nella zona di collegamento per la bassa tensione 1.
2. Collegare i cavi del sensore di temperatura ai morsetti con la dicitura "**F2**" sulla morsettiera 2.
 - a. Collegare il cavo nero al morsetto destro.
 - b. Collegare il cavo marrone al morsetto sinistro.
3. Collegare i cavi del sensore di umidità ai morsetti con la dicitura "**+ S -**" sulla morsettiera 2.
 - c. Collegare il cavo verde al morsetto "**+**".
 - d. Collegare il cavo arancione al morsetto "**S**".
 - e. Collegare il cavo rosso al morsetto "**-**".

5.10. Collegamento del sensore a membrana (opzionale, solo Pro D2i / Pro D3i)

1. Far passare i cavi del sensore attraverso il passacavo 4 e inserirli nella zona di collegamento per la bassa tensione 1.
2. Collegare i cavi del sensore ai morsetti con la dicitura "**FF**" sulla morsettiera 2.

5.11. Collegamento del dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico / sensore porta

I comandi della sauna dotati di telecontrollo possono essere utilizzati esclusivamente per il comando e la regolazione di una stufa per sauna omologata secondo la prova di copertura della stufa ai sensi della direttiva EN 60335-2-53 paragrafo 19.101. In alternativa, nella/sulla stufa può essere installato un dispositivo di disinserimento di sicurezza / dispositivo di apertura porta corrispondente, che disattiva la stufa per sauna se su quest'ultima vengono appoggiati oggetti (ad es. un asciugamano) o se viene aperta la porta della sauna.

Per il montaggio del dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico eseguire i seguenti passaggi:

1. Montare il dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico conformemente alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio.
2. Far passare i cavi del dispositivo di disinserimento di sicurezza attraverso il passacavo 6 e inserirli nella zona di collegamento per la bassa tensione 1.
3. Collegare i cavi ai morsetti con la dicitura **"OSG"** sulla morsettiera 2.



Se non viene montato il dispositivo di disinserimento di sicurezza, nei morsetti deve essere montato un ponticello con la scritta **"OSG"**.

5.12. Avvio remoto

Il collegamento avviene attraverso i morsetti **"S"**, **"B"** e **"C"**. **"S"** indica il funzionamento della sauna e **"C"** il funzionamento dell'evaporatore. **"B"** indica un'uscita +24 V DC. Questa deve essere attivata sul morsetto relativo alla modalità di funzionamento desiderata mediante un interruttore o un attuatore. In via opzionale è possibile assegnare **"S"** e **"C"** al programma utente 1 e 2 (vedi **"Modalità di funzionamento avvio remoto"** a pagina 31).

5.13. Uscita di stato

È possibile collegare al morsetto per l'uscita di stato qualsiasi utenza compatibile con un'alimentazione di tensione di 24 V DC e che non necessiti di una corrente di alimentazione superiore a 200 mA. Durante il collegamento fare attenzione alla corretta polarità. In presenza di LED, utilizzare una resistenza adatta.

5.14. Conclusione dell'installazione

1. Collegare il conduttore di terra del cavo di alimentazione e di tutti gli apparecchi alla barra di messa a terra g.
2. Applicare il coperchio dell'alloggiamento sul bordo superiore della scatola di connessione.
3. Premere leggermente verso l'interno le chiusure a scatto e inclinare verso il basso il coperchio dell'alloggiamento finché non si sente uno scatto.

6. Esecuzione delle prove

Le seguenti prove devono essere eseguite da un elettricista autorizzato.




AVVERTENZA!

Le seguenti prove vengono eseguite con l'alimentazione elettrica inserita. Sussiste pericolo di scossa elettrica!

- NON toccare MAI le parti sotto tensione.

1. Controllare il contatto dei cavi di messa a terra sul morsetto di terra.
2. Controllare il fusibile termico di protezione del sensore della stufa F1.
 - a. Accendere il comando della sauna.
 - b. Aprire il sensore della stufa e scollegare uno dei due cavi rossi del sensore.
 - ▶ Viene emesso un segnale acustico ricorrente, il display visualizza "002".
 - ▶ Il comando spegne la stufa.
 - c. Spegnerne il comando della sauna.
 - d. Ricollegare il cavo rosso del sensore della stufa.
 - e. Scollegare ora uno dei cavi bianchi del sensore della stufa.
 - f. Accendere il comando della sauna.
 - ▶ Viene emesso un segnale acustico ricorrente, il display visualizza "4F1".
 - ▶ Il comando spegne la stufa.
 - g. Spegnerne il comando della sauna.
 - h. Ricollegare il cavo bianco del sensore della stufa.
3. Controllare l'interconnessione delle fasi L1, L2, L3 su U, V, W per il funzionamento della sauna.
4. Solo Pro D3 / Pro D3i: Controllare l'interconnessione delle fasi L1, L2, L3 su U, V1, W per il funzionamento dell'evaporatore.
5. Solo Pro D2i / Pro D3i: controllare l'interconnessione della fasi da L3 a W1 all'attivazione dell'apparecchio collegato sull'uscita supplementare.
6. Controllare la potenza termica massima ammessa sul comando della sauna pari a 3,5 kW per ogni fase.
7. In presenza di un ampliamento della potenza opzionale:
 - a. Controllare i cavi di comando ST1, ST2 e ST3.
 - b. Controllare la potenza termica massima ammessa sull'ampliamento della potenza S2-18 pari a 3 kW per ogni fase.
 - c. Controllare la potenza termica massima ammessa sull'ampliamento della potenza S2-30 pari a 7 kW per ogni fase.

7. Schema di collegamento

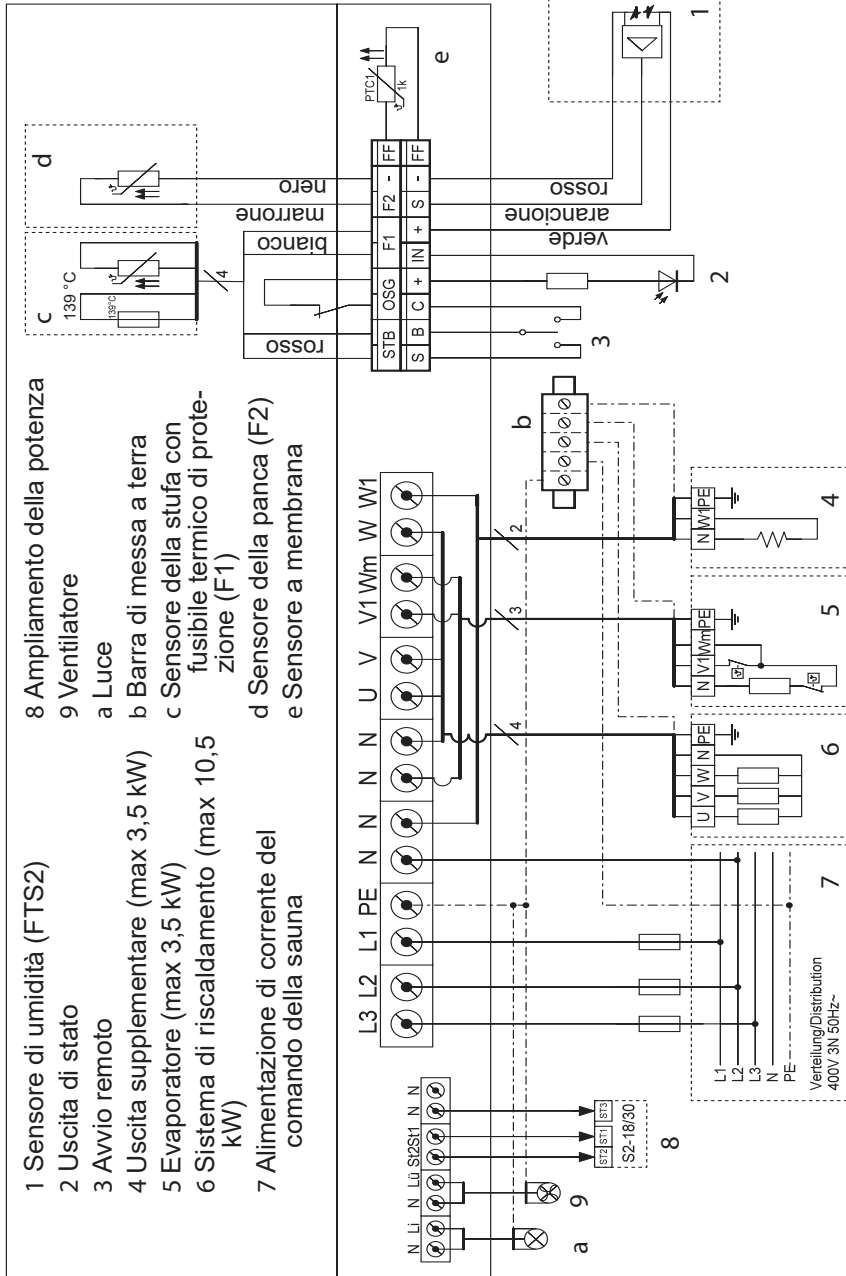

8. Messa in funzione

8.1. Impostazione del selettore di funzioni

Mediante il selettore di funzioni posizionato nella zona di collegamento per la bassa tensione è possibile attivare diverse funzioni del prodotto. La figura a destra mostra l'impostazione standard dei selettori di funzioni.

Osservare che dopo le modifiche il comando deve essere disattivato per 10 sec., per salvare le impostazioni.

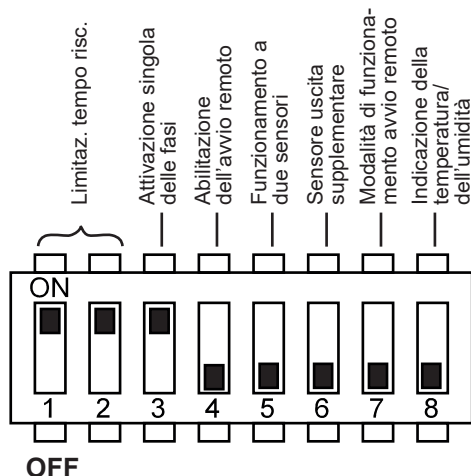


Fig.11 Selettore di funzioni - Impostazione standard

Impostazione della limitazione del tempo di riscaldamento

Il tempo di riscaldamento massimo è preimpostato su 6 h. Per motivi di sicurezza, il comando della sauna si disattiva automaticamente una volta superato il tempo di riscaldamento massimo.

Mediante i selettori di funzioni nella zona di collegamento per la bassa tensione è possibile impostare una durata di riscaldamento massima su 12 h, 18 h o 24 h. Le posizioni necessarie per i selettori di funzioni si trovano nella tabella a destra.

Selettore di funzioni	1	2
6 h	ON	ON
12 h	OFF	ON
18 h	ON	OFF
24 h	OFF	OFF



La direttiva EN 60335-2-53 stabilisce per le saune per uso privato una limitazione del tempo di riscaldamento massima di 6 h. Per saune in hotel, caseggiati e posti simili, è ammessa una limitazione del tempo di riscaldamento massima di 12 h. L'estensione della limitazione del tempo di riscaldamento a 18 o 24 h è permessa solo in saune pubbliche.

Attivazione/disattivazione dell'attivazione singola delle fasi

La funzione di attivazione singola delle fasi viene attivata/disattivata mediante il selettore di funzioni **3**.

- Il selettore di funzioni **3** è preimpostato di serie sulla posizione ON. L'attivazione singola delle fasi è così attivata.
- Per disattivare l'attivazione singola delle fasi, portare il selettore di funzioni **3** in posizione OFF.

Abilitazione dell'avvio remoto

Con il selettore di funzioni **4** è possibile selezionare la funzione dell'uscita di avvio remoto (osservare la EN60335-2-53).

- Il selettore di funzioni **4** è preimpostato sulla posizione OFF. L'avvio remoto viene attivato tramite "Stand-by per comando remoto".
- Se si desidera abilitare l'uscita di avvio remoto per diversi dispositivi (ad es. gettoniera, sistema di avvio remoto, monitoraggio porta), impostare il selettore di funzioni **4** in posizione ON.

Collegamento: vedi **"5.12. Avvio remoto"** a pagina **26**

Attivazione del funzionamento a due sensori

Il funzionamento a due sensori viene attivato/disattivato mediante il selettore di funzioni **5**. Nel funzionamento a due sensori, il comando della sauna viene fatto funzionare assieme al sensore della stufa con fusibile termico di protezione (sensore F1) e al sensore della panca (sensore F2/FTS2).

- Il selettore di funzioni **5** è preimpostato sulla posizione OFF. Il funzionamento a un sensore è così attivato.
- Per attivare il funzionamento a due sensori, portare il selettore di funzioni **5** in posizione ON.

Selezione del sensore per la regolazione della temperatura ambiente con uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)

Nella regolazione della temperatura ambiente mediante uscita supplementare (vedi **"Regolazione della temperatura ambiente dell'uscita supplementare"** a pagina **46**) utilizzando il selettore di funzioni **6** è possibile selezionare il sensore per la regolazione.

- Il selettore di funzioni **6** è preimpostato sulla posizione OFF. Il sensore della stufa (sensore F1) viene utilizzato per la regolazione.
- Se si desidera utilizzare il sensore della panca (sensore F2/FTS2), attivare il funzionamento a due sensori (vedi: **"Abilitazione dell'avvio remoto"** a pagina **30**) e portare il selettore di funzioni **6** in posizione ON.

Modalità di funzionamento avvio remoto

Con il selettore di funzioni **7** è possibile selezionare l'avvio del funzionamento sauna/evaporatore o il programma utente 1/2.

- Il selettore di funzioni **7** è preimpostato sulla posizione OFF. L'avvio del funzionamento sauna/evaporatore è attivato. Il morsetto "S" avvia il funzionamento della sauna e il morsetto "C" il funzionamento dell'evaporatore.
- Se si desidera avviare il programma utente 1/2, portare il selettore di funzioni **7** in posizione ON. Il morsetto "S" avvia il programma utente 1 e il morsetto "C" il programma utente 2.

Collegamento: vedi "**5.12. Avvio remoto**" a pagina **26**

Indicazione della temperatura/dell'umidità (valore effettivo/nominale)

Con il selettore di funzioni **8** si seleziona se, dopo aver impostato il valore nominale (temperatura, umidità), si desidera visualizzare il valore effettivo o continuare a visualizzare il valore nominale.

- Il selettore di funzioni **8** è preimpostato sulla posizione OFF. L'indicazione dei valori effettivi è attivata.
- Per attivare l'indicazione dei valori nominali, portare il selettore di funzioni **8** in posizione ON.

8.2. Impostazioni nel menu per il personale tecnico

Come richiamare il menu per il personale tecnico

Nel menu per il personale tecnico è possibile apportare ulteriori impostazioni. Per accedere al menu per il personale tecnico seguire i seguenti passaggi:

1. Accendere l'unità di potenza. A tale scopo premere l'interruttore ON/OFF **F**.
 - ▶ Il comando della sauna si trova in modalità di stand-by.
 - ▶ La visualizzazione 1 sull'unità di comando indica "---".
2. Premere contemporaneamente i tasti più **B**, meno **C** e On/Off **A**.
 - ▶ La visualizzazione 1 sull'unità di comando indica "SEt"
 - ▶ Il simbolo della temperatura 5 e il simbolo dei programmi utente 4 sono accesi.
3. Premere il tasto Mode **D** e andare all'impostazione desiderata.

Salvataggio delle impostazioni e uscita dal menu per il personale tecnico

1. Premere per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A**.

Spegnere quindi l'unità di potenza per ca. 10 secondi. (vedi "**Disattivazione dell'unità di potenza**" a pagina **53**).

Riduzione della temperatura massima

Nelle impostazioni predefinite, la temperatura nominale può essere impostata in un intervallo compreso fra 30 °C e 110 °C. Se si desidera abbassare la temperatura massima da 110 °C a 105 °C, 90 °C o 80 °C eseguire i seguenti passi:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "tHI" premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**:
possibili valori: 110 (standard) / 105 / 90 / 80
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Attivazione del funzionamento singolo evaporatore (solo Pro D3 / Pro D3i)

Di fabbrica, l'evaporatore può essere messo in funzione solo insieme al sistema di riscaldamento. Per utilizzare l'evaporatore da solo senza il sistema di riscaldamento, deve essere attivata questa funzione. Procedere nel seguente modo:



Le impostazioni vengono memorizzate non appena si esce dal menu per il personale tecnico e l'unità di potenza è stata spenta per ca. 10 secondi (vedi "**Disattivazione dell'unità di potenza**" a **pagina 53**).

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "SIU" premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**:
 - "oFF" significa funzionamento singolo evaporatore disattivato (standard)
 - "on" significa funzionamento singolo evaporatore attivato
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Attivazione/disattivazione del sensore a membrana (solo Pro D2i / Pro D3i)

Se sull'uscita supplementare vengono collegati dei pannelli radianti a infrarossi, deve essere utilizzato il sensore a membrana 1-014-445 / P-ISX-FF. Il sensore a membrana deve essere attivato. Procedere nel seguente modo:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "Ir" premendo il tasto Mode **D** "FS".
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - "oFF" significa che il sensore a membrana è disattivato (standard)
 - "on" significa che il sensore a membrana è attivato
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Modifica della curva d'intensità della luce

Poiché le lampadine e i LED reagiscono in modo diverso alla funzione di regolazione d'intensità, esiste la possibilità di selezionare la curva d'intensità in base al sistema di luci utilizzato. Procedere nel seguente modo:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "dI" premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - "bUL" significa che è attivata la curva d'intensità per le lampadine (standard)
 - "LEd" significa che è attivata la curva d'intensità per i LED
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostazione della modalità di funzionamento della luce

È possibile attivare o regolare l'illuminazione della cabina. Procedere nel seguente modo:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "dIL" premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - "on" significa che è possibile regolare l'intensità della luce (standard)
 - "oFF" significa che la luce è attivabile
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostazione della modalità di funzionamento del ventilatore

È possibile attivare o regolare l'intensità del ventilatore. Nelle impostazioni predefinite la funzione di regolazione del ventilatore è attivata. Se si desidera attivare la funzione di regolazione della luminosità del ventilatore, seguire i passi seguenti:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "FAn" premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - "on" significa che è possibile regolare l'intensità della ventola (standard)
 - "oFF" significa che la ventola è attivabile
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostazione della modalità di funzionamento dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)

È possibile attivare o regolare l'uscita supplementare. Nelle impostazioni predefinite la funzione di regolazione è attivata. Se si desidera disattivare la funzione di regolazione dell'uscita supplementare, seguire i passi seguenti:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "IdS" premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - "on" significa che l'uscita supplementare è regolabile / Temperatura regolabile (Standard; max. 500 W - vedi "Id" pagina 35)
 - "oFF" significa che l'uscita supplementare non è attivabile (standard; max 3,5 kW)
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Attivazione dell'indicazione simultanea della temperatura e dell'umidità (solo Pro D3 / Pro D3i)

Per attivare l'indicazione simultanea della temperatura e dell'umidità (passaggio automatico tra l'indicazione della temperatura e dell'umidità), procedere nel seguente modo:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare "dUA" premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - "oFF" l'indicazione resta sulla funzione selezionata (standard)
 - "on" significa che l'indicazione commuta automaticamente tra il valore della temperatura e quello dell'umidità
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Uscita di stato (solo Pro D3 / Pro D3i)

Qui è possibile stabilire se l'uscita di stato è attivata durante il funzionamento della sauna o durante il programma di asciugatura successiva. L'attivazione durante il programma di asciugatura successiva consente di svuotare automaticamente l'evaporatore nelle stufe combinate con funzione di autorimpimento. Procedere nel seguente modo:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare premendo il tasto Mode **D** "SL".
3. Premere il tasto On/Off **A**.

4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - “oFF” l’uscita di stato durante il funzionamento della sauna è attivata (standard)
 - “on” l’uscita di stato durante il programma di asciugatura successiva è attivata
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostazione della modalità di funzionamento dell’uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)

Per l’uscita supplementare sono disponibili due diverse modalità di funzionamento:

1. Regolazione d’intensità
2. Regolazione della temperatura ambiente

Per commutare tra le modalità di funzionamento, seguire i seguenti passi:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare “Ir” premendo il tasto Mode **D**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - “oFF” significa regolazione d’intensità (standard; regolabile/commutabile, vedi: pagina **34**)
 - “on” significa regolazione della temperatura ambiente (vedi: pagina **45**)
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostare la temperatura massima per l’uscita supplementare (solo Pro D2i/Pro D3i)

Per l’uscita supplementare è possibile impostare una temperatura massima della cabina a partire dalla quale si spegne automaticamente. Superata questa temperatura massima, quest’ultima si riavvia automaticamente.

Per stabilire una temperatura massima eseguire i seguenti passi:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare premendo il tasto Mode **D** “IrH”.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**:
possibili valori: oFF (non è definita nessuna temperatura massima = standard)
/ 45 / 60 / 70
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostazione della modalità di funzionamento a membrana con regolazione della temperatura (solo Pro D2i / Pro D3i)

Qui è possibile stabilire che l'uscita ausiliaria rimanga in modalità di regolazione della temperatura (vedi *"Impostazione della modalità di funzionamento dell'uscita ausiliaria-lr"* **35**) anche quando la stufa della sauna è accesa, se la regolazione della temperatura è impostata.

6. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
7. Selezionare premendo il tasto Mode **D** "blr".
8. Premere il tasto On/Off **A**.
9. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**.
 - "oFF" l'uscita supplementare passa alla modalità intensità quando la stufa della sauna è accesa (standard; regolabile/commutabile, vedi: pagina **34**)
 - "on" l'uscita supplementare rimane sempre in modalità di regolazione della temperatura
10. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostazione della preselezione oraria massima

Il tempo di preselezione oraria massima è preimpostato su 6 h. Se si desidera modificare questa impostazione, seguire i passi seguenti:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare premendo il tasto Mode **D** "tL".
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**:
valori impostabili: 6h (Standard) / 12h / 18h / 24h
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Attivare il collegamento del dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico / sensore porta

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare premendo il tasto Mode **D** "SdO".
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**:
 - "SAF" significa SAFE - il dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico è attivato (standard)
 - "dor" significa DOOR - il sensore porta è attivato
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Impostazione del tempo di funzionamento del programma di asciugatura successiva

Il tempo di funzionamento massimo del programma di asciugatura successiva è di 30 min. come impostazione predefinita. Se si desidera modificare questa impostazione, seguire i passi seguenti:

1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare premendo il tasto Mode **D** “drY”.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
4. Selezionare il valore desiderato mediante il tasto più **B** e il tasto meno **C**: possibili valori di “oFF” fino a “60” minuti (30=standard)
5. Confermare la selezione premendo il tasto On/Off **A**.

Richiesta versione software

Per richiedere la versione del software del vostro comando della sauna, procedere nel seguente modo:


1. Per richiamare il menu per il personale tecnico (vedi **pagina 31**).
2. Selezionare “SOC” o “SOP” premendo il tasto Mode **D**.
 - “SOC” mostra la versione software dell’unità di comando (ad es. 202)
 - “SOC” mostra la versione software dell’unità di potenza (ad es. 306)
3. Uscire dal menu per il personale tecnico premendo il tasto On/Off **A** per ca. 3 secondi.

Uscita dal menu per il personale tecnico


1. Per uscire dal menu per il personale tecnico, premere il tasto On/Off per ca. 3 secondi.
2. Spegnerne quindi l’unità di potenza per ca. 10 secondi. (vedi **“Disattivazione dell’unità di potenza” a pagina 53**).

9. Elementi di comando


9.1. Unità di comando Pro D2

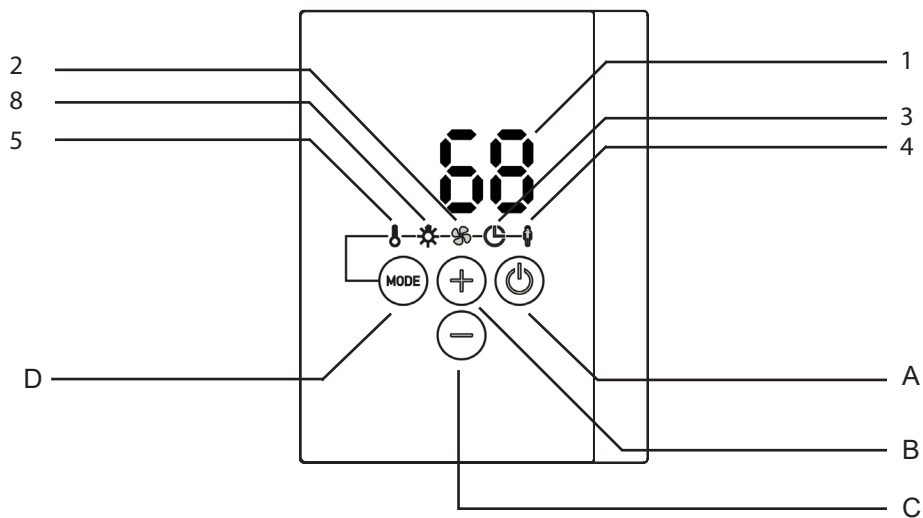


9.2. Unità di comando Pro D2i

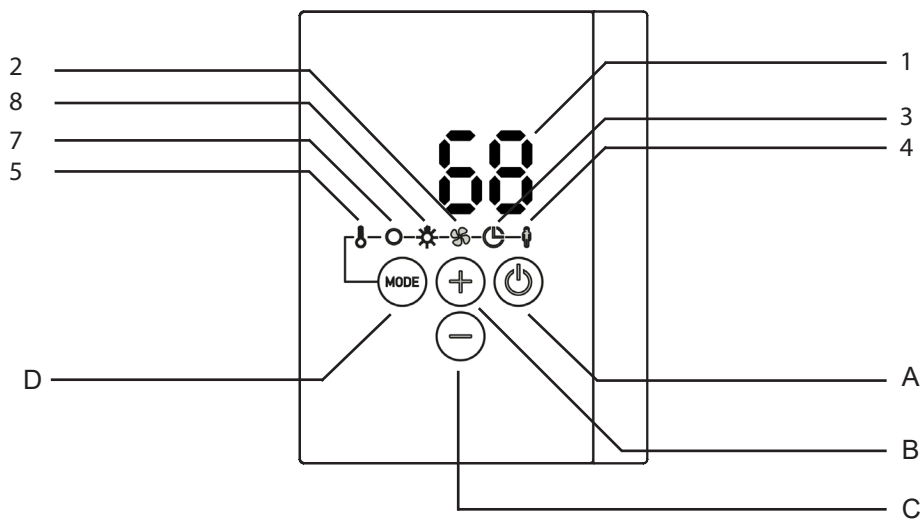

9.3. Unità di comando Pro D3

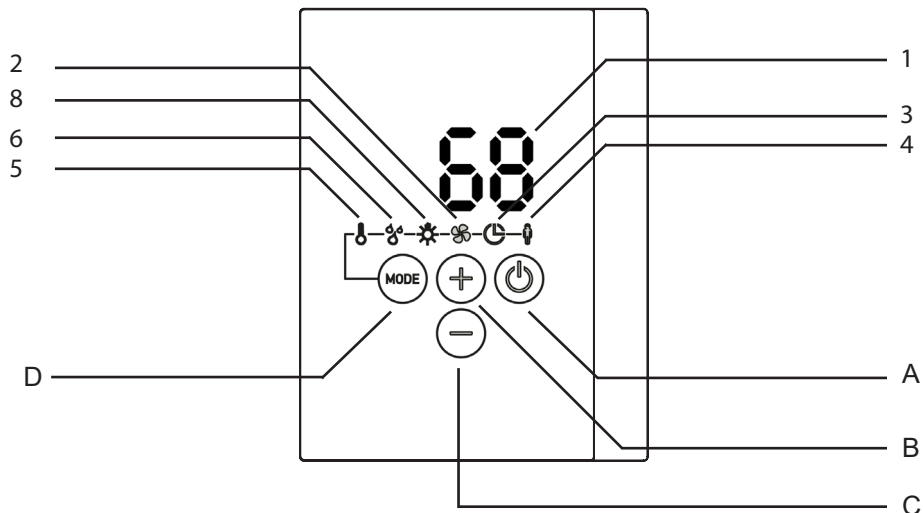

9.4. Unità di comando Pro D3i

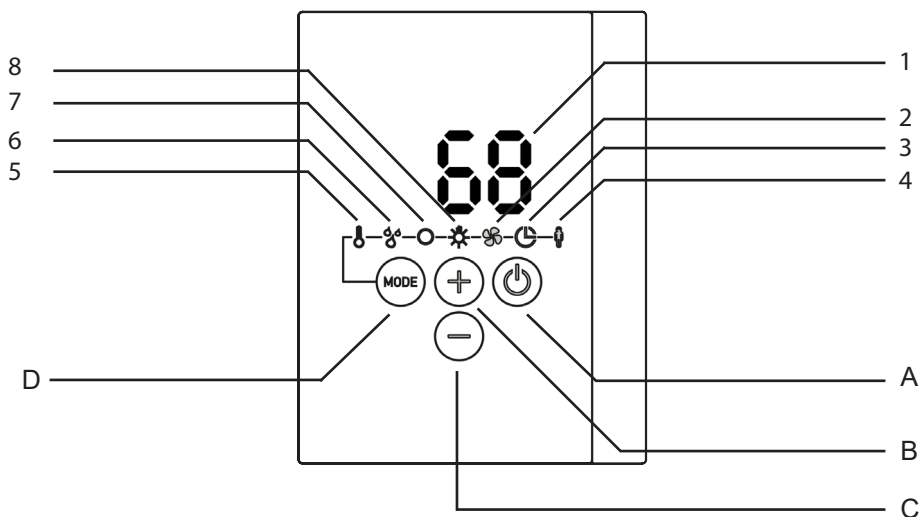

1 Display

2 Ventilatore

3 Tempo di preselezione

4 Programmi utente

A Tasto On/Off

B Tasto Più

5 Temperatura

6 Umidità (solo Pro D3 / Pro D3i)


7 Uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)

8 Luce

C Tasto Meno

D Tasto Mode

9.5. Uscita supplementare unità di comando Pro D (opzionale)

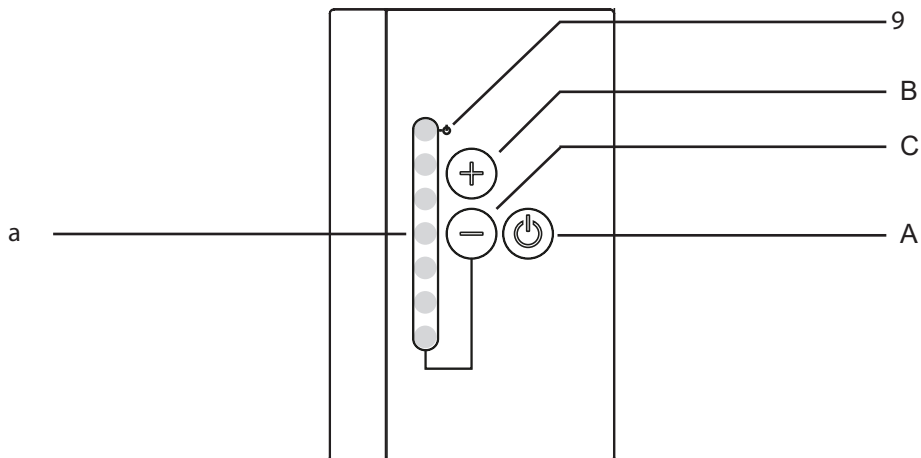

9 Indicazione di stand-by per telecomando


a Indicazione dell'intensità

A Tasto On/Off

B Tasto Più

C Tasto Meno

9.6. Unità di potenza

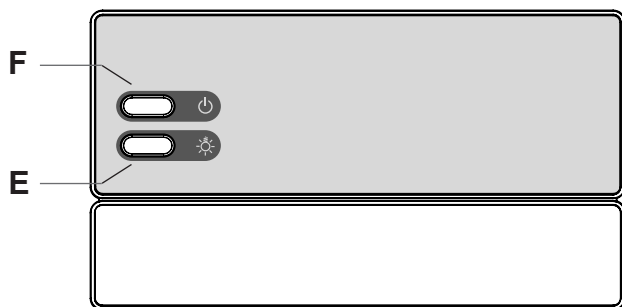

F Interruttore On/Off

E Interruttore della luce

10. Utilizzo

10.1. Attivazione dell'illuminazione sull'unità di potenza (illuminazione per le operazioni di pulizia)

È possibile accendere/spegnere la luce nella cabina della sauna sull'unità di potenza indipendentemente dall'interruttore On/Off **F**.

- Per accendere/spegnere la luce sull'unità di potenza, premere l'interruttore della luce **E**.



Quando l'interruttore della luce **E** è attivato, la luce della cabina è sempre accesa con la massima intensità. Per regolare l'intensità della luce mediante l'unità di comando, disattivare l'interruttore della luce **E**

10.2. Attivazione dell'unità di potenza



AVVERTENZA!

Pericolo di incendio

Gli oggetti infiammabili appoggiati sulla stufa per sauna calda possono infiammarsi e causare incendi.

- Non appoggiare MAI oggetti infiammabili sulla stufa.
- Prima di accendere il comando della sauna, assicurarsi che sulla stufa per sauna non si trovino oggetti infiammabili.

Per poter utilizzare l'unità di comando è necessario prima attivare l'unità di potenza.

- Per attivare l'unità di potenza, premere l'interruttore On/Off **F**.
 - ▶ L'unità di comando si trova in modalità di stand-by.
 - ▶ La visualizzazione 1 sull'unità di comando indica "---".

10.3. Attivazione dell'unità di comando

È possibile avviare il comando con le ultime impostazioni utilizzate per la temperatura, l'umidità* o la luce o con le impostazioni standard.

- Per l'attivazione con le ultime impostazioni utilizzate, premere per un secondo il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'unità di comando è ora attivata.
 - ▶ Il simbolo 5 è ora acceso. Le ultime impostazioni utilizzate per la temperatura, l'umidità* e la luce sono ora attive.
- Per l'attivazione con le impostazioni standard, premere per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'unità di comando è ora attivata.
 - ▶ Il simbolo 5 è ora acceso. Le impostazioni standard per temperatura (90 °C), umidità* (Off) e luce (50%) sono attive.

* La funzione umidità è disponibile solo nei modelli Pro D3 / Pro D3i.

10.4. Uscita supplementare unità di comando Pro D (opzionale)

Se il comando è stato attivato come descritto in **10.3. Attivazione dell'unità di comando**, nei modelli Pro D2i e Pro D3i la funzione 7 (uscita supplementare) può essere attivata anche con "Uscita supplementare unità di comando Pro D".

- Premere per un secondo il tasto On/Off **A** dell'uscita supplementare unità di comando.
 - ▶ La funzione uscita supplementare è attivata.
 - ▶ L'indicazione a visualizza l'intensità impostata.

10.5. Avvio del funzionamento della sauna

1. Selezionare il simbolo della temperatura 5 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La stufa della sauna viene accesa.
2. Regolare la temperatura desiderata con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza per alcuni secondi la temperatura desiderata.
 - ▶ A seconda dell'impostazione (vedi: "**Indicazione della temperatura/ dell'umidità (valore effettivo/nominale)**" a pagina 31) l'indicazione 1 visualizza quindi il valore effettivo (impostazione standard) o il valore nominale.

10.6. Disattivazione del funzionamento sauna

- Premendo il tasto Mode **D** selezionare il simbolo della temperatura 5. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La stufa della sauna viene spenta.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "oFF"

10.7. Avvio del funzionamento combinato (solo Pro D3 / Pro D3i)

1. Selezionare il simbolo della temperatura 5 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La stufa della sauna viene accesa.
2. Regolare la temperatura desiderata con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza per alcuni secondi la temperatura desiderata.
 - ▶ A seconda dell'impostazione (vedi: "**Indicazione della temperatura/ dell'umidità (valore effettivo/nominale)**" a pagina 31) l'indicazione 1 visualizza quindi il valore effettivo (impostazione standard) o il valore nominale.
3. Selezionare il simbolo dell'umidità 6 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'evaporatore viene attivato.
4. Regolare l'umidità desiderata con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza per alcuni secondi l'umidità desiderata.
 - ▶ A seconda dell'impostazione (vedi: "**Indicazione della temperatura/ dell'umidità (valore effettivo/nominale)**" a pagina 31) l'indicazione 1 visualizza quindi il valore effettivo (impostazione standard) o il valore nominale.



L'evaporatore può essere avviato (funzione umidità 6) solamente quando è accesa la stufa per sauna (funzione temperatura 5). Il valore nominale massimo impostabile per l'umidità dipende comunque dalla temperatura presente nella sauna. Maggiore è la temperatura della sauna, minore sarà il valore massimo impostabile per l'umidità (vedi **curva caratteristica a pag. 13**)

Eccezione: Il funzionamento singolo evaporatore è attivato (vedi **“Attivazione del funzionamento singolo evaporatore (solo Pro D3 / Pro D3i)” a pagina 32**). Ora è possibile mettere in funzione l'evaporatore anche senza la stufa, tuttavia l'umidità massima dipende dalla temperatura attuale della cabina.



Se il comando della sauna viene utilizzato senza sensore di temperatura e di umidità (FTS2), si attiva il funzionamento a ciclo. Se la temperatura della cabina scende sotto i 30 °C, l'evaporatore viene attivato per 10 minuti senza alcuna interruzione. Ciò fa sì che l'acqua nel serbatoio raggiunga una temperatura base. Dopodiché inizia il funzionamento a ciclo.

10.8. Spegnimento del funzionamento combinato (solo Pro D3 / Pro D3i)

- Selezionare il simbolo della temperatura 5 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La stufa per sauna e l'evaporatore vengono spenti.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza “oFF”

10.9. Avvio dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)

Sull'uscita supplementare del comando della sauna è possibile ad es. collegare un irradiatore a infrarossi o dei pannelli radianti a infrarossi.



AVVERTENZA!

Pericolo di incendio

Gli oggetti infiammabili appoggiati sull'irradiatore a raggi infrarossi caldo possono infiammarsi e causare incendi.

- Non appoggiare MAI oggetti infiammabili sopra o davanti all'irradiatore a raggi infrarossi.
- Prima di accenderlo, assicurarsi che davanti o sull'irradiatore a raggi infrarossi NON ci siano oggetti infiammabili.

Per l'uscita supplementare sono disponibili due diverse modalità di funzionamento:

- 1. Regolazione d'intensità**
- 2. Regolazione della temperatura ambiente**

Per modificare la modalità di funzionamento, consultare: **“Impostazione della modalità di funzionamento dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)” a pagina 35**

Regolazione dell'intensità con la corrispondente funzione attivata

Quando la funzione di regolazione d'intensità dell'uscita supplementare è attivata, è possibile regolare la potenza dell'apparecchio supplementare su una scala da 1 a 7. Il valore 7 corrisponde alla potenza completa.

1. Selezionare il simbolo dell'uscita supplementare 7 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'apparecchio supplementare viene attivato.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza l'intensità.
2. Regolare la potenza desiderata dell'apparecchio supplementare con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza l'intensità impostata.

Regolazione dell'intensità con la corrispondente funzione disattivata

Quando la funzione di regolazione dell'apparecchio supplementare è disattivata, è possibile esclusivamente accendere/spengere l'apparecchio supplementare. L'apparecchio funziona sempre con la potenza massima.

1. Selezionare il simbolo dell'uscita supplementare 7 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'apparecchio supplementare viene attivato.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "on".

Regolazione della temperatura ambiente dell'uscita supplementare

Se la modalità di funzionamento dell'uscita supplementare è impostata sulla regolazione della temperatura ambiente (vedi: "**Impostazione della modalità di funzionamento dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)**" a pagina 35) è possibile impostare una temperatura della cabina regolabile tramite l'uscita supplementare. Questo serve per regolare la temperatura della cabina solo tramite l'irradiatore a raggi infrarossi o i pannelli radianti a infrarossi.

Possibilità di regolazione:

- irradiatore a raggi infrarossi (senza sensore a membrana): 30 - 70 °C
- pannelli radianti a infrarossi (con sensore a membrana): 30 - 60° C



Se la stufa per sauna è già attiva o se viene avviata anche la stufa per sauna, non è possibile regolare la temperatura dell'uscita supplementare. La modalità di funzionamento viene modificata automaticamente su Regolazione dell'intensità e l'uscita supplementare continua a funzionare con il livello massimo.

Utilizzo dell'unità di comando opzionale "Uscita supplementare unità di comando Pro D"

L'unità di comando opzionale consente l'accensione e lo spegnimento dell'uscita supplementare nonché la regolazione dell'intensità o la modifica della temperatura. L'uscita supplementare può essere attivata solo se il comando è già acceso.

1. L'uscita supplementare si accende e si spegne mediante il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'apparecchio supplementare viene attivato.
 - ▶ L'indicazione a sull'unità di comando si accende.
2. Regolare la potenza desiderata dell'apparecchio supplementare con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - ▶ Il valore impostato viene visualizzato con dei punti (vedi a "9.5. Uscita supplementare unità di comando Pro D (opzionale)" a pagina 40).



Nella "Regolazione della temperatura ambiente dell'uscita supplementare" l'impostazione della temperatura può avvenire solo in 7 passi, che corrispondono ai seguenti valori di temperatura:

<i>Intensità</i>	<i>con regolazione temperatura pannelli radianti infrarossi [°C] corrisponde a</i>		<i>con regolazione temperatura irradiatorii [°C] corrisponde a</i>
1	30	30	30
2	33	35	37
3	35	40	43
4	38	45	50
5	40	50	57
6	42	55	63
7	45	60	70

10.10. Spegnimento dell'uscita supplementare (solo Pro D2i / Pro D3i)

1. Premendo il tasto Mode **D** selezionare il simbolo dell'uscita supplementare
5. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ Il dispositivo supplementare viene disattivato.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "oFF"

10.11. Attivazione della luce

Con funzione di regolazione attivata

Quando la funzione di regolazione della luce è attivata, è possibile regolare l'intensità della luce dal livello 0 al livello 100. Se il valore è 0, la luce è spenta. Il valore 100 corrisponde alla potenza completa.

1. Selezionare il simbolo della luce 8 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La luce viene accesa.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza l'intensità.
2. Regolare il livello di luce desiderato con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza l'intensità impostata.



Quando l'interruttore della luce **E** è attivato, la luce della cabina è sempre accesa con la massima intensità. Per regolare l'intensità della luce, disattivare l'interruttore della luce **E**

Con funzione di regolazione disattivata

Quando la funzione di regolazione della luce è disattivata, è possibile esclusivamente accendere/spegnere la luce. La luce funziona sempre con la potenza massima.

1. Selezionare il simbolo della luce 8 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La luce viene accesa.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "on".

10.12. Disattivazione della luce

1. Selezionare il simbolo della luce 8 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La luce viene spenta.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "oFF"

10.13. Avvio del ventilatore

Con funzione di regolazione attivata

Quando la funzione di regolazione del ventilatore è attivata, è possibile regolare la potenza del ventilatore supplementare su una scala da 0 a 100. Il valore 100 corrisponde alla potenza completa.

1. Selezionare il simbolo del ventilatore 2 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ Il ventilatore viene attivato.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza l'intensità.
2. Regolare la potenza desiderata del ventilatore con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza l'intensità impostata.

Con funzione di regolazione disattivata

Quando la funzione di regolazione del ventilatore è disattivata, è possibile esclusivamente accendere/spegnere il ventilatore. L'apparecchio funziona sempre con la potenza massima.

1. Selezionare il simbolo del ventilatore 2 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ Il ventilatore viene attivato.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "on".

10.14. Disattivazione del ventilatore

1. Selezionare il simbolo del ventilatore 2 premendo il tasto Mode **D**. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ Il ventilatore viene disattivato.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "oFF"

10.15. Impostazione della preselezione oraria

È possibile regolare la preselezione oraria a seconda dell'impostazione nel menu per il personale tecnico:

- Minuti precisi: per una preselezione oraria di massimo 6 ore
- in ore: per una preselezione oraria di 12h / 18h / 24h



AVVERTENZA!

Pericolo di incendio

Gli oggetti infiammabili che poggiano sulla stufa calda, infiammandosi causano incendi.

- Non appoggiare MAI oggetti infiammabili sulla stufa.
- Prima di attivare la funzione di preselezione oraria, accertarsi che **NESSUN** oggetto infiammabile si trovi sulla stufa.

1. Avviare le funzioni che devono essere avviate una volta superato il tempo di preselezione.
2. Premendo il tasto Mode **D** selezionare il simbolo del tempo di preselezione 3.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza le "ore" (lampeggio lento).
3. Regolare la durata desiderata in ore con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
4. Premere il tasto Mode **D** per ca. 3 secondi.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza i "minuti" (lampeggio più veloce).
5. Regolare la durata desiderata in minuti con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
6. Premere il tasto On/Off **A** per avviare il tempo di preselezione impostato.
 - ▶ Il comando della sauna commuta nella modalità stand-by e il timer parte.
 - ▶ L'indicazione 1 mostra il tempo di preselezione restante. Finché tale valore è superiore a 1 h, l'indicazione visualizza le ore (lampeggio lento). Non appena tale valore è inferiore a 1 h, l'indicazione visualizza i minuti (lampeggio più veloce).
 - ▶ Il simbolo del tempo di preselezione lampeggia.
 - ▶ Una volta raggiunto il tempo della preselezione oraria, le funzioni selezionate vengono avviate.



È possibile uscire dalla modalità di inserimento del tempo di preselezione premendo brevemente il tasto Mode **D** (senza effetti).

10.16. Annullamento della funzione di preselezione oraria

- Per annullare la funzione tempo di preselezione, premere il tasto On/Off **A**.
 - ▶ Il decorrere del tempo di preselezione viene interrotto.
 - ▶ Il comando avvia immediatamente le funzioni impostate in precedenza.

10.17. Impostazione del tempo di funzionamento

Già all'avvio della sauna, è possibile stabilire per quanto tempo la sauna dovrà essere in funzione. In questo caso non deve essere superato il tempo di riscaldamento massimo (ad es. 6 h per saune private). Per poter impostare il tempo di funzionamento, il funzionamento della sauna deve essere stato precedentemente avviato.

1. Selezionare il simbolo della temperatura 5 premendo il tasto Mode **D**.
2. Premere contemporaneamente per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A** e il tasto Meno **C**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza le "ore" (lampeggio lento).
3. Regolare la durata desiderata in ore con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
4. Premere il tasto Mode **D** per ca. 3 secondi.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza i "minuti" (lampeggio più veloce).
5. Regolare la durata desiderata in minuti con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
6. Premere il tasto On/Off **A** per memorizzare il tempo di funzionamento impostato.
 - ▶ Una volta scaduto il tempo di funzionamento impostato, il comando della sauna spegne tutte le funzioni,
 - ▶ restando quindi in modalità di stand-by.

10.18. Annullamento del programma di asciugatura successiva (solo Pro D3 / ProD3i)

Dopo il funzionamento combinato viene avviato automaticamente il programma di asciugatura successiva. In questo modo la cabina della sauna viene riscaldata a 80 °C a ventilatore attivato (Standard = 30 minuti - a seconda dell'impostazione nel menu per il personale tecnico). Nell'indicazione 1 viene visualizzato il testo "dry" e il simbolo della temperatura lampeggia.

- Premere per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A** per annullare il programma di asciugatura successiva.



Per impedire la formazione di muffe, si consiglia di NON interrompere il programma di asciugatura successiva.

10.19. Attivazione Stand-by per telecontrollo

Secondo la norma EN 60335-2-53, i comandi della sauna con funzione di avvio remoto devono essere impostati manualmente sulla modalità di funzionamento "Stand-by per telecontrollo".



Questa attivazione deve essere fatta dopo ogni operazione di avvio remoto e arresto remoto.

Procedere nel seguente modo:

In caso di dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico attivato (Standard)

L'impostazione "SdO" nel menu per il personale tecnico è impostata su "SAF".

1. Assicurarsi che il comando della sauna si trovi in modalità di stand-by.
2. Premere contemporaneamente per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A** e il tasto Mode **D**.
 - ▶ Nell'indicazione 1 lampeggia la dicitura "rc" (remote control) e sull'unità di comando opzionale per l'uscita supplementare (solo Pro D2i/Pro D3i) lampeggia il simbolo di avvio remoto 9.
 - ▶ Il comando della sauna è ora pronto per essere avviato tramite un segnale di avvio remoto - l'indicazione "rc" si spegne.
 - ▶ Una volta avvenuto l'arresto remoto lo spegnimento manuale del comando della sauna, deve essere effettuata nuovamente l'attivazione della modalità di funzionamento.

In caso di sensore porta attivato

L'impostazione "SdO" nel menu per il personale tecnico è impostata su "dor".

1. Assicurarsi che il comando della sauna si trovi in modalità di stand-by.
2. Premere contemporaneamente per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A** e il tasto Mode **D**.
 - ▶ Nell'indicazione 1 viene visualizzato un countdown di 30 sec. In questo tempo la porta può venire aperta / chiusa. Allo scadere dei 30 sec., la porta deve essere chiusa!
 - ▶ Nell'indicazione 1 lampeggia "rc" (telecomando).
 - ▶ Il comando della sauna è ora pronto per essere avviato tramite un segnale di avvio remoto - l'indicazione "rc" si spegne.
 - ▶ Una volta avvenuto l'arresto remoto lo spegnimento manuale del comando della sauna, deve essere effettuata nuovamente l'attivazione della modalità di funzionamento.



Per annullare la funzione "Stand-by per telecontrollo", premere per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A**.

Quando la porta viene aperta, il display visualizza "dor"

1. In modalità "stand-by per azionamento remoto": Per proseguire la modalità, la porta deve essere chiusa e il tasto ON/OFF **A** deve essere premuto per ca. 3 secondi.
 - ▶ Nell'indicazione 1 viene visualizzato di nuovo un countdown di 30 sec.
2. In modalità Standby (---): il riconoscimento avviene automaticamente se la porta viene chiusa.

10.20. Spegnimento delle funzioni

È possibile spegnere ogni funzione singolarmente.

1. Selezionare la funzione che si desidera spegnere premendo il tasto Mode **D**.
2. Premere il tasto On/Off **A**.
 - ▶ La rispettiva funzione viene spenta.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "oFF".



Se la stufa viene spenta (funzione temperatura **A**), anche l'evaporatore viene spento automaticamente (funzione umidità **B**).

10.21. Disattivazione dell'unità di comando

- Premere per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza "---".
 - ▶ Il comando della sauna si trova in modalità di stand-by.

10.22. Disattivazione dell'unità di potenza

Se il comando della sauna non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, disattivarlo sull'unità di potenza.

- Premere l'interruttore On/Off **F**.
 - ▶ L'indicazione 1 si spegne.
 - ▶ Il comando della sauna è disattivato.

11. Programmi utente

Utilizzando i programmi utente è possibile memorizzare e richiamare nuovamente le impostazioni della sauna preferite. Sono disponibili 5 programmi utente preimpostati che l'utente può modificare a suo piacimento.

Le impostazioni delle seguenti funzioni vengono memorizzate nei programmi utente:

- Temperatura
- Umidità
- Uscita supplementare (regolazione d'intensità o della temperatura ambiente)
- Luce
- Ventilatore

11.1. Programmi utente preimpostati

I seguenti programmi utente sono già predefiniti. Nei comandi Pro D2 e Pro D2i non è contenuto il valore "Umidità". Nei comandi Pro D2 e Pro D3 non è contenuto il valore "Uscita supplementare".

<i>Programma utente</i>	<i>Temperatura</i>	<i>Umidità</i>	<i>Uscita supplementare</i>	<i>Luce</i>	<i>Ventilatore</i>	<i>Tempo di funzionamento</i>
	°C	%		%	%	Ora
1	90	0	0	50	0	2
2	70	0	0	50	0	2
3	50	60	0	50	0	2
4	60	35	0	50	0	2
5	0	0	7	50	0	1

11.2. Come richiamare i programmi utente

1. Premendo il tasto Mode **D** Selezionare il simbolo dei programmi utente 4.
 - ▶ Il simbolo dei programmi utente è acceso.
2. Selezionare il programma utente desiderato (1 - 5) mediante il tasto Più **B** e il tasto Meno **C**.
3. Premere il tasto On/Off **A**.
 - ▶ Il programma utente viene avviato.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza il programma utente avviato.

11.3. Creazione di programmi utente individuali

È possibile creare programmi utente a proprio piacimento. A tal fine viene sovrascritto un programma utente preimpostato. Procedere nel seguente modo:

1. Avviare tutte le funzioni che devono essere attivate con il programma utente futuro con l'intensità desiderata. Lasciare il comando in funzione in questo modo per circa 3 minuti.
2. Premendo il tasto Mode **D** Selezionare il simbolo dei programmi utente 4.
 - ▶ Il simbolo dei programmi utente è acceso.
3. Utilizzando il tasto Più **B** e il tasto Meno **C**, selezionare con quale numero (1 - 5) deve essere memorizzato il nuovo programma utente.
4. Premere per ca. 3 secondi il tasto Più **B** e il tasto Meno **C**.
 - ▶ La memorizzazione del programma utente viene confermata con un breve lampeggio del simbolo del programma utente 4 .
 - ▶ Le impostazioni sono state memorizzate nel programma utente selezionato.

Esempio

<i>Programma utente</i>	<i>Temperatura</i>	<i>Umidità</i>	<i>Uscita supplementare</i>	<i>Luce</i>	<i>Ventilatore</i>	<i>Tempo di funzionamento</i>
	°C	%		%	%	Ora
2	45	55	0	50	0	3

12. La funzione Eco

La funzione Eco consente di risparmiare energia durante le pause fra una sauna e l'altra. Se la funzione Eco è attivata, gli apparecchi collegati funzionano a potenza ridotta. È possibile scegliere fra pause di 20, 40 o 60 minuti.

Al termine della pausa, la stufa o l'evaporatore vengono di nuovo riaccesi. In questo modo al termine della pausa i valori di temperatura e umidità sono di nuovo tornati sul livello nominale.

Per attivare la funzione Eco, eseguire i seguenti passaggi:

1. Premendo il tasto Mode **D** selezionare il simbolo della temperatura 5.
2. Premere per ca. 3 secondi contemporaneamente il tasto Più **B** e il tasto Meno **C**.
 - ▶ Il simbolo della temperatura 5 e il simbolo dell'umidità 6 sono accesi.
3. Regolare la durata desiderata della pausa in minuti con il tasto Più **B** e con il tasto Meno **C**.
 - La cifra "20" indica una pausa di 20 minuti.
 - La cifra "40" indica una pausa di 40 minuti.
 - La cifra "60" indica una pausa di 60 minuti.
4. Premere quindi brevemente il tasto On/Off **A**.
 - ▶ L'indicazione 1 visualizza la durata restante della pausa.
 - ▶ Il simbolo della temperatura 5 e il simbolo dell'umidità 6 lampeggiano.



Per annullare la funzione ECO, premere per ca. 3 secondi il tasto On/Off **A**.

13. Pulizia e manutenzione

13.1. Pulizia

ATTENZIONE!

Danni all'apparecchio

Il comando della sauna è protetto dagli spruzzi d'acqua, tuttavia il contatto diretto con l'acqua può danneggiare l'apparecchio.

- NON immergere MAI l'apparecchio in acqua.
- NON versare MAI acqua sull'apparecchio.
- NON pulire MAI l'apparecchio con un panno troppo inumidito.

1. Immergere un panno per la pulizia in una soluzione di acqua tiepida saponata.
2. Strizzare bene il panno.
3. Pulire l'alloggiamento del comando della sauna con cautela.

13.2. Manutenzione

Il comando della sauna è esente da manutenzione.

14. Smaltimento



- Smaltire i materiali dell'imballaggio conformemente alle normative sullo smaltimento vigenti.
- I vecchi dispositivi contengono materiali riciclabili ma anche sostanze dannose. Non gettare mai un dispositivo usato insieme ai rifiuti non riciclabili, bensì smaltirlo in conformità alle norme vigenti a livello locale.

15. Risoluzione dei problemi

15.1. Messaggi di errore

Il comando della sauna è equipaggiato con un software di diagnosi che controlla gli stati del sistema durante l'accensione e il funzionamento. Non appena il software di diagnosi rileva un guasto, il comando della sauna spegne la stufa.

Gli errori vengono indicati attraverso un segnale acustico ricorrente e il lampeggio dei simboli da 2 a 8. Inoltre nell'indicazione 1 viene visualizzato il numero dell'errore.

Disattivare il comando della sauna con l'interruttore ON/OFF 6 ed eliminare il guasto prima di riattivare il comando della sauna.

La seguente tabella descrive i possibili guasti e la rispettiva causa. In caso di necessità, comunicare il codice di errore all'Assistenza Clienti.

<i>Errore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causa / rimedio</i>
001	Disinserimento di sicurezza	Un oggetto è appoggiato sulla stufa per sauna. Rimuovere l'oggetto prima di mettere nuovamente in funzione la stufa. Se non è montato il dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico, consultare 5.11 a pagina 26.
002	Fusibile termico di protezione	Sopra la stufa è stata superata la temperatura massima di 139 °C.
4F1	Errore sensore stufa	Sensore della stufa guasto, contatto difettoso o cortocircuito
005	Errore sensore a membrana	Sensore a membrana guasto, contatto difettoso o cortocircuito
6F2	Errore sensore panca	Sensore della panca guasto, contatto difettoso o cortocircuito
007	Errore sensore di umidità	Sensore di umidità guasto, contatto difettoso o cortocircuito
008	Sovratemperatura sensore a membrana	La temperatura della membrana massima di 100 °C è stata superata.
bEr	Errore di comunicazione	Controllare i cavi tra l'unità di potenza e le unità di comando.
dor	Aprire la porta della sauna	Il comando della sauna è collegato a un sensore porta. Chiudere la porta e controllare i collegamenti o le impostazioni.

15.2. Indicazione di mancanza d'acqua (solo Pro D3 / Pro D3i)

Il comando della sauna, nella modalità di funzionamento combinato, dispone di uno spegnimento automatico in caso di mancanza d'acqua, a condizione che la stufa combinata supporti questa funzione.

Se il serbatoio dell'acqua dell'evaporatore è vuoto, viene emesso un segnale acustico ripetitivo e viene visualizzato il testo "FIL" nell'indicazione 1. Contemporaneamente l'evaporatore si spegne.


- Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua dell'evaporatore.
 - ▶ Dopo un breve intervallo di tempo, il testo "FILL" si spegne e l'evaporatore inizia di nuovo a riscaldarsi.

15.3. Fusibili

Nella zona di collegamento del comando della sauna, si trovano i fusibili per luce, ventilatore/ampliamento della potenza ed elettronica e un fusibile di scorta.

Si tratta di microfusibili ritardati da 1A.

che possono essere ordinati con il numero articolo PRO-FUSE.

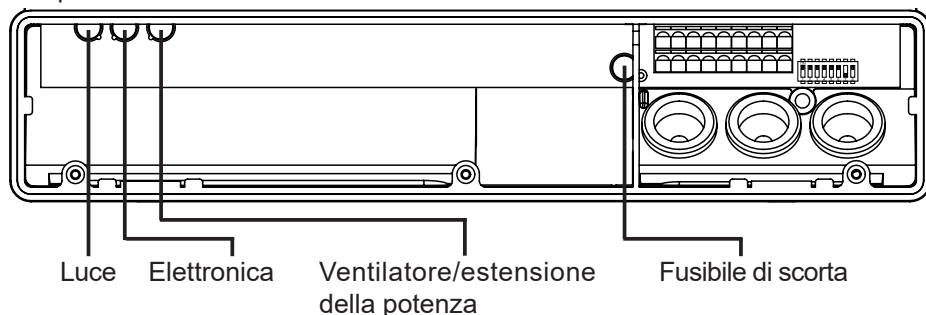

Per sostituire il fusibile, estrarre verticalmente l'inserito e inserire il nuovo fusibile.

16. Specifiche tecniche

16.1. Unità di potenza

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio:	da -25 °C a +70 °C
Temperatura ambiente:	da -10 °C a +40 °C
Umidità dell'aria:	max 95%

Comando della sauna

Dimensioni (L x H x P):	307 x 175 x 57 mm
Tensione di commutazione / trifase 3N:	400 V AC
Frequenza:	50 Hz
Potere di rottura / riscaldatore:	3 x 3,5 kW
Corrente di commutazione per fase / riscaldatore:	16 A
Potenza di rottura / evaporatore (solo Pro D3/Pro D3i):	3,5 kW
Corrente commutabile / evaporatore (solo Pro D3/Pro D3i):	16 A
Potenza di rottura / uscita supplementare (con intensità regolabile)*	500 W
Potenza di rottura / uscita supplementare (attivabile)*	3,5 kW
Corrente di commutazione / uscita supplementare*:	16 A
Uscita di stato:	24 V / 200 mA
Tensione nominale:	230 V
Tipo di protezione (protezione antispruzzo):	IPX4
Allacciamento alla rete di alimentazione come collegamento fisso (allacciamento fisso)	

Luce

Potere di rottura:	100 W
Fusibile:	1A T

Ventilatore

Potere di rottura:	100 W
Fusibile:	1A T

Intervalli di regolazione

Temperatura:	da 30 °C a 110 °C
Umidità:	da 0 % a 100 %

In questo caso il valore massimo impostabile per l'umidità dipende dalla temperatura presente nella sauna. Maggiore è la temperatura, minore sarà il valore massimo impostabile per l'umidità.

Sicurezza termica

Sensore della stufa con fusibile termico di protezione (temperatura di spegnimento 139 °C)

Possibilità di impostare il limite del tempo di riscaldamento automatico (6 h, 12 h, 18 h, 24 h)*

Funzionamento a scelta a uno o due sensori

Cavi di alimentazione

Cavo di alimentazione:	min 5 x 2,5 mm ²
Cavo di alimentazione stufa (termostabile fino a 150 °C):	min 2,5 mm ²
Cavi dei sensori (termostabili fino a 150 °C):	min 0,5 mm ²
Cavo della luce:	min 1,5 mm ²
Cavo del ventilatore:	min. 1,5 mm

16.2. Unità di comando Pro D2 / Pro D2i / Pro D3 / Pro D3i**Condizioni ambientali**

Temperatura di stoccaggio:	da -25 °C a +70 °C
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +100 °C
Umidità dell'aria:	max. 99%
	non condensante
Dimensioni (L x H x P):	80 x 104 x 38 mm
Apertura per l'installazione (larg. x alt.):	65 x 70 mm
Tipo di protezione (protezione antispruzzo):	IPX4

16.3. Uscita supplementare unità di comando Pro D (opzionale)**Condizioni ambientali**

Temperatura di stoccaggio:	da -25 °C a +70 °C
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +100 °C
Umidità dell'aria:	max. 99%
	non condensante
Dimensioni (L x H x P):	63 x 104 x 38 mm
Apertura per l'installazione (larg. x alt.):	48 x 60 mm
Tipo di protezione (protezione antispruzzo):	IPX4

* Solo i modelli Pro D2i / Pro D3i dispongono di un'uscita supplementare. L'uscita supplementare non ha il fusibile termico di protezione. Per questo motivo all'uscita supplementare devono essere collegati soltanto i dispositivi a sicurezza intrinseca.

